

# HARVIA XAFIR CS110

FI	Ohjauskeskus
SV	Styrenhet
EN	Control unit
DE	Steuergerät
RU	Пульт управления
ET	Juhtimiskeskus
FR	Centre de contrôle
PL	Sterownik
LV	Vadības pults
LT	Valdymo pultas
IT	Centralina di controllo



Адрес:  
ООО «Харвия РУС».  
196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, дом 7  
E-mail: regionlog12@mail.ru



Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan ja ohjauskeskuksen omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle henkilölle sekä kiukaan ja ohjauskeskuksen sähköasennuksesta vastaavalle henkilölle. Kun ohjauskeskus on asennettu, luovutetaan nämä asennus- ja käyttöohjeet saunan, kiukaan ja ohjauskeskuksen omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle henkilölle.

#### **OHJAUSKESKUS HARVIA XAFIR (CS110)**

Ohjauskeskuksen käyttötarkoitus: ohjauskeskus on tarkoitettu kiukaan toimintojen ohjaukseen. Muuhun tarkoitukseen käyttö on kielletty.

Parhaat onnittelut hyvästä valinnastanne!

#### **SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>8</b>
1.1. Yleistä .....	8
1.2. Tekniset tiedot.....	8
1.3. Vianetsintä.....	9
<b>2. KÄYTTÖOHJE .....</b>	<b>9</b>
2.1. Kiukaan käyttö.....	9
2.1.1. Kiuas päälle.....	9
2.1.2. Kiuas pois päältä .....	9
2.2. Asetusten muuttaminen .....	10
2.3. Lisälaitteiden käyttö .....	10
2.3.1. Valaistus .....	10
<b>3. ASENNUSOHJE .....</b>	<b>12</b>
3.1. Ohjauspaneelin asentaminen .....	12
3.2. Tehoyksikön asentaminen.....	13
3.2.1. Sähkökytkennät.....	13
3.2.2. Tehoyksikön sulakeviat .....	13
3.2.3. Lisätehoyksikkö LTY17 (lisävaruste) .....	13
3.3. Lämpöanturin asentaminen .....	15
3.3.1. Lämpöanturin WX232 asentaminen .....	15
3.4. Ylikuumenemissuojan palauttaminen.....	17
<b>4. VARAOSAT .....</b>	<b>17</b>

Dessa instruktioner för montering och användning är avsedda för ägare av bastur, bastuaggregat och styrenheter, personer som ansvarar för bastur, bastuaggregat och styrenheter samt för elektriker som ansvarar för installation av bastuaggregat och styrenheter. När styrenheten har installerats, lämnas dessa installationsinstruktioner över till ägaren av bastun, bastuaggregatet och styrenheten, eller till personen som ansvarar för skötseln av dem.

#### **STYRENHET HARVIA XAFIR (CS110)**

Styrenhetens användarsyfte: styrenheten är avsedd att användas för att styra funktionerna för ett bastuaggregat. Det får inte användas i något annat syfte.

Vi vill gratulera dig till ett utmärkt val!

#### **INNEHÅLL**

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>8</b>
1.1. Allmänt.....	8
1.2. Tekniska data .....	8
1.3. Felsökning .....	9
<b>2. BRUKSANVISNING .....</b>	<b>9</b>
2.1. Använda aggregatet .....	9
2.1.1. Bastuaggregat på .....	9
2.1.2. Bastuaggregat av .....	9
2.2. Åndra inställningarna .....	10
2.3. Att använda tillbehör.....	10
2.3.1. Belysning .....	10
<b>3. MONTERINGSANVISNING .....</b>	<b>12</b>
3.1. Montering av styrpanelen .....	12
3.2. Montering av strömförsörjningsenhet.....	13
3.2.1. Elektriska anslutningar.....	13
3.2.2. Säkringar i strömförsörjningsenheten .....	13
3.2.3. Extra effektenhet LTY17 (tillval) .....	13
3.3. Montering av temperaturgivaren.....	15
3.3.1. Montering av temperaturgivare WX232 .....	15
3.4. Återställning av överhettningsskydd.....	17
<b>4. RESERVDELAR .....</b>	<b>17</b>

These instructions for installation and use are intended for owners of saunas, heaters and control units, persons in charge of managing saunas, heaters and control units, and for electricians responsible for installing heaters and control units. Once the control unit is installed, these instructions of installation and use are handed over to the owner of the sauna, heater and control unit, or to the person in charge of maintaining them.

#### **CONTROL UNIT HARVIA XAFIR (CS110)**

Control unit's purpose of use: the control unit is meant for controlling the functions of a sauna heater. It is not to be used for any other purpose.

Congratulations on making an excellent choice!

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung richtet sich an Besitzer von Saunen, Öfen und Steuergeräten, an Personen, die für den Betrieb von Saunen, Öfen und Steuergeräten verantwortlich sind, sowie an Elektromontiere, die mit der Montage von Saunaöfen und Steuergeräten betraut sind. Nach der Montage des Steuergeräts ist diese Montage- und Gebrauchsanleitung dem Besitzer der Sauna, des Ofens bzw. des Steuergeräts oder der für die Wartung der Anlagen zuständigen Person auszuhändigen.

#### **STEUERGERÄT HARVIA XAFIR (CS110)**

Verwendungszweck des Steuergeräts: Das Steuergerät dient zur Steuerung der Funktionen eines Saunaofens. Er darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer guten Wahl!

#### **CONTENTS**

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>18</b>
1.1. General .....	18
1.2. Technical Data.....	18
1.3. Troubleshooting .....	19
<b>2. INSTRUCTIONS FOR USE.....</b>	<b>19</b>
2.1. Using the Heater.....	19
2.1.1. Heater On .....	19
2.1.2. Heater Off.....	20
2.2. Changing the Settings.....	20
2.3. Using Accessories .....	20
2.3.1. Lighting .....	20
<b>3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION .....</b>	<b>23</b>
3.1. Installing the Control Panel.....	23
3.2. Installing the Power Unit .....	24
3.2.1. Electrical Connections .....	24
3.2.2. Power Unit Fuse Faults.....	24
3.2.3. Power extension unit LTY17 (optional) .....	24
3.3. Installing the Temperature Sensor .....	26
3.3.1. Installing the Temperature Sensor WX232.....	26
3.4. Resetting the Overheat Protector.....	28
<b>4. SPARE PARTS .....</b>	<b>28</b>

#### **INHALT**

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>18</b>
1.1. Allgemeines .....	18
1.2. Technische Daten.....	18
1.3. Störungsbeseitigung .....	19
<b>2. BEDIENUNGSANLEITUNG .....</b>	<b>19</b>
2.1. Verwendung des Ofens .....	19
2.1.1. Ofen einschalten .....	19
2.1.2. Ofen ausschalten .....	20
2.2. Ändern der Einstellungen.....	20
2.3. Verwendung des Zubehörs.....	20
2.3.1. Beleuchtung .....	20
<b>3. INSTALLATIONSANLEITUNG .....</b>	<b>23</b>
3.1. Montage des Bedienfelds .....	23
3.2. Montage der Leistungseinheit .....	24
3.2.1. Elektrische Anschlüsse .....	24
3.2.2. Sicherungsdefekte der Leistungseinheit.....	24
3.2.3. Optionale Leistungseinheit LTY17 (wahlweise) .....	24
3.3. Montage des Temperaturfühlers .....	26
3.3.1. Montage des Temperaturfühlers WX232 .....	26
3.4. Zurückstellen der Überhitzungsschutzes.....	28
<b>4. ERSATZTEILE .....</b>	<b>28</b>

RU

ET

**Данное руководство по установке предназначено для владельцев саун, каменок и устройств управления, для лиц, ответственных за эксплуатацию саун, каменок и устройств управления, а также для электротехников, осуществляющих установку каменки или устройства управления. По завершению установки устройства управления данное руководство по установке и эксплуатации должно быть передано владельцу сауны, каменки и устройства управления или лицу, ответственному за эксплуатацию всего вышеперечисленного.**

#### **Пульт управления Harvia Xafir (CS110)**

**Назначение устройства управления: данное устройство предназначено для управления каменкой сауны.**

**Поздравляем с превосходным выбором!**

#### **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. HARVIA XAFIR.....</b>	<b>29</b>
1.1. Общие сведения.....	29
1.2. Технические данные .....	29
1.3. Устранение неполадок.....	30
<b>2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....</b>	<b>30</b>
2.1. Эксплуатация каменки .....	30
2.1.1. Включение каменки.....	30
2.1.2. Выключение каменки .....	31
2.2. Изменение заводских установок .....	31
2.3. Эксплуатация дополнительного оборудования .....	31
2.3.1. Дополнительное оборудование.....	31
<b>3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....</b>	<b>34</b>
3.1. Установка панели управления .....	34
3.2. Установка блока питания .....	35
3.2.1. Электропроводка.....	35
3.2.2. Неисправность предохранителей блока питания	35
3.2.3. Дополнительный блок питания (опционно) .....	35
3.3. Установка температурного датчика.....	37
3.3.1. Установка температурного датчика WX232 .....	37
3.4. Сброс защиты от перегрева .....	39
<b>4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ .....</b>	<b>39</b>

Käesolevad paigaldus- ja kasutusjuhised on ette nähtud sauna, kerise ja juhtimiskeskuse omanikule ja elektrikutele, kes vastutavad nende paigaldamise eest. Kui juhtimiskeskus on paigaldatud, peab paigaldus- ja kasutusjuhendid üle sauna, kerise ja juhtimiskeskuse omanikule või nende hooldamise eest vastutavale isikule.

#### **JUHTIMISKESKUS HARVIA XAFIR (CS110)**

**Juhtimiskeskuse kasutuseesmärk: Juhtimiskeskus on mõeldud kerise funktsioonide juhtimiseks. Seda ei tohi kasutada mingiks muuks otstarbeks.**

**Palju õnne, olete teinud suurepärase valiku!**

#### **SISUKORD**

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>29</b>
1.1. Üldist.....	29
1.2. Tehnilised andmed .....	29
1.3. Veotsing .....	30
<b>2. KASUTUSJUHEND .....</b>	<b>30</b>
2.1. Kerise kasutamine .....	30
2.1.1. Kerise sisselülitamine.....	30
2.1.2. Kerise väljalülitamine .....	31
2.2. Seadete muutmine .....	31
2.3. Lisaseadmete kasutamine .....	31
2.3.1. Valgustus .....	31
<b>3. PAIGALDUSJUHISED .....</b>	<b>34</b>
3.1. Juhtpaneeli paigaldamine .....	34
3.2. Kontaktorikarbi paigaldamine .....	35
3.2.1. Elektriühendused.....	35
3.2.2. Kontaktorikarbi kaitsmete rikked .....	35
3.2.3. Lisa kontaktorkarp LTY17 (lisavarustus).....	35
3.3. Temperatuurianduri paigaldamine .....	37
3.3.1. Temperatuurianduri WX232 paigaldamine .....	37
3.4. Ülekuumenemiskaitse lähtestamine.....	39
<b>4. VARUOSAD .....</b>	<b>39</b>

Ces instructions d'installation et d'utilisation s'adressent aux propriétaires de saunas, poêles et centres de contrôle, aux personnes responsables de saunas, poêles et centres de contrôle, et aux électriciens chargés d'installer les poêles et centres de contrôle. Une fois le centre de contrôle installé, ces instructions d'installation et d'utilisation seront remises au propriétaire des saunas, poêles et centre de contrôle, ou à la personne chargée de leur maintenance.

**CENTRE DE CONTRÔLE HARVIA XAFIR (CS110)**  
**Fonction du centre de contrôle :** le centre de contrôle sert à contrôler les fonctions du poêle. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour tout autre objet.

Félicitations pour cet excellent choix !

Poniższa instrukcja instalacji i obsługi sterownika Xafir skierowana jest do osób posiadających saunę (piec i sterownik), osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sauny (pieca i sterownika) jak i dla monterów oraz elektryków. Instrukcja ta powinna być przekazana właścicielowi sauny (pieca i sterownika) lub osobie odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie sauny (pieca i sterownika).

#### STEROWNIK HARVIA XAFIR (CS110)

Sterownik ten jest przeznaczony do sterowania i kontrolowania elektrycznych pieców do saun. Nie powinien być używany do innych celów.

Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru!

#### TABLE DES MATIÉRS

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>40</b>
1.1. Généralités .....	40
1.2. Données techniques .....	40
1.3. Dépannage .....	41
<b>2. MODE D'EMPLOI.....</b>	<b>41</b>
2.1. Utiliser le poêle .....	41
2.1.1. Allumer le poêle.....	41
2.1.2. Éteindre le poêle.....	42
2.2. Changement des réglages.....	42
2.3. Utilisation d'accessoires .....	42
2.3.1. Eclairage.....	42
<b>3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....</b>	<b>45</b>
3.1. Installer le tableau de commande .....	45
3.2. Installer le bloc d'alimentation.....	46
3.2.1. Raccordement électrique.....	46
3.2.2. Défaillances du fusible du bloc d'alimentation	46
3.2.3. Bloc d'alimentation supplémentaire LTY17 (en option).....	46
3.3. Installer le capteur de température.....	48
3.3.1. Installer le capteur de température WX232.....	48
3.4. Réinitialisation de la sécurité surchauffe.....	50
<b>4. PIÈCES DÉTACHÉES .....</b>	<b>50</b>

#### SPIS TREŚCI

<b>1. HARVIA XAFIR.....</b>	<b>40</b>
1.1. Ogólnie .....	40
1.2. Dane techniczne .....	40
1.3. Problemy (errors).....	41
<b>2. INSTRUKCJA OBSŁUGI .....</b>	<b>41</b>
2.1. Przed włączaniem pieca.....	41
2.1.1. Włączanie pieca .....	41
2.1.2. Wyłączanie pieca .....	42
2.2. Zmiana ustawień .....	42
2.3. Inne funkcje .....	42
2.3.1. Oświetlenie .....	42
<b>3. INSTRUKCJA MONTAŻU .....</b>	<b>45</b>
3.1. Instalacja panela sterującego .....	45
3.2. Instalacja skrzynki elektrycznej .....	46
3.2.1. Podłączenia elektryczne .....	46
3.2.2. Uszkodzenia bezpieczników w skrzynce .....	46
3.2.3. Moduł zwiększenia mocy LTY17 (opcja).....	46
3.3. Instalacja czujnika temperatury .....	48
3.3.1. Instalacja czujnika temperatury WX232 .....	48
3.4. Restart bezpiecznika termicznego .....	50
<b>4. CZĘŚCI ZAMIENNE .....</b>	<b>50</b>

Šīs uzstādīšanas un lietošanas pamācības ir paredzētas pirtu, krāsniņu un vadības pulšu īpašniekiem, personām, kas ir atbildīgas par pirtīm, krāsniņām un vadības pultīm, kā arī elektriķiem, kas ir atbildīgi par krāsniņu un vadības pulšu uzstādīšanu. Pēc vadības pulsts uzstādīšanas, šo uzstādīšanas un lietošanas pamācību nodod vadības pulsts īpašniekam vai personai, kas ir atbildīga par to apkalpošanu.

#### Vadības pulsts HARVIA Xafir (CS110)

Vadības pulsts lietošanas mērķis: šī vadības pulsts ir paredzēta pirts krāsniņas funkciju kontrolēšanai. To nevar lietot citiem mērķiem.

Apsveicam ar lielisku izvēli!

#### SATURS

<b>1. HARVIA XAFIR.....</b>	<b>51</b>
1.1. Vispārīga informācija .....	51
1.2. Tehniskie dati.....	51
1.3. Bojājumu novēršana .....	52
<b>2. PAMĀCĪBA LIETOTĀJIEM .....</b>	<b>52</b>
2.1. Krāsns lietošana .....	52
2.1.1. Krāsns ieslēgšana.....	52
2.1.2. Krāsns izslēgšana .....	52
2.2. Iestatījumu mainīšana .....	53
2.3. Papildierīču lietošana .....	53
2.3.1. Apgaismojums .....	53
<b>3. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA.....</b>	<b>55</b>
3.1. Vadības panela uzstādīšana.....	55
3.2. Barošanas ierīces uzstādīšana .....	56
3.2.1. Elektriskie savienojumi .....	56
3.2.2. Barošanas ierīces drošinātāja bojājumi .....	56
3.2.3. Papildus spēka bloks LTY17 (Nav iekļauts komplektā) .....	56
3.3. Temperatūras sensora uzstādīšana.....	58
3.3.1. Temperatūras sensora WX232 uzstādīšana.....	58
3.4. Pārkaršanas aizsargierīces atiestatīšana .....	60
<b>4. REZERVES DAĻAS.....</b>	<b>60</b>

Šīs instalācijas un naudojimo instrukcijas skirtas saunu, krosneliņu un valdymo pultu savininkams, īrenginius prižiūrintiem asmenim ir už saunu bei šī prietaisā montavimā atsakingiem elektrikams. Sumontavus valdymo pultu, instalācijas un naudojimo instrukcijas perduodamas saunas ir šī īrenginių savininkui arba už jū prieziūrā atsakingam asmeniui.

#### Valdymo pultas Harvia Xafir (CS110)

Valdymo pulto paskirtis: Valdymo pultas skirtas saunas krosnelēs funkcijoms valdyti. Jis nera skirtas jokiam kitam tikslui.

Sveikiname puikiai pasirinkus !

#### TURINYS

<b>1. HARVIA XAFIR.....</b>	<b>51</b>
1.1. Bendroji informacija.....	51
1.2. Techniniai duomenys .....	51
1.3. Galimi gedimai.....	52
<b>2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA .....</b>	<b>52</b>
2.1. Krosnelės naudojimas .....	52
2.1.1. Krosnelės ījungimas.....	52
2.1.2. Krosnelės išjungimas .....	52
2.2. Nustatymų keitimas .....	53
2.3. Papildomos īrangos naudojimas .....	53
2.3.1. Apšvietimas .....	53
<b>3. INSTALAVIMO INSTRUKCIJOS.....</b>	<b>55</b>
3.1. Valdymo pultelio instalācijas .....	55
3.2. Maitinimo ītaiso instalācijas .....	56
3.2.1. Elektrinis prijungimas .....	56
3.2.2. Maitinimo ītaiso saugiklio gedimai.....	56
3.2.3. Papildomas maitinimo ītaisas LTY17 (pasirenkamas pagal poreikj).....	56
3.3. Temperatūros jutiklo tvirtinimas .....	58
3.3.1. Temperatūros jutiklo WX232 tvirtinimas.....	58
3.4. Perkaitimo saugiklio ījungimas .....	60
<b>4. ATSARGINĖS DETALĖS .....</b>	<b>60</b>

Le presenti istruzioni per l'installazione e l'utilizzo sono dirette ai proprietari e agli incaricati della gestione di saune, stufe e centraline e agli elettricisti responsabili dell'installazione di stufe e centraline. Dopo aver installato la centralina, le presenti istruzioni di installazione devono essere consegnate al proprietario della sauna, della stufa o della centralina, oppure alla persona incaricata della manutenzione.

#### **CENTRALINA HARVIA XAFIR (CS110)**

**Utilizzo della centralina:** la centralina deve essere adoperata per controllare le funzioni della stufa della sauna. Non deve essere utilizzata per alcun altro scopo.

**Complimenti per l'ottima scelta!**

#### **INDICE**

<b>1. HARVIA XAFIR .....</b>	<b>61</b>
1.1. Informazioni generali.....	61
1.2. Dati tecnici.....	61
1.3. Risoluzione dei problemi .....	61
<b>2. ISTRUZIONI PER L'USO.....</b>	<b>62</b>
2.1. Uso della stufa .....	62
2.1.1. Accensione della stufa.....	62
2.1.2. Spegnimento della stufa.....	62
2.2. Modifica delle impostazioni .....	62
2.3. Utilizzo degli accessori.....	62
2.3.1. Illuminazione .....	62
<b>3. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>64</b>
3.1. Installazione del quadro di comando.....	64
3.2. Installazione dell'unità di alimentazione .....	65
3.2.1. Collegamenti elettrici .....	65
3.2.2. Guasti dei fusibili dell'unità di alimentazione ..	65
3.2.3. Contatore di potenza aggiuntivo LTY17 (opzionale) .....	65
3.3. Installazione del sensore di temperatura .....	66
3.3.1. Installazione del sensore di temperatura WX232.....	66
3.4. Ripristino del limitatore termico di sicurezza.....	68
<b>4. PEZZI DI RICAMBIO .....</b>	<b>68</b>

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Yleistä

Harvia Xafir -ohjauskeskus on tarkoitettu ohjaamaan saunaan sähkökiuasta tehoalueelta 2,3–17 kW. Ohjauskeskus koostuu ohjauspaneelista, tehoiksiöstä ja lämpöanturista. Katso kuva 1.

Ohjauskeskus sääteli saunan lämpötilaa anturilta saamiensa tietojen perusteella. Lämpöanturikotelossa on lämpöanturi ja ylikuumenemissuoja. Lämpötilaa tunnustelee NTC-termistori ja ylikuumenemissuojana toimii palautettava ylikuumenemissuoja (>3.4.).

Kiukaan käynnistymisen voidaan ajastaa ohjauskeskuksen avulla (kiuas päälle viiveellä).

### 1.2. Tekniset tiedot

#### Ohjauspaneeli:

- Lämpötilan säättöalue: 40–110 °C
- Pääläoloajan säättöalue: perhesaunat 1–6 h, yhteisösaunat 1–12 h. *Pidempään pääläoloai-kaan kysy ohjeita valmistajalta.*
- Viiveajan säättöalue: 0–18 h
- Valaistuksen ohjaus
- Mitat: 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Datakaapelin pituus: 5 m (jatkettavissa 10 m pituisilla jatkeilla n. 30 m asti)

#### Tehoiksiö:

- Syöttöjännite: 400 V 3N~
- Maksimikuormitus: 11 kW
- Valaistuksen ohjaus, maksimiteho 100 W, 230 V 1N~
- Mitat: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Anturi:

- Lämpöanturi on varustettu palautettavalla ylikuumenemissuojalla ja lämpötilaa mittaavalla NTC-termistorilla ( $22 \text{ k}\Omega/\text{T}=25^\circ\text{C}$ ).
- Paino: 175 g johdon kanssa (noin 4 m)
- Mitat: 51 mm x 73 mm x 27 mm

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Allmänt

Syftet med Harvia Xafir styrenhet är att styra ett bastuaggregat inom ett uteffektintervall på 2,3–17 kW. Styrenheten består av en kontrollpanel, en strömförsljningsenhet och en temperaturgivare. Se bild 1.

Styrenheten reglerar temperaturen i bastuutrymmet, baserat på den information som hämtas in från givaren. Temperaturgivaren och överhettningsskyddet sitter placerade i temperaturgivareboxen. Temperaturen känns av med en NTC-termistor och överhettningsskyddet kan återställas (>3.4.).

Styrenheten kan användas för att förinställa starttiden för bastuaggregatet (bastuaggregat på med dröjsmål).

### 1.2. Tekniska data

#### Styrpanel:


- Justerbart temperaturintervall: 40–110 °C
- Justeringsintervall för bastubadtid: Familjebastur: 1–6 t, allmänna bastur i flerbostadshus: 1–12 t. *Om längre bastubadtider önskas ska du kontakta importören eller tillverkaren.*
- Justeringsintervall för dröjsmålstid: 0–18 t
- Styrning av belysning
- Mått: 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Datakabelns längd: 5 m (kan förlängas med 10 m längder upp till 30 meter)

#### Strömförsljningsenhet:

- Inspänning: 400 V 3N~
- Max. last: 11 kW
- Belysningsstyrning, max. effekt: 100 W, 230 V 1N~
- Mått: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Givare:

- Temperaturgivaren är utrustad med ett återställningsbart överhettningsskydd och en temperaturkänslig NTC-termistor ( $22 \text{ k}\Omega/\text{T}=25^\circ\text{C}$ ).
- Vikt: 175 g inklusive ledning (ca 4 m)
- Mått: 51 mm x 73 mm x 27 mm

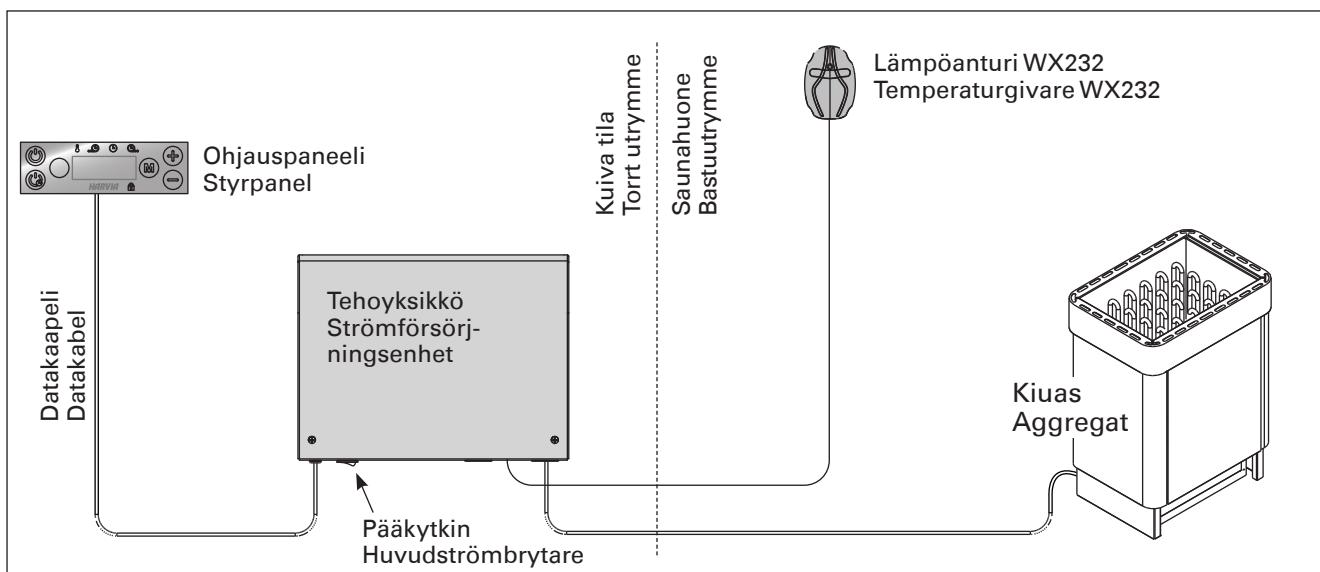

**Kuva 1. Järjestelmän osat**  
**Bild 1. Systemkomponenter**

### 1.3. Vianetsintä

Vikatilanteessa kiuas sammuu ja ohjauspaneeli näyttää virheviestin "E (numero)" joka helpottaa vian paikallistamista. Taulukko 1.

**Huom! Kaikki huoltotoimet on annettava koulutetun ammattilaisen tehtäväksi. Laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä itse voisi huoltaa.**

### 1.3. Felsökning

Om ett fel uppstår, kommer bastuagggregatet att stängas av och kontrollpanelen kommer att visa ett felmeddelande E (nummer) som hjälper till att finna orsaken till felet. Tabell 1.

**OBS! Allt servicearbete måste lämnas till professionell underhållspersonal. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan åtgärda.**

	Kuvaus/Beskrivning	Korjaus/Åtgärd
<b>E1</b>	Lämpöanturin mittauspiiri avoin.	Tarkista lämpöanturin liitintäjohdon punainen ja keltainen johto ja niiden liitokset (katso kuva 4).
	Avbrott i temperaturgivarens mätkrets.	Kontrollera röd och gul ledning till temperaturgivaren och deras anslutningar (se bild 4).
<b>E2</b>	Oikosulku lämpöanturin mittauspiirissä.	Tarkista lämpöanturin liitintäjohdon punainen ja keltainen johto ja niiden liitokset (katso kuva 4).
	Kortslutning i temperaturgivarens mätkrets.	Kontrollera röd och gul ledning till temperaturgivaren och deras anslutningar (se bild 4).
<b>E3</b>	Ylikuumenemissuojan mittauspiiri avoin.	Paina ylikuumenemissuojan palautuspainiketta (>3.4.). Tarkista lämpöanturin sininen ja valkoinen johto ja niiden liitokset (katso kuva 4).
	Avbrott i överhettningsskyddets mätkrets.	Tryck på överhettningsskyddets återställningsknapp (>3.4.). Kontrollera blå och vit ledning till temperaturgivaren och deras anslutningar (se bild 4).
<b>E9</b>	Yhteyskatko järjestelmässä.	Kytke virta pois päävirtakytkimestä. Tarkista datakaapeli, lämpöanturikaapeli(t) ja niiden liittimet. Kytke virta päälle.
	Anslutningsfel i systemet.	Koppla bort strömmen från huvudströmbrytaren. Kontrollera datakablarna, temperatursensorkablarna och deras anslutningar. Sätt på strömmen.

**Taulukko 1. Virheviestit. Huom! Kaikki huoltotoimet on annettava koulutetun ammattilaisen tehtäväksi.**

**Tabell 1. Felmeddelanden. Obs! Allt servicearbete måste lämnas till professionell underhållspersonal.**

## 2. KÄYTTÖOHJE

### 2.1. Kiukaan käyttö

Kun ohjauskeskus on kytketty sähköverkkoon ja pääkytkin (katso kuva 1) on kytkettynä päälle, ohjauskeskus on valmiustilassa ja valmiina käyttöön. I/O-painikkeen taustavalo loistaa ohjauspaneelissa.

**VAROITUS!** Tarkista aina ennen kiukaan päällekytkentää, ettei kiukaan päällä tai lähihetäisyydellä ole mitään tavaraita.

#### 2.1.1. Kiuas päälle



Kytke kiuas päälle painamalla kiukaan I/O-painiketta ohjauspaneelissa.

*Kiukaan käynnistytyä näytön ylärivillä näkyy asetettu lämpötila ja alarivillä asetettu päälläoloaika viiden sekunnin ajan.*

*Vastukset sammuvat, kun haluttu lämpötila saunahuoneessa on saavutettu. Ylläpitääkseen haluttua lämpötilaa ohjauskeskus syöttää virtaa vastuksille jaksoittain.*

*Jos kiuas on teholtaan sopiva saunahuoneeseen ja sauna on oikein rakennettu, sauna lämpenee löylykuntaan noin tunnin aikana.*

#### 2.1.2. Kiuas pois päältä

Kiuas sammuu, kun

- I/O-painiketta painetaan
- päälläoloaika loppuu tai
- toimintaan tulee häiriö.

## 2. BRUKSANVISNING

### 2.1. Använda aggregatet

När styrenheten är ansluten till strömförsörjningen (se bild 1) och huvudströmbrytaren är på, är styrenheten i standby-läge och klar för användning. I/O-knappens bakgrundsljus glöder på styrpanelen.

**VARNING!** Innan man kopplar på aggregatet, måste man alltid kolla att det inte finns några brännbare varor på aggregatet eller i omedelbara närområdet av aggregatet.

#### 2.1.1. Bastuaggregat på



Starta aggregatet genom att trycka på I/O-knappen för aggregatet på styrpanelen.

*När aggregatet startar kommer den översta raden i displayen att visa den inställda temperaturen och den nedersta raden kommer att visa starttiden i fem sekunder.*

*När önskad temperatur har uppnåtts i bastun, stängs värmeelementen automatiskt av. För att upprätthålla önskad temperatur, kommer styrenheten att automatiskt sätta på och stänga av värmeelementen med olika tidsintervall.*

*Om aggregatet är tillräckligt effektivt och bastun har byggts på rätt sätt, tar det inte längre än en timme att värma upp den.*

#### 2.1.2. Bastuaggregat av

Bastuaggregatet stängs av när

- I/O-knappen trycks in
- den inställda på-tiden löper ut, eller
- ett fel inträffar.

**HUOM!** Tarkista, että ohjauskeskus on katkaissut virran kiukalta, kun päälläoloaika on kulunut loppuun, kuivatusjakso on loppunut tai kiuas on sammutettu I/O-painikkeesta.

## 2.2. Asetusten muuttaminen

Asetusvalikon rakenne ja asetusten muuttaminen on esitetty alla.

Asetetut lämpötila-arvot sekä kaikki lisäasetusten arvot tallentuvat muistiin ja ovat käytössä myös kun laite seuraavan kerran käynnistetään.

## 2.3. Lisälaitteiden käyttö

Valaistus voidaan kytkeä päälle ja pois muista toiminoista riippumatta.


### 2.3.1. Valaistus

Saunan valaistus voidaan kytkeä ohjauskeskuksen kautta, jolloin valaistusta voidaan ohjata ohjauspaneelilla. (Max 100 W.)



Sytytä tai sammuta valo(t) painamalla ohjauspaneelin painiketta.

### Ohjauspaneeli

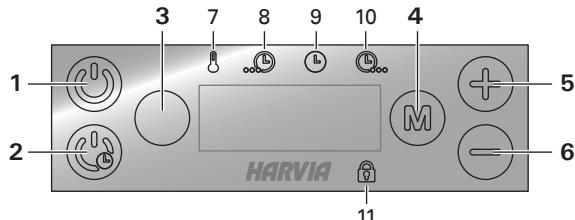

1. Kiuas päälle/pois
2. Kiuas päälle viiveellä
3. Lisätoiminto (esim. valaistus) päälle/pois
4. Asetustilan vaihto
5. Arvon suurentaminen
6. Arvon pienentäminen
7. Merkkivalo: Lämpötila
8. Merkkivalo: Jäljellä oleva viiveaika
9. Merkkivalo: Jäljellä oleva päälläoloaika
10. Merkkivalo: Kuivatusjakso
11. Merkkivalo: Paneelin lukitus

### Kiuas päälle



Paina pitkään painiketta 1.

80 C	Näytössä näkyy ensin asetettu tavoitelämpötila ja sen jälkeen saunauhuneesta mitattu lämpötila. Kiuas alkaa lämmetä.
22 C	

### Asetukset



Paina painiketta 4.

80 C	Lämpötila. Asetusväli on 40–110 °C.
4:00	Jäljellä oleva päälläoloaika. Asetusvälin minimiarvo on 10 min, maksimiarvon voit valita lisäasetuksista (1–12 h).

**OBS!** Det är viktigt att kontrollera att styrenheten har stängt av strömmen för aggregatet efter det att på-tiden har löpt ut, avfuktningen har avslutats eller aggregatet stängts av manuellt.

## 2.2. Andra inställningarna

Menystrukturen för inställningar och andra inställningar visas här nedanför.

Det programmerade temperaturvärdet och alla värden på ytterligare inställningar lagras i minnet och kommer även att gälla när enheten sätts på nästa gång.

## 2.3. Att använda tillbehör

Belysning kan startas och stängas av separat från andra funktioner.

### 2.3.1. Belysning

Belysningen i bastun kan installeras så att den styrs från styrpanelen. (Max 100 W.)



Tänd och släck belysningen genom att trycka på knappen i styrpanelen.

### Styrpanel



1. Aggregat på/av
2. Aggregat på med dröjsmål
3. Tilläggsfunktion (t. ex. belysning) på/av
4. Tillståndsändring
5. Värdeökning
6. Värdeminsning
7. Indikator: Temperatur
8. Indikator: Återstående dröjsmål
9. Indikator: Återstående på-tid
10. Indikator: Avfuktningsintervall
11. Indikator: Låsning av panelen

### Bastuaggregat på



Tryck länge på knappen 1.

80 C	Skärmen visar först temperaturinställningen och därefter den mätta temperaturen i basturummet. Aggregatet börjar uppvärmas.
22 C	

### Inställningar



Tryck på knappen 4.

80 C	Temperatur. Intervallet är 40–110 °C.
4:00	Återstående på-tid. Minimivärdet är 10 min, maksimivärdet kan du välja från ytterligare inställningar (1–12 h).



Paina painiketta 4. Ohjauspaneeli palautuu lähtötilaan.

### Kiuas päälle viiveellä



Paina pitkään painiketta 2.

0:10

Näytössä näkyy viiveaika, jonka kuluttua kiuas alkaa lämmetä.



#### Asetukset

Paina painiketta 4.

0:10

**Viiveaika.** Asetusväli on 0:10–18:00 h.



Paina painiketta 4.

80 C

**Lämpötila.** Asetusväli on 40–110 °C.



Paina painiketta 4. Ohjauspaneeli palautuu lähtötilaan.

### Lisäasetukset



Avaa asetusvalikko painamalla samanaikaisesti pohjaan ohjauspaneelin painikkeet 4, 5 ja 6. (Vinkki: paina paneelin oikeaa puolta kämmenellä.) Paina 5 sekunnin ajan.

4:00

**Maksimipäälläoloaika.** Päälläoloajan säätoalue: perhesaunat 1–6 h, yhteisosauat 1–12 h. Pidempään päälläoloaikaan kysy ohjeita valmistajalta.



Paina painiketta 4.

OFF

**Saunan kuivatusjakso.** Asetusvaihtoehdot ovat 10/20/30 minuuttia ja pois (OFF). Jakso alkaa, kun kiuas sammutetaan tai kun asetettu päälläoloaika loppuu. Kuivatusjakson aikana kiuas on pääällä ja saunauneen lämpötilaksi on asetettu 40 °C. Kun aika loppuu, laitteet sammuvat automaattisesti. Jakso voidaan myös pysäyttää käskäytöisesti milloin tahansa painikkeesta 1. Kuivatus auttaa pitämään saunan hyvässä kunnossa.



Paina painiketta 4.

0

**Lämpöanturin hienosäätö.** Hienosäätö sallii +/-10 yksikön korjausarvon. Kalibrointi ei vaikuta suoraan mitattuun lämpötila-arvoon, vaan muuttaa lämpötilan mittauskäyrää.



Paina painiketta 4.

On

Voit kytkeä painikkeen 3 taustavalon päälle (ON) tai pois (OFF).



Paina painiketta 4. Ohjauspaneeli palautuu lähtötilaan.

### Kiuas pois päältä



Kiuas sammuu ja siirtyy valmiustilaan, kun painat painiketta 1, päälläoloaika loppuu tai kun toimintaan tulee häiriö.



Tryck på knappen 4. Styrpanelen återgår till utgångsställningen.

### Bastuaggregat på med dröjsmål



Tryck länge på knappen 2.

0:10

Skärmen visar dröjsmålstiden, efter vilken aggregatet börjar uppvärmas.

### Inställningar



Tryck på knappen 4.

0:10

**Dröjsmålstdid.** Intervallet är 0:10–18:00 h.



Tryck på knappen 4.

80 C

**Temperatur.** Intervallet är 40–110 °C.



Tryck på knappen 4. Styrpanelen återgår till utgångsställningen.

### Ytterligare inställningar



Öppna inställningsmenyn genom att samtidigt trycka på styrenelsknapparna 4, 5 och 6. (Vink: tryck den högra sidan av panelen med handflatan.) Tryck i 5 sekunder.

4:00

**Maximal på-tid.** Justeringsinterval för bastubadtid: Familjebastur: 1–6 t, allmänna bastur i flerbostadshus: 1–12 t. Om längre bastubadtider önskas ska du kontakta importören eller tillverkaren.



Tryck på knappen 4.

OFF

#### Afvukningsintervall för bastun.

Inställningsalternativen är 10/20/30 minuter och av (OFF). Intervallet börjar när aggregatet stängs av eller när den inställda på-tiden löper ut. Under intervallet aggregatet är på och bastutemperaturen ställs in på 40 °C. När tiden gått ut stänger enheterna av automatiskt. Intervallet kan även stoppas manuellt när som helst genom att trycka på knappen 1. Avfuktning bidrar till att din bastu hålls i gott skick.



Tryck på knappen 4.

0

**Justering av givareavläsning.** Mätvärdena kan korrigeras upp till +/-10 enheter. Justeringarna påverkar inte den uppmätta temperaturen direkt, men den påverkar mätkurvan.



Tryck på knappen 4.

On

Du kan slå på (ON) eller av (OFF) bakgrundsljuset av knappen 3.



Tryck på knappen 4. Styrpanelen återgår till utgångsställningen.

### Bastuaggregat av



Bastuaggregatet stängs av när knappen 1 trycks in, den inställda på-tiden löper ut, eller ett fel inträffar.

**Lukitus päälle/pois**

Voit kytkeä lukituksen päälle tai pois laitteen ollessa valmiustilassa. Paina paneelin oikeaa puolta kämmenellä. Paina 3 sekunnin ajan.

**3. ASENNUSOHJE**

Ohjauskeskuksen sähkökytkennät saa tehdä vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaan. Ohjauskeskuksen asennuksesta vastaavan on annettava ohjauskeskuksen mukana tuleva asennus- ja käyttöohje, sekä tarvittava käyttökoulutus kiukaan ja ohjauskeskuksen käyttäjälle ennen asennustyön luovuttamista.

**3.1. Ohjauspaneelin asentaminen**

Ohjauspaneeli on roisketivis ja pienjännitteinen. Ohjauspaneeli voidaan asentaa esimerkiksi pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai asuintiloihin. Jos ohjauspaneeli asennetaan sauna- ja pesuhuoneeseen, tulee asennuspaikan olla vähintään minimisuojaetäisyyden päässä kiukaasta ja korkeintaan metrin (1 m) korkeudella lattiasta. Kuva 2.

Johtoputkitus (halkaisija 30 mm) seinän rakenneissa antaa mahdollisuuden viedä datakaapeli piiloasennuksena ohjauspaneelin asennuspaikalle, muutoin asennus tehdään pinta-asennuksena. Ohjauspaneeli suositellaan asennettavaksi upotusasennuksena ja etäälle mahdollisista roiskeista.

**Låsning på/av**

Du kan slå låsningen på eller av när enheten är i standby-läge. Tryck den högra sidan av panelen med handflatan. Tryck i 3 sekunder.


**3. MONTERINGSANVISNING**

De elektriska anslutningarna av styrenheten får bara göras av en behörig yrkeselektriker och i överensstämmelse med gällande regelverk. När installationen av styrenheten är slutförd måste den person som ansvarat för installationen överlämna till användaren de installations och bruksanvisningar som medföljer enheten samt ge användaren nödvändig utbildning i att använda bastuaggregatet och styrenheten!

**3.1. Montering av styrpanelen**

Kontrollpanelen är vattenskyddad och drivs av lågspänning. Panelen kan monteras i tvättrummet, omklädningsrummet eller bostaden. Om panelen monteras i bastun, bör den placeras minst på minimastånd från aggregatet och monteras på högst en meters (1 m) höjd. Bild 2.

Rördragning (diameter 30 mm) i väggkonstruktionen möjliggör dold montering av kabeln till kontrollpanelen. I annat fall måste ytmontering ske. Kontrollpanelen rekommenderas att installeras nedsänkt och bort från möjlig stänkvatten.

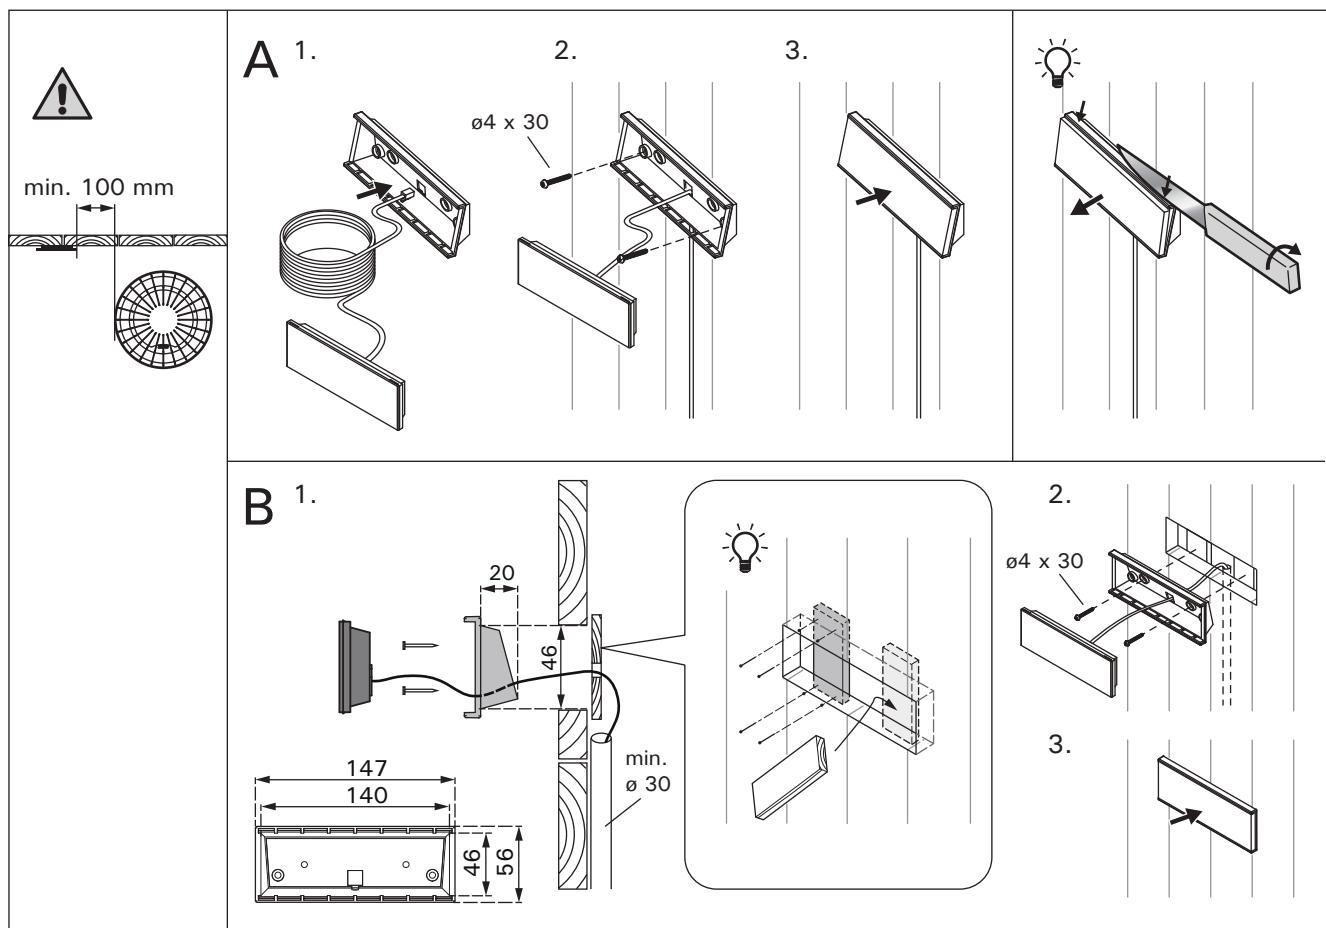


**Kuva 2. Ohjauspaneelin asentaminen**  
**Bild 2. Montering av styrpanelen**

### 3.2. Tehoyksikön asentaminen

Asenna tehoysikkö kuivaan tilaan saunan ulkopuolelle (ympäristölämpötila >0 °C). Kiinnitä tehoysikkö seinään. Tehoyksikön kannen avaaminen ja seinään kiinnittäminen on esitetty kuvassa 3.

**Huom!** Tehoyksikköä ei saa upottaa seinärakenteisiin, koska siitä seuraa tehoysikön sisäisten komponenttien liiallinen kuumeneminen ja laitteen rikkoutuminen. Katso kuva 3.

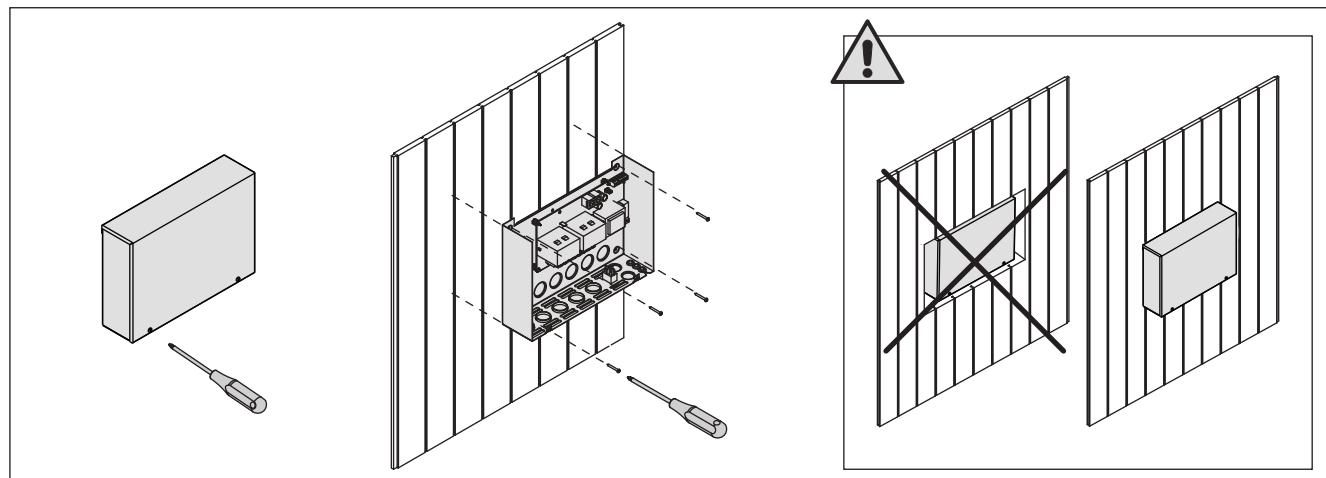

Kuva 3. Tehoyksikön kannen avaaminen ja kiinnittäminen seinään

Bild 3. Öppna höljet på strömförsljningsenheten och montera enheten på väggen

#### 3.2.1. Sähkökytkennät

Tehoyksikön sähkökytkennät tehdään kuvan 4 mukaiseksi. Tarkemmat asennustiedot tulee tarkistaa valitun kiuasmallin asennusohjeesta.

#### 3.2.2. Tehoyksikön sulakeviat

Vaihda rikkoutunut sulake uuteen, arvoltaan vastavaan sulakkeeseen. Sulakkeiden sijainti tehoysikossä on esitetty kuvassa 4.

- Jos elektronikkakortin sulake on rikkoutunut, vika on todennäköisesti tehoysikossä. Ota yhteys huoltoon.
- Jos linjan U1 sulake on rikkoutunut, valaistussessa on vikaa. Tarkista valaistuksen toiminta ja johdotus.

#### 3.2.3. Lisätehoysikkö LTY17 (lisävaruste)

Lisätehoysikön LTY17 avulla voidaan kasvattaa ohjauskeskuksen maksimikuormitusta 17 kW:lla. Lisätehoysikön mukana tarkemmat ohjeet asennuksesta.

### 3.2. Montering av strömförsljningsenhet

Montera strömförsljningsenheten utanför bastun, i ett torrt utrymme med en temperatur som överstiger 0 °C. Se bild 3 för anvisningar om hur höljet på strömförsljningsenheten öppnas och hur enheten monteras på väggen.

**OBS!** Strömförsljningsenheterna får inte monteras infällda i väggen eftersom detta kan förorsaka överdriven upphettning av de interna komponenterna i enheten och kan leda till skador. Se bild 3.

#### 3.2.1. Elektriska anslutningar

Bild 4 visar elanslutningarna för strömförsljningsenheten. Om du behöver mer ingående installationsanvisningar, se monterings- och bruksanvisning för den aktuella modellen av bastuaggregat.


#### 3.2.2. Säkringar i strömförsljningsenheten

Byt ut en bränd säkring mot en hel med samma märkning. Placeringarna av säkringarna i strömförsljningsenheten visas i bild 4.

- Om säkringen på elektronikkortet har brunnit är det troligen ett fel i strömförsljningsenheten. Reparator krävs.
- Om säkringen på U1 har brunnit är det problem med belysning. Kontrollera kablar och funktion på belysning.

#### 3.2.3. Extra effektenhet LTY17 (tillval)

Med hjälp av Extra effektenhet LTY17 kan maxbelastning ökas till 17 kw. Noggrannare anvisningar om montering finns i manualen för Extra effektenhet.

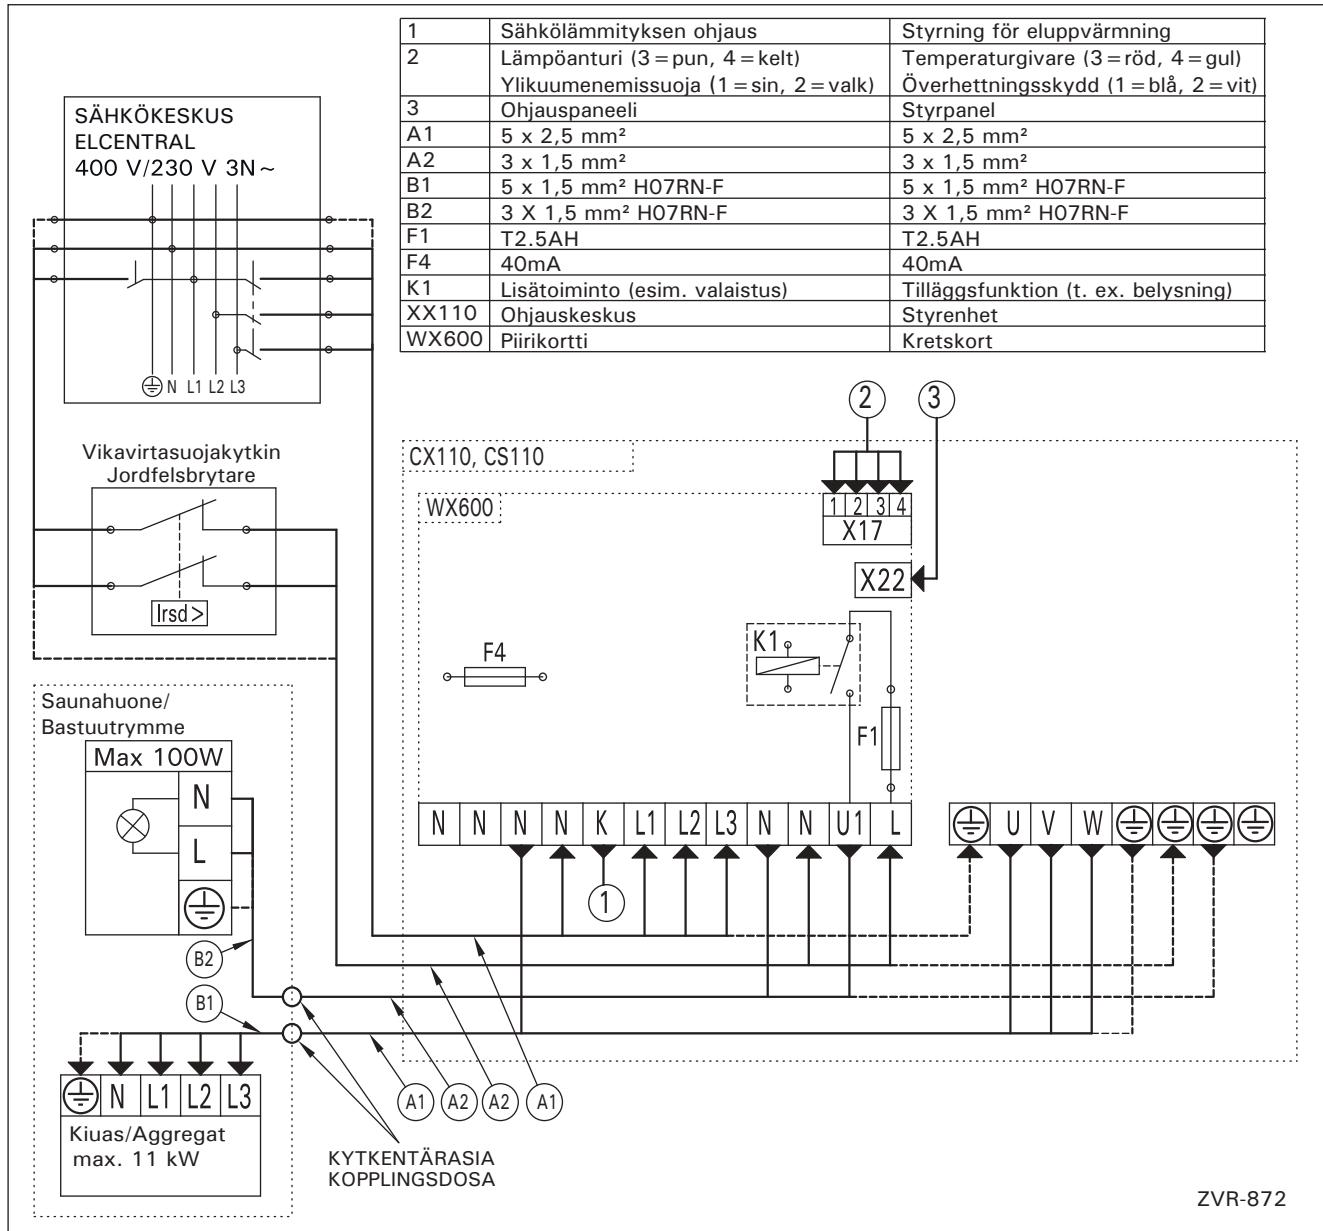

**Kuva 4. Sähkökytkennät**  
**Bild 4. Elektriska anslutningar**

### 3.3. Lämpöanturin asentaminen

**Huom!** Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poisspäin suuntauista venttiilistä. Katso kuva 7. Ilmavirta venttiiliin lähellä viilentää anturia, jolloin ohjauskeskus saa anturilta väärää tietoa saunan lämpötilasta. Tämän seurauksena kiuas voi ylikuumentua.

#### 3.3.1. Lämpöanturin WX232 asentaminen

Tarkista anturin asennuspaikka kiukaan ohjeesta. **Seinään kiinnitettävät kiukat (kuva 5)**

- Asenna lämpöanturi saunan seinälle, kiukaan yläpuolelle, kiukaan leveyssuuntaiselle keskilinjalle 100 mm katosta alas päin.

#### Lattiakiukat (kuva 6)

- Vaihtoehto 1: Asenna lämpöanturi saunan seinälle, kiukaan yläpuolelle, kiukaan leveyssuuntaiselle keskilinjalle 100 mm katosta alas päin.
- Vaihtoehto 2: Asenna lämpöanturi kiukaan yläpuolelle kattoon 100–200 mm etäisyydelle kiukaan reunan keskikohdan pystylinjasta.

### 3.3. Montering av temperaturgivaren

**OBS!** Montera inte temperaturgivaren närmare än 1000 mm från ett runtomstrålande ventilationsgaller eller närmare än 500 mm från ett ventilationsgaller som är riktat bort från givaren. Se bild 7. Luftflödet nära ett ventilationsgaller kyler ner givaren och ger därmed felaktiga temperaturindikationer till styrenheten. Det kan innebära att aggregatet överhettas.

#### 3.3.1. Montering av temperaturgivare WX232


Kontrollera givarens montering/placering i aggregatets monterings anvisning.

##### Väggmonterade aggregat (bild 5)

- Montera temperaturgivaren på väggen ovanför bastuaggregatet, längs med den vertikala centrumlinjen som löper parallellt med aggregatets sidor, och på ett avstånd av 100 mm från taket.

##### Golvmonterade aggregat (bild 6)


- Alternativ 1: Montera temperaturgivaren på väggen ovanför bastuaggregatet, längs med den vertikala centrumlinjen som löper parallellt med aggregatets sidor, och på ett avstånd av 100 mm från taket.
- Alternativ 2: Montera temperaturgivaren i taket ovanför bastuaggregatet på ett avstånd av 100–200 mm från den vertikala centrumlinjen på sidan av aggregatet.

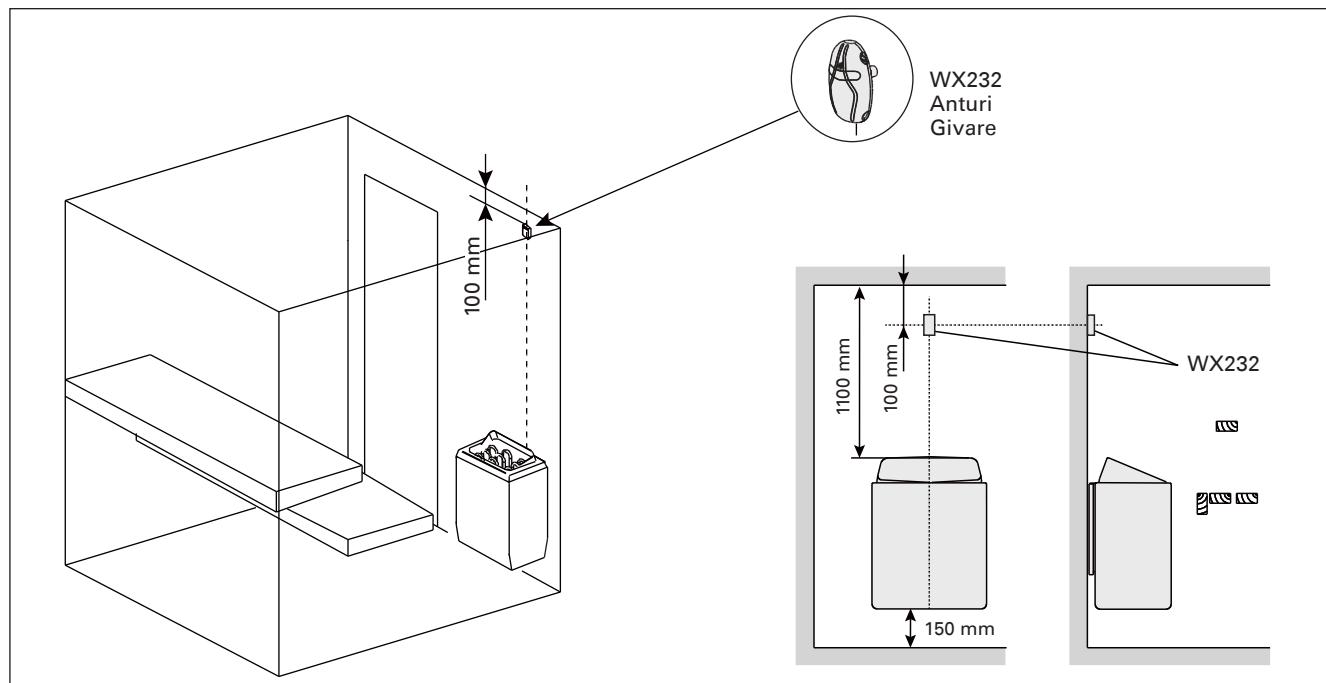


Kuva 5. Lämpöanturin sijainti seinään kiinnitettävien kiukaiden yhteydessä  
Bild 5. Placering av temperaturgivare i anslutning till väggmonterade aggregat

FI

SV

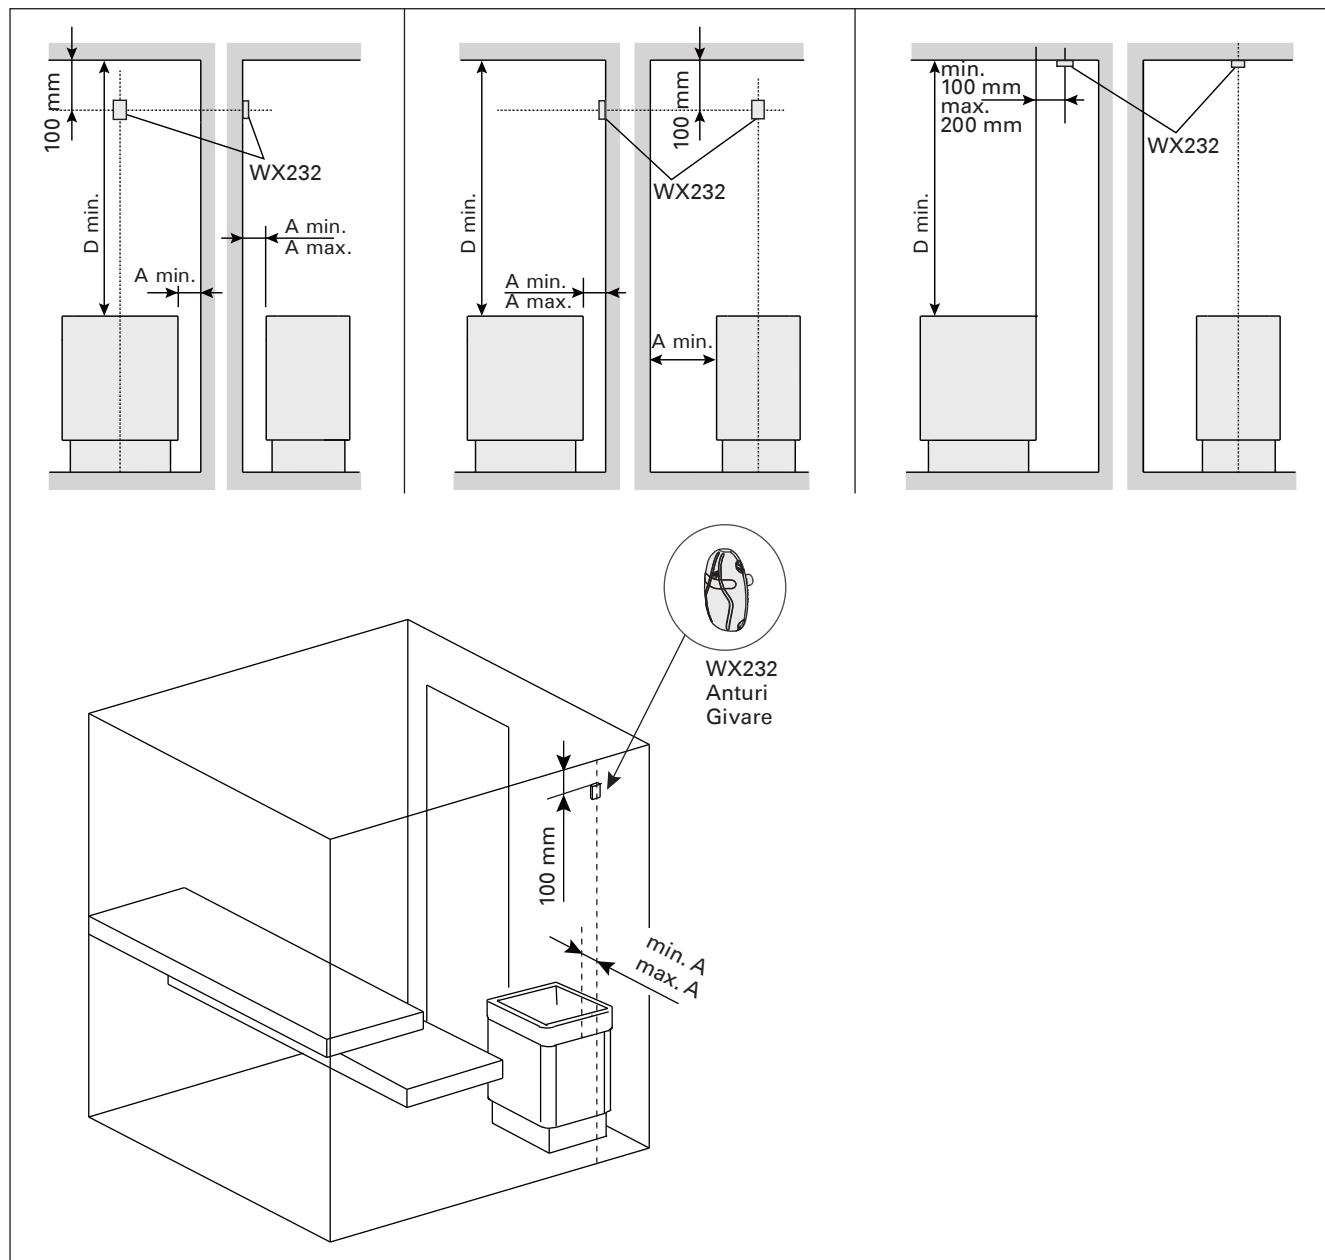

Kuva 6. Lämpöanturin sijainti lattiakiukaiden yhteydessä  
Bild 6. Placering av temperaturgivare i anslutning till golvmontterade aggregat

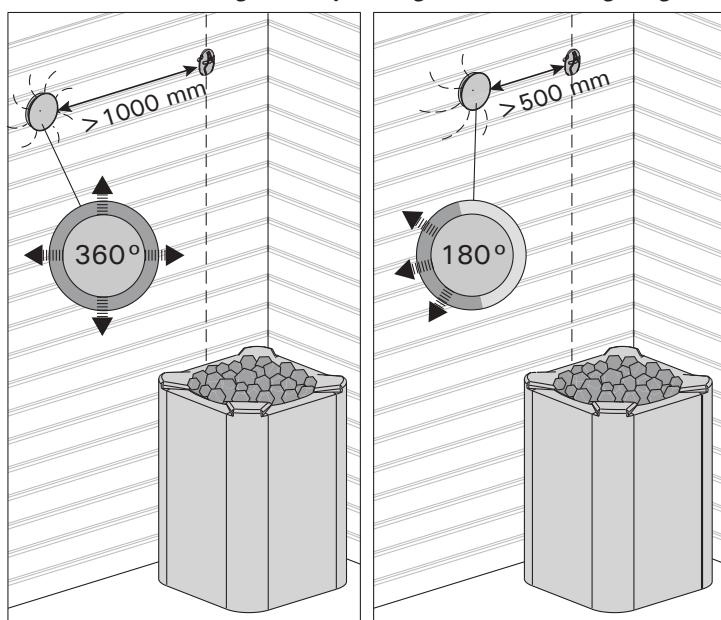

Kuva 7. Anturin minimietäisyys tuloilmaventtiilistä  
Bild 7. Givarens minsta avstånd från ett ventilationsgaller

### 3.4. Ylikuumenemissuojan palauttaminen


Anturikotelossa (WX232) on lämpöanturi ja ylikuumenemissuoja. Jos lämpötila anturin ympäristössä nousee liian korkeaksi, ylikuumenemissuoja laukeaa ja katkaisee virran kiukaalta pysyvästi. Lauenneen ylikuumenemissuojan palauttaminen on esitetty kuvassa 8.

**Huom!** Laukeamisen syy on selvitettävä ennen kuin palautuspainiketta painetaan.

### 3.4. Återställning av överhetningsskydd

Givareboxen (WX232) innehåller en temperaturgivare och ett överhetningsskydd. Om temperaturen i givarens omgivning stiger för högt, löser överhetningsskyddet ut strömmen till aggregatet. Återställning av överhetningsskyddet visas i bild 8.


**OBS!** Anledningen till att skyddet har utlösats måste fastställas innan knappen trycks in.

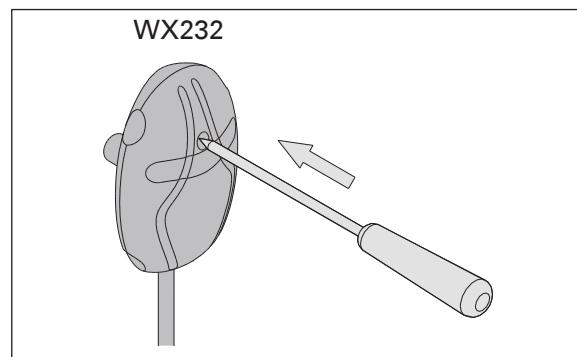

Kuva 8. Ylikuumenemissuojan palautuspainike  
Bild 8. Överhetningsskyddets återställningsknapp

## 4. VARAOSAT

## 4. RESERVDELAR

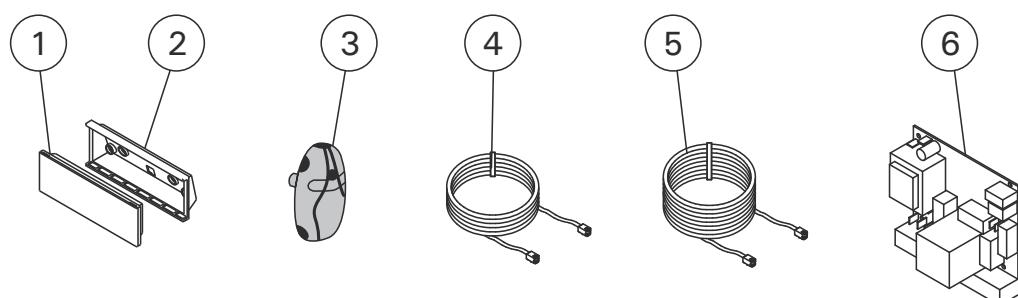

1	Ohjauspaneeli	Styrpanel	WX601
2	Asennuskaulus	Monteringskrage	ZVR-653
3	Lämpöanturi	Temperaturgivare	WX232
4	Datakaapeli 5 m	Datakabel 5 m	WX311
5	Datakaapelin jatke 10 m (lisävaruste)	Datakabelns förlängning 10 m (tillval)	WX313
6	Piirikortti	Kretskort	WX600

Suosittelemme käyttämään vain valmistajan varaosia.  
Använd endast tillverkarens reservdelar.

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. General

The purpose of Harvia Xafir control unit is to control an electric sauna heater within an output range of 2.3–17 kW. The control unit consists of a control panel, a power unit and a temperature sensor. See figure 1.

The control unit regulates the temperature in the sauna room based on information given by the sensor. The temperature sensor and the overheat protector are located in the temperature sensor box. The temperature is sensed by an NTC thermistor and the overheat protector can be reset (▷3.4.).

The control unit can be used to preset the start of the heater (heater on with delay).

### 1.2. Technical Data

#### Control panel:

- Temperature adjustment range: 40–110 °C.
- On-time adjustment range: family saunas 1–6 h, public saunas in apartment buildings 1–12 h. *For longer operating times consult the importer/manufacturer.*
- Delay time adjustment range: 0–18 h.
- Control of lighting
- Dimensions: 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Length of data cable: 5 m (10 m extension cables available, max. total length 30 m)

#### Power unit:

- Supply voltage: 400 V 3N~
- Max. load: 11 kW
- Lighting control, max. power: 100 W, 230 V 1N~
- Dimensions: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Sensor:

- The temperature sensor is equipped with a resettable overheat protector and a temperaturesensing NTC thermistor (22 kΩ/T=25 °C).
- Weight: 175 g with leads (ca 4 m)
- Dimensions: 51 mm x 73 mm x 27 mm

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Allgemeines

Der Zweck des Steuergeräts Harvia Xafir ist es, einen elektrischen Saunaofen innerhalb einer Ausgangsleistung von 2,3–17 kW zu regeln. Das Steuergerät besteht aus einem Bedienfeld, einer Leistungseinheit und einem Temperaturfühler. Siehe Abbildung 1.

Das Steuergerät reguliert die Temperatur in der Saunakabine entsprechend der von dem Fühler gelieferten Daten. Der Temperaturfühler und der Überhitzungsschutz befinden sich im Gehäuse des Temperaturfühlers. Die Temperatur wird mit einem NTC-Thermistor erfasst, und der Überhitzungsschutz ist rücksetzbar (▷3.4.).

Mit dem Steuergerät lässt sich der Start des Ofens voreinstellen (Ofen ein mit Verzögerung).

### 1.2. Technische Daten

#### Bedienfeld:


- Temperatur-Einstellbereich: 40–110 °C
- Betriebszeit-Einstellbereich: Familiensaunen 1–6 h, öffentliche Saunen in Apartmentgebäuden 1–12 h. Zu längeren Betriebszeiten befragen Sie bitte den Importeur bzw. Hersteller.
- Einstellbare Verzögerungszeit: 0–18 h
- Steuerung von Beleuchtung
- Abmessungen: 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Datakabel, Länge 5 Meter (kann mit 10 m Verlängerungskabeln bis 30 m verlängert werden)

#### Leistungseinheit:

- Versorgungsspannung: 400 V 3N~
- Max. Last: 11 kW
- Beleuchtungssteuerung, max. Leistung: 100 W, 230 V 1N~
- Abmessungen: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Fühler:

- Der Temperaturfühler WX232 ist mit einem rücksetzbaren Überhitzungsschutz und einem NTC-Thermistor zur Temperaturerfassung ausgestattet (22 kΩ/T=25 °C).
- Gewicht: 175 g mit Leitungen (ca 4 m)
- Abmessungen: 51 mm x 73 mm x 27 mm

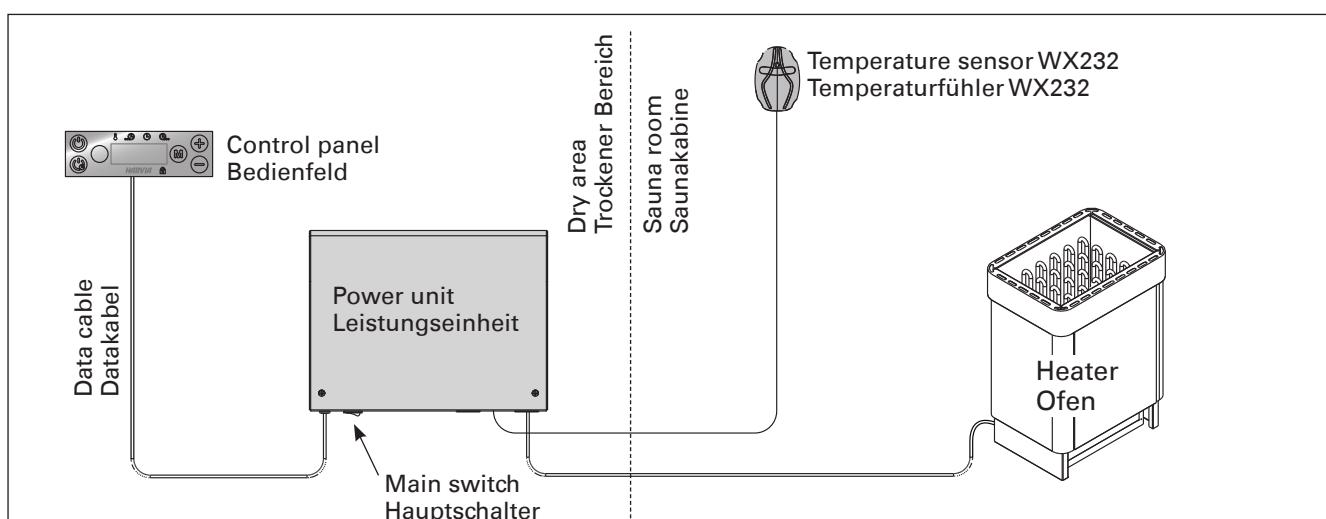

**Figure 1. System components**  
**Abbildung 1. Komponenten**

### 1.3. Troubleshooting

If an error occurs, the heater power will cut off and the control panel will show an error message "E (number)", which helps troubleshooting the cause for the error. Table 1.

**Note!** All service operations must be done by professional maintenance personnel. No user-serviceable parts inside.

### 1.3. Störungsbeseitigung

Wenn eine Störung auftritt, wird der Ofen abgeschaltet, und auf dem Bedienfeld wird eine Fehlermeldung im Format "E (Nummer)" angezeigt, die Hilfe bei der Störungsbeseitigung bietet. Tabelle 1.

**Achtung!** Alle Wartungsmaßnahmen müssen von technisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Gerät.

	Description/Beschreibung	Remedy/Abhilfe
<b>E1</b>	Temperature sensor's measuring circuit broken.	Check the red and yellow wires to the temperature sensor and their connections (see figure 4) for faulties.
	Messkreis des Temperaturfühlers unterbrochen.	Prüfen Sie die roten und gelben Kabel zum Temperaturfühler und deren Verbindungen (siehe Abb. 4) auf Fehler.
<b>E2</b>	Temperature sensor's measuring circuit short-circuited.	Check the red and yellow wires to the temperature sensor and their connections (see figure 4) for faulties.
	Kurzschluss im Messkreis des Temperaturfühlers.	Prüfen Sie die roten und gelben Kabel zum Temperaturfühler und deren Verbindungen (siehe Abb. 4) auf Fehler.
<b>E3</b>	Overheat protector's measuring circuit broken.	Press the overheat protector's reset button (▷3.4.). Check the blue and white wires to the temperature sensor and their connections (see figure 4) for faulties.
	Messkreis des Überhitzungsschutzes unterbrochen	Reset-Taste des Überhitzungsschutzes drücken (▷3.4.). Prüfen Sie die blauen und weißen Kabel zum Temperaturfühler und deren Verbindungen (siehe Abb. 4) auf Fehler.
<b>E9</b>	Connection failure in the system.	Switch the power off from the main switch (figure 1). Check the data cable, sensor cable/s and their connections. Switch the power on.
	Verbindungsfehler im System.	Schalten Sie den Strom am Hauptschalter ab (Abbildung 1). Überprüfen Sie das Datenkabel sowie das oder die Fühlerkabel und deren Verbindungen. Schalten Sie den Strom ein.

**Table 1. Error messages. Note! All service operations must be done by professional maintenance personnel.**

**Tabelle 1. Fehlermeldungen. Achtung! Alle Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem technischem Personal durchgeführt werden.**

## 2. INSTRUCTIONS FOR USE

### 2.1. Using the Heater

When the control unit is connected to the power supply and the main switch (see figure 1) is switched on, the control unit is in standby mode and ready for use. I/O button's background light glows on the control panel.

**WARNING!** Before switching the heater on always check that there isn't anything on top of the heater or inside the given safety distance.

#### 2.1.1. Heater On



Start the heater by pressing the heater I/O button on the control panel.

When the heater starts, the top row of the display will show the set temperature and the bottom row will show the set on time for five seconds.

When the desired temperature has been reached in the sauna room, the heating elements are automatically turned off. To maintain the desired temperature, the control unit will automatically

## 2. BEDIENUNGSANLEITUNG

### 2.1. Verwendung des Ofens

Wenn das Steuergerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und der Hauptschalter (siehe Abbildung 1) betätigt wird, befindet sich das Steuergerät im Standby-Modus und ist betriebsbereit. Die Kontrollleuchte der I/O-Taste leuchtet auf dem Bedienfeld.

**ACHTUNG!** Bevor Sie den Ofen anschalten, bitte überprüfen, dass keine Gegenstände auf dem Ofen oder in der unmittelbarer Nähe des Ofens liegen.

#### 2.1.1. Ofen einschalten



Drücken Sie auf dem Bedienfeld die I/O-Taste für den Ofen, um den Ofen einzuschalten.

Beim Einschalten des Saunaofens zeigt die obere Zeile des Displays die eingestellte Temperatur, während die untere Zeile fünf Sekunden lang die Einschaltzeit anzeigt.

Sobald die gewünschte Temperatur in der Saunakabine erreicht wurde, werden die Heizelemente automatisch ausgeschaltet. Um die gewünschte

turn the heating elements on and off in periods.

If the heater efficiency is suitable and the sauna has been built correctly, the sauna takes no more than an hour to warm up.

### 2.1.2. Heater Off

The heater turns off and the control unit switches to standby-mode when

- the I/O button is pressed
- the on-time runs out or
- an error occurs.

**NOTE!** It is essential to check that the control unit has cut off power from the heater after the on-time has elapsed, the dehumidification has ended or the heater has been switched off manually.

## 2.2. Changing the Settings

The settings menu structure and changing the settings is shown in below.

The programmed temperature value and all values of additional settings are stored in memory and will also apply when the device is switched on next time.

### 2.3. Using Accessories

Lighting and ventilation can be started and shut down separately from other functions.


#### 2.3.1. Lighting

The lighting of the sauna room can be set up so that it can be controlled from the control panel. (Max 100 W.)



Switch the lights on/off by pressing the control panel button.

#### Control panel

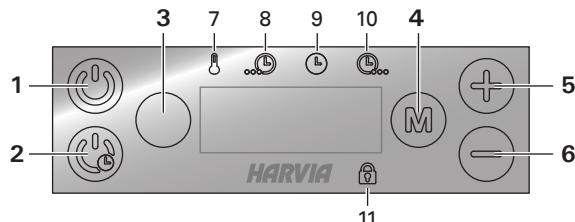

1. Heater on/off
2. Heater on with delay
3. Optional function (e.g. lighting) on/off
4. Mode change
5. Value increase
6. Value decrease
7. Indicator light: Temperature
8. Indicator light: Remaining delay time
9. Indicator light: Remaining on-time
10. Indicator light: Dehumidifying interval
11. Indicator light: Panel locked

#### Heater on



Press button 1 (long press).

80 C

The set temperature is displayed first, after which the display switches to current sauna room temperature. The heater starts heating immediately.

Temperatur beizubehalten, schaltet das Steuergerät die Heizelemente in regelmäßigen Zeitabständen ein und aus.

Bei einer angemessenen Ofenleistung und einer korrekt eingebauten Sauna ist diese innerhalb von einer Stunde aufgeheizt.

### 2.1.2. Ofen ausschalten

Der Ofen wird ausgeschaltet und das Steuergerät schaltet in den Standby-Modus um, wenn

- die I/O-Taste gedrückt wird
- die eingestellte Einschaltzeit abläuft oder
- ein Fehler auftritt.

**ACHTUNG!** Prüfen Sie unbedingt, ob die Stromversorgung zum Saunaofen getrennt ist, nachdem die Einschaltzeit abgelaufen ist, die Entfeuchtung beendet wurde bzw. der Ofen manuell ausgeschaltet wurde.

## 2.2. Ändern der Einstellungen

Die Struktur des Einstellungsmenüs und das Ändern der Werte wird im Folgenden gezeigt.

Der programmierte Temperaturwert und alle weiteren Einstellungswerte werden gespeichert und auch beim nächsten Einschalten des Geräts verwendet.

## 2.3. Verwendung des Zubehörs

Beleuchtung und Belüftung können separat über andere Funktionen ein- und ausgeschaltet werden.


#### 2.3.1. Beleuchtung

Die Beleuchtung der Saunakabine kann so eingestellt werden, dass sie vom Bedienfeld aus gesteuert werden kann. (Max. 100 W.)



Schalten Sie die Lampen ein oder aus, indem Sie die Taste auf dem Bedienfeld drücken.

#### Bedienfeld

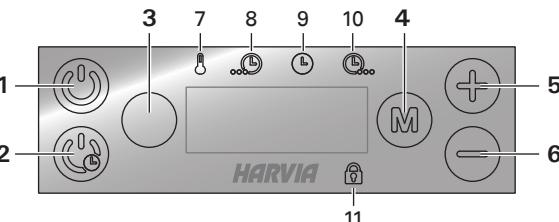

1. Ein/Aus-Schalter des Ofens
2. Ofen ein mit Verzögerung
3. Optionale Funktion (z. B. Beleuchtung) ein/aus
4. Modus wechseln
5. Wert verringern
6. Wert erhöhen
7. Kontrollleuchte: Temperatur
8. Kontrollleuchte: Verbleibende Verzögerungszeit
9. Kontrollleuchte: Verbleibende Einschaltzeit
10. Kontrollleuchte: Entfeuchtungsintervall
11. Kontrollleuchte: Bedienfeld verriegelt

#### Ofen ein



Drücken Sie die Taste 1 (lang).

80 C

Die eingestellte Temperatur wird zuerst angezeigt, danach schaltet die Anzeige zur aktuellen Temperatur in der Saunakabine um. Der Ofen beginnt sofort zu heizen.

**Settings**

Press button 4.

80 C

**Temperature.** The adjustment range is 40–110 °C.

Press button 4.

4:00

**Remaining on-time.** The minimum value is 10 minutes. The maximum value can be set from additional settings (1–12 h).

Press button 4 to exit.

**Heater on with delay**

Press button 2 (long press).

0:10

The decrease of remaining delay time is shown until zero appears, after which the heater is switched on.

**Settings**

Press button 4.

0:10

**Delay time.** The adjustment range is 0:10–18:00 h.

Press button 4.

80 C

**Temperature.** The adjustment range is 40–110 °C.

Press button 4 to exit.

**Additional settings**

Open the additional settings menu by pressing the buttons 4, 5 and 6. (Tip: press the right hand side of the panel with your palm.) Hold for 5 seconds.

4:00

**Maximum on-time.** Adjustment range: family saunas 1–6 h, public saunas in apartment buildings 1–12 h. For longer operating times consult the importer/ manufacturer.

Press button 4.

OFF

**Sauna dehumidifying interval.** Options: 10/20/30 minutes and OFF. The interval will begin when the heater is switched off or when the set on-time runs out. During the interval the heater is on and the sauna room temperature is set at 40 °C. When the time runs out, the heater turns off automatically. The interval can also be stopped manually at any time by pressing the button 1. Dehumidifying helps to keep your sauna in a good condition.

Press button 4.

**Einstellungen**

Drücken Sie die Taste 4.

80 C

**Temperatur.** Der Einstellbereich beträgt 40–110 °C.

Drücken Sie die Taste 4.

4:00

**Verbleibende Einschaltzeit.** Der Mindestwert beträgt 10 Minuten. Der Maximalwert kann unter „Weitere Einstellungen“ festgelegt werden (1–12 h).

Drücken Sie die Taste 4, um die Einstellungen zu beenden.

**Ofen ein mit Verzögerung**

Drücken Sie die Taste 2 (lang).

0:10

Die ablaufende Verzögerungszeit wird bis zum Stand von null angezeigt, anschließend wird der Ofen eingeschaltet.

**Einstellungen**

Drücken Sie die Taste 4.

0:10

**Verzögerungszeit.** Der Einstellbereich beträgt 0:10–18:00 h.

Drücken Sie die Taste 4.

80 C

**Temperatur.** Der Einstellbereich beträgt 40–110 °C.

Drücken Sie die Taste 4, um die Einstellungen zu beenden.

**Weitere Einstellungen**

Öffnen Sie das Menü „Weitere Einstellungen“, indem Sie auf dem Bedienfeld gleichzeitig die Tasten 4, 5 und 6 drücken. (Tipp: Drücken Sie den Handballen auf die rechte Seite des Bedienfelds.) Halten Sie die Tasten 5 Sekunden lang gedrückt.

4:00

**Maximale Einschaltzeit.** Einstellbereich: Familiensaunen 1–6 h, öffentliche Saunen in Apartmentgebäuden 1–12 h. Zu längeren Betriebszeiten befragen Sie bitte den Importeur bzw. Hersteller.

Drücken Sie die Taste 4.

OFF

**Entfeuchtungsintervall der Sauna.** Optionen: 10/20/30 Minuten und AUS. Das Intervall beginnt, wenn der Ofen ausgeschaltet wird oder die eingestellte Einschaltzeit abgelaufen ist. Während des Intervalls ist der Ofen an und beträgt die Temperatur der Saunakabine 40 °C. Nach Ablauf der Zeit werden die Geräte automatisch ausgeschaltet. Das Intervall lässt sich auch jederzeit manuell durch Drücken der Taste 1 unterbrechen. Die Entfeuchtung dient dazu, Ihre Sauna in einem guten Zustand zu halten.

Drücken Sie die Taste 4.

**0** **Sensor reading adjustment.** The reading can be corrected by +/-10 units. The adjustment does not affect the measured temperature value directly, but changes the measuring curve.



Press button 4.

**On** The background light of button 3 can be switched ON or OFF.



Press button 4 to exit.

#### Heater off



The heater will turn off when the button 1 is pressed, the on-time runs out or an error occurs.

#### Lock on/off



The touch panel can be locked and unlocked when in standby mode. Press the right hand side of the panel with your palm. Hold for 3 seconds.

**0** **Einstellung des Fühlerwerts.** Die Messwerte können um +/- 10 Einheiten korrigiert werden. Die Einstellung betrifft nicht den gemessenen Temperaturwert direkt, sondern ändert die Messkurve.



Drücken Sie die Taste 4.

**On** Die Hintergrundbeleuchtung von Taste 3 kann ein- und ausgeschaltet werden.



Drücken Sie die Taste 4, um die Einstellungen zu beenden.

#### Ofen aus



Der Ofen wird ausgeschaltet, wenn die Taste 1 gedrückt wird, die eingestellte Einschaltzeit abläuft oder ein Fehler auftritt.

#### Verriegelung ein/aus



Das Touch-Panel kann im Standby-Modus verriegelt werden. Drücken Sie den Handballen auf die rechte Seite des Bedienfelds. Halten Sie die Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.

### 3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

The electrical connections of the control unit may only be made by an authorised, professional electrician and in accordance with the current regulations. When the installation of the control unit is complete, the person in charge of the installation must pass on to the user the instructions for installation and use that come with the control unit and must give the user the necessary training for using the heater and the control unit.

#### 3.1. Installing the Control Panel

The control panel is splashproof and has a small operating voltage. The panel can be installed in the washing or dressing room, or in the living quarters. If the panel is installed in the sauna room, it must be at the minimum safety distance from the heater and at a maximum height of one metre from the floor. Figure 2.

Conductor tubing ( $\varnothing$  30 mm) inside the wall structure allows you to thread the data cable hidden within the wall – otherwise the installation will have to be on the wall surface. We recommend you to install the control panel embedded in to the wall and far away from possible splashes.


### 3. INSTALLATIONSANLEITUNG

Die elektrischen Anschlüsse des Steuergeräts dürfen nur von einem autorisierten, geschulten Elektriker unter Beachtung der aktuell gültigen Vorschriften vorgenommen werden. Nach der Installation des Steuergeräts ist der verantwortliche Monteur verpflichtet, dem Benutzer die mitgelieferte Installations- und Bedienungsanleitung auszuhändigen und der Person, die den Ofen und das Steuergerät bedient, eine entsprechende Schulung zu geben.

#### 3.1. Montage des Bedienfelds

Das Bedienfeld ist spritzwassergeschützt und hat eine niedrige Betriebsspannung. Das Bedienfeld kann im Wasch-, Umkleide- oder Wohnraum montiert werden. Wird das Bedienteil der Steuerung in der Sauna montiert, muss es in der Saunawand auf max. 1 m Höhe eingelassen werden. Eine aufgesetzte Montage ist nicht erlaubt. Auch der Mindestsicherheitsabstand zum Saunaofen ist einzuhalten. Abb. 2.

Mit Hilfe der Kabelverrohrung ( $\varnothing$  30 mm) in den Wandkonstruktionen lässt sich das Kabel verdeckt zur Montagestelle des Bedienfeldes legen, andernfalls ist eine Oberflächeninstallation durchzuführen. Wir empfehlen beim Einbau das Bedienteil so weit wie möglich vom Ofen entfernt einzulassen, um es vor Spritzwasser zu schützen.

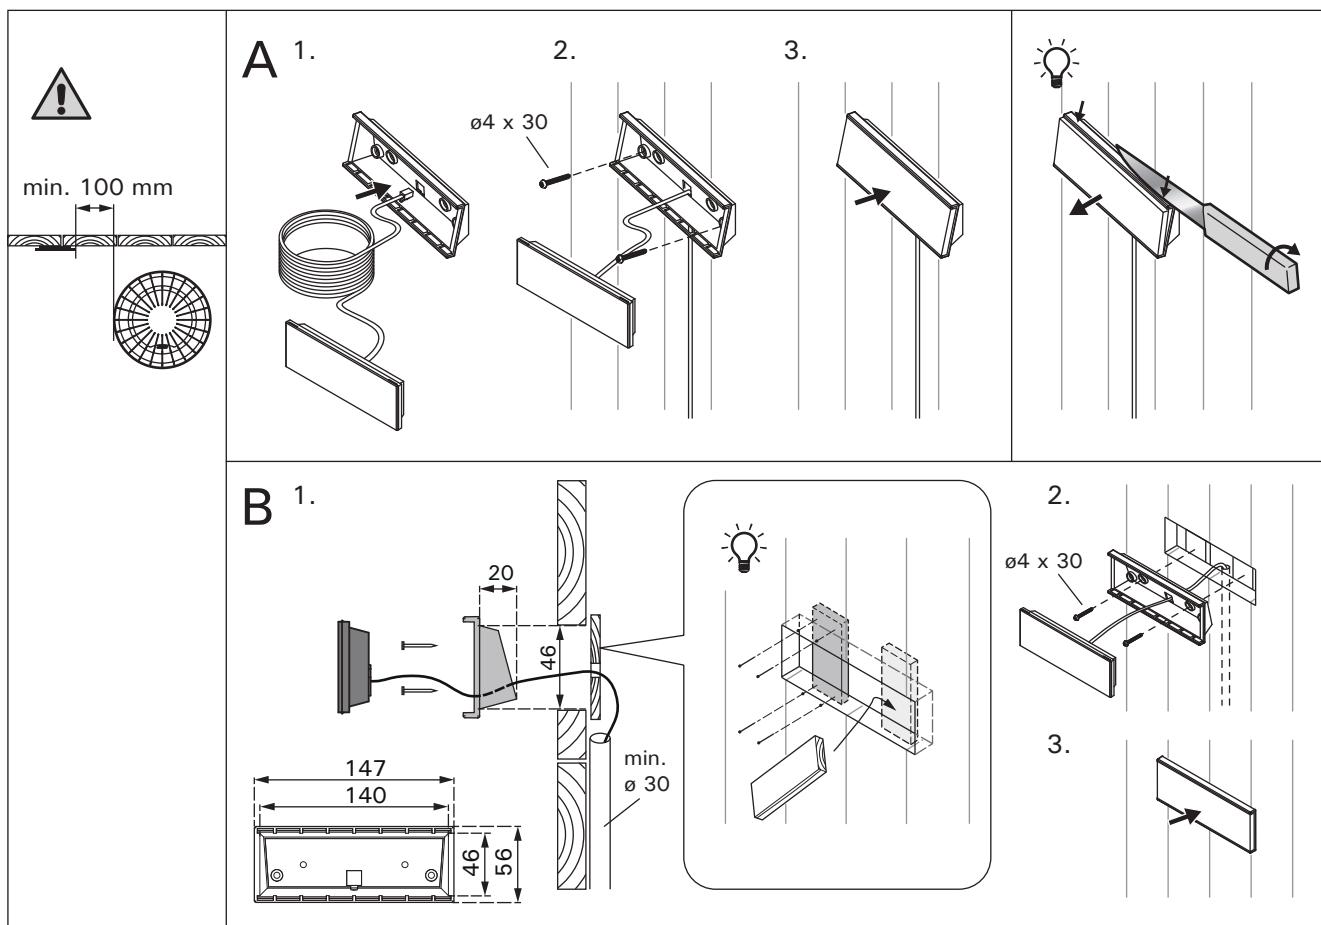

**Figure 2. Fastening the control panel**  
**Abbildung 2. Befestigung des Bedienfelds**

### 3.2. Installing the Power Unit


Install the power unit to a wall outside the sauna room, in a dry place with an ambient temperature of  $>0^{\circ}\text{C}$ . See figure 3 for instructions on how to open the power unit cover and how to fix the unit to the wall.

**Note!** Do not embed the power unit into the wall, since this may cause excessive heating of the internal components of the unit and lead to damage. See figure 3.

### 3.2. Montage der Leistungseinheit

Bringen Sie die Leistungseinheit an einem trockenen Ort außerhalb der Saunakabine mit einer Umgebungstemperatur von über  $0^{\circ}\text{C}$  an einer Wand an. In Abbildung 3 finden Sie Anweisungen zum Öffnen der Abdeckung der Leistungseinheit sowie zur Anbringung an einer Wand.

Achtung! Die Leistungseinheiten dürfen nicht in die Wand eingelassen werden, da dies zu einer Überhitzung der internen Gerätekomponenten und daraus resultierenden Schäden führen kann. Siehe Abbildung 3.

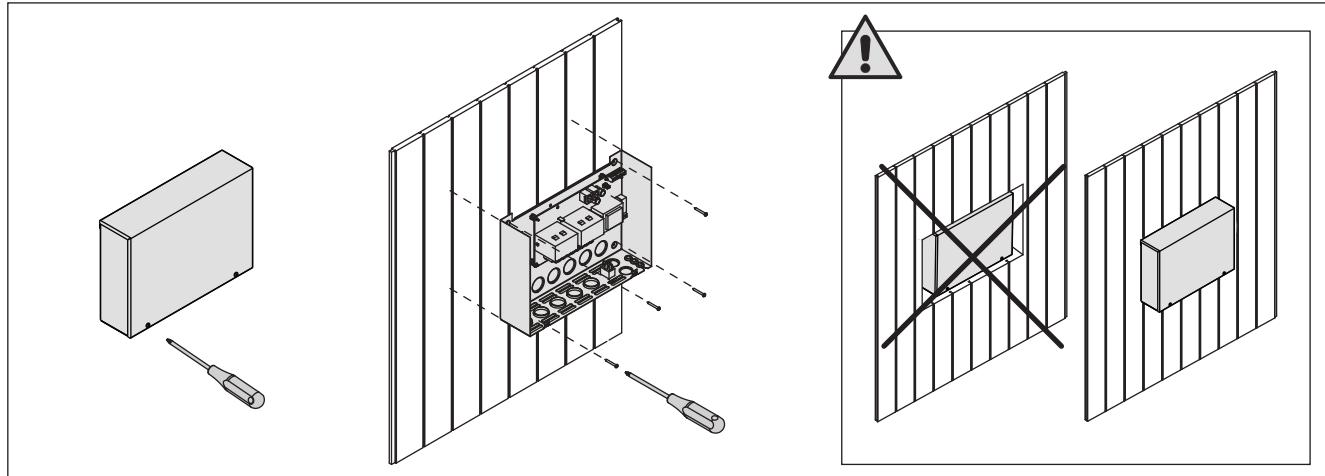

*Figure 3. Opening the power unit cover and mounting the unit to a wall*

*Abbildung 3. Öffnen der Abdeckung der Leistungseinheit und Wandmontage des Geräts*

#### 3.2.1. Electrical Connections

Figure 4 shows the electrical connections of the power unit. For more detailed installation instructions see the instructions for installation and use of the selected heater model.

#### 3.2.2. Power Unit Fuse Faults

Replace a blown fuse by a new one with the same value. The placement of the fuses in the power unit is shown in figure 4.

- If the fuse for the electronic card has blown, there is likely a fault in the power unit. Service is required.
- If the fuse in the line U1 has blown, there is a problem with lighting. Check the wiring and functioning of lighting.

#### 3.2.3. Power extension unit LTY17 (optional)

The maximum load of control unit can be increased by 17 kW by using power extension unit LTY17. The power extension unit includes detailed instructions of installation.

#### 3.2.1. Elektrische Anschlüsse

Abbildung 4 zeigt die elektrischen Anschlüsse der Leistungseinheit. Weitere Installationsanweisungen finden Sie in der Installations- und Gebrauchsanleitung des ausgewählten Ofenmodells.

#### 3.2.2. Sicherungsdefekte der Leistungseinheit

Ersetzen Sie eine defekte Sicherung gegen eine Sicherung desselben Werts. Die Position der Sicherungen in der Leistungseinheit ist in Abbildung 4 dargestellt.

- Ist die Sicherung der Elektronikplatte defekt, so liegt wahrscheinlich ein Defekt in der Leistungseinheit vor. Wartung ist erforderlich.
- Ist die Sicherung in Reihe U1 defekt, so liegt ein Problem mit Beleuchtung vor. Prüfen Sie Verkabelung und Funktionsweise von Beleuchtung.

#### 3.2.3. Optionale Leistungseinheit LTY17 (wahlweise)

Die maximale Belastung der Steuereinheit kann mit zusätzlicher Leistungseinheit LTY17 um 17 kW erhöht werden. Die zusätzliche Leistungseinheit enthält detaillierte Anweisungen der Installation.

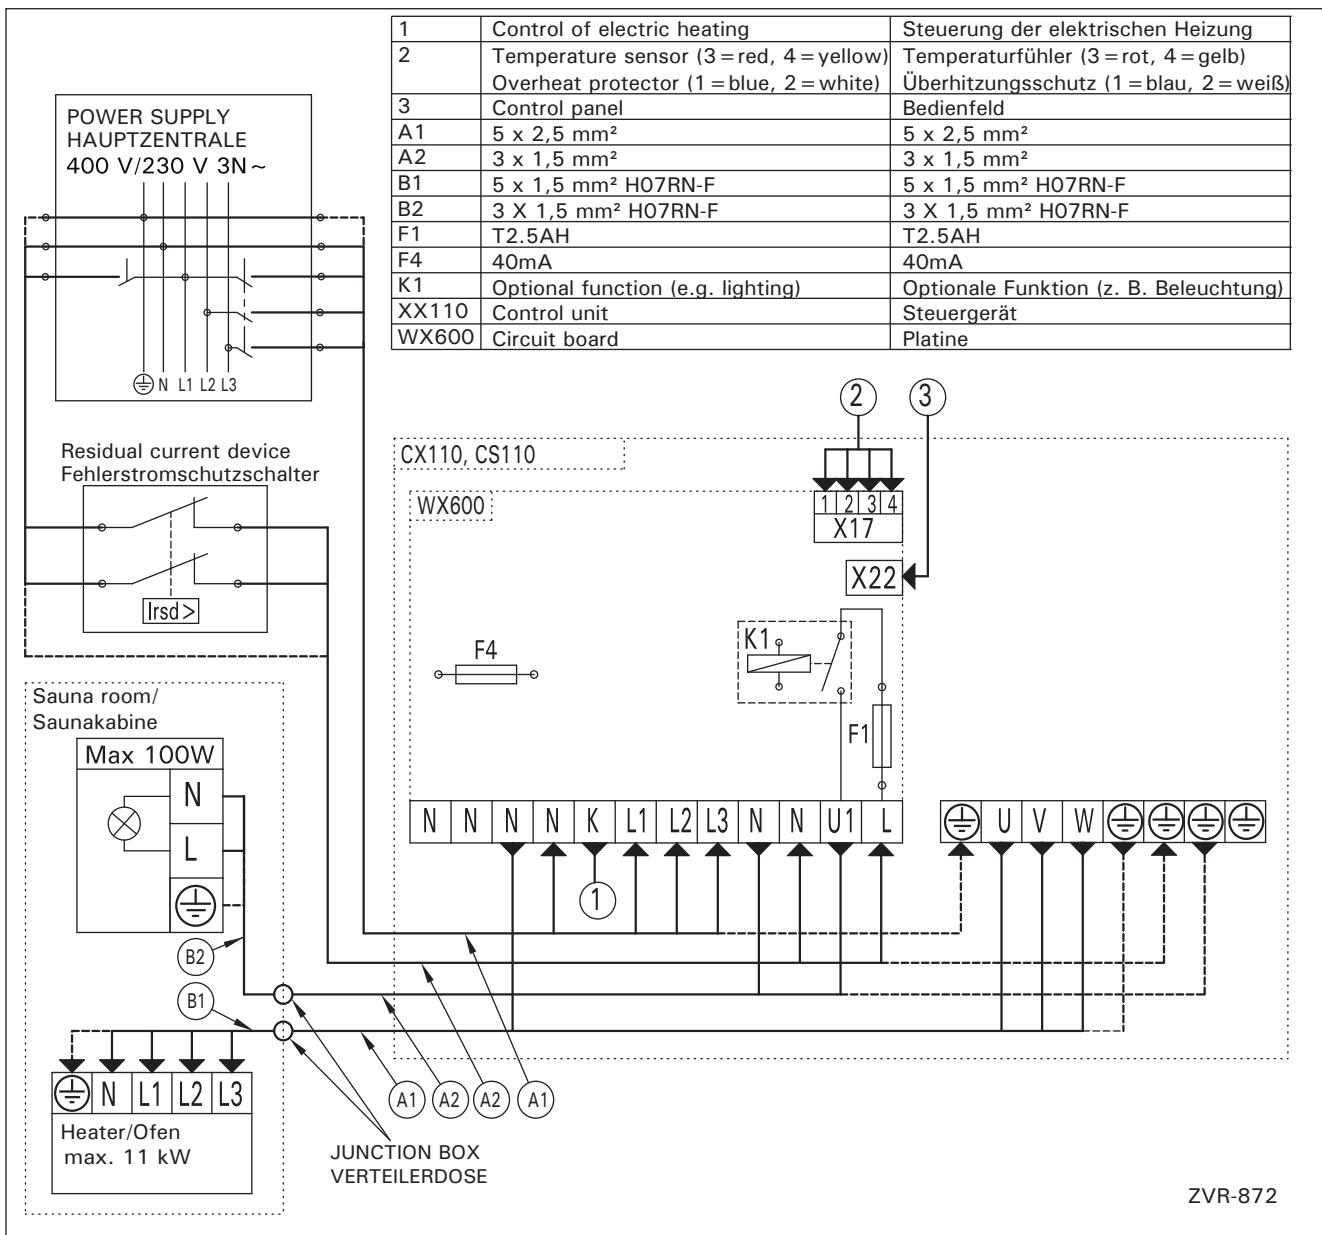


Figure 4. Electrical connections  
Abbildung 4. Elektrische Anschlüsse

### 3.3. Installing the Temperature Sensor

**Note!** Do not install the temperature sensor closer than 1000 mm to an omnidirectional air vent or closer than 500 mm to an air vent directed away from the sensor. See figure 7. The air flow near an air vent cools down the sensor, which gives inaccurate temperature readings to the control unit. As a result, the heater might overheat.

#### 3.3.1. Installing the Temperature Sensor WX232

Check the correct location for the temperature sensor from the heater's instructions for installation and use.

##### Wall-mounted heaters (see figure 5)

- Fasten the temperature sensor on the wall above the heater, along the vertical centre line running parallel to the sides of the heater, at a distance of 100 mm from the ceiling.

##### Floor-mounted heaters (see figure 6)

- Option 1: Fasten the temperature sensor on the wall above the heater, along the vertical centre line running parallel to the sides of the heater, at a distance of 100 mm from the ceiling.
- Option 2: Fasten the temperature sensor to the ceiling above the heater, at a distance of 100–200 mm from the vertical centre line of the heater's side.

### 3.3. Montage des Temperaturfühlers

**Achtung!** Der Temperaturföher darf nicht näher als 1000 mm an einen Mehrrichtungs-Luftschlitz oder näher als 500 mm an einen Luftschlitz angebracht werden, der vom Föher wegzeigt. Siehe Abbildung 7. Der Luftzug in der Nähe von Luftschlitten kühlst den Föher ab, was zu ungenauen Temperaturnmessungen am Steuergerät führt. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.

#### 3.3.1. Montage des Temperaturfühlers WX232

Überprüfen Sie den richtigen Standort des Temperaturfühlers nach den Gebrauchs- und Montageanleitungen des Ofens.

##### Öfen mit Wandbefestigung (Abbildung 5)

- Bringen Sie den Temperaturföher über dem Ofen an der Wand an, an der vertikalen Mittellinie, die parallel an den Seiten des Ofens verläuft, in einem Abstand von 100 mm zur Decke.

##### Freistehende Öfen (Abbildung 6)

- Option 1: Bringen Sie den Temperaturföher über dem Ofen an der Wand an, an der vertikalen Mittellinie, die parallel an den Seiten des Ofens verläuft, in einem Abstand von 100 mm zur Decke.
- Option 2: Bringen Sie den Temperaturföher über dem Ofen an der Decke an, in einem Abstand von 100–200 mm zur vertikalen Mittellinie an der Seite des Ofens.


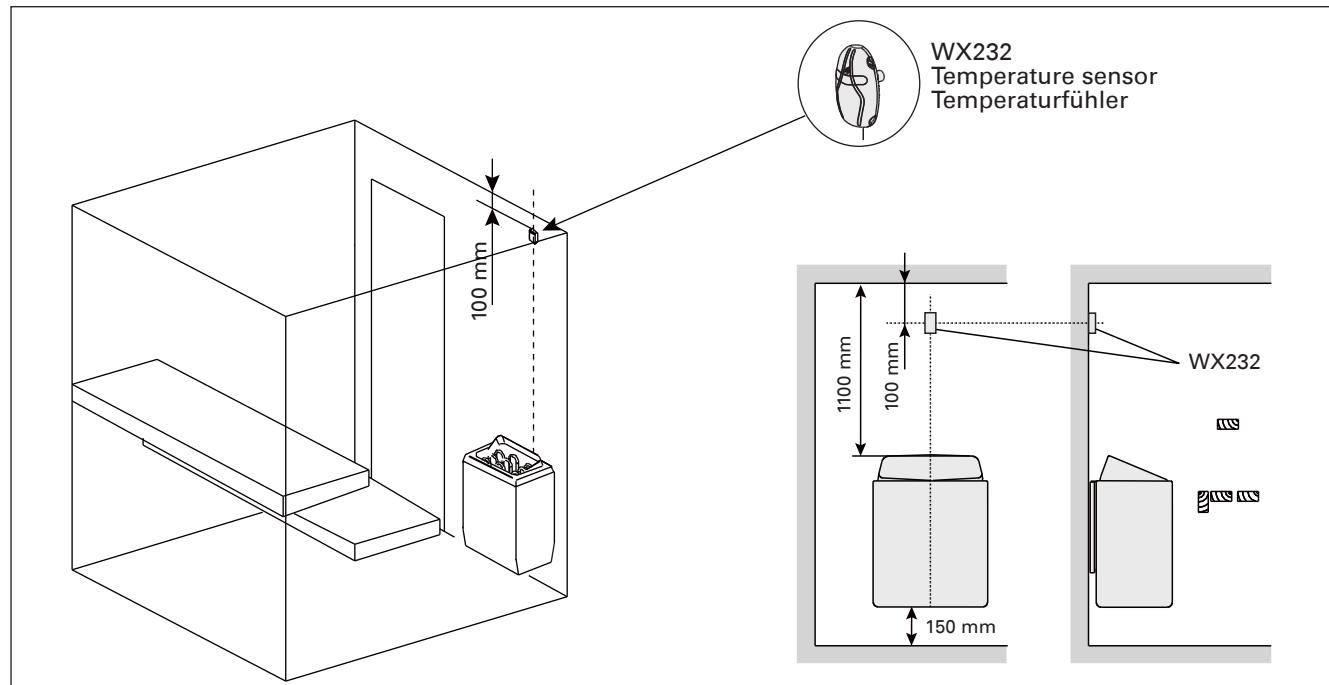



Figure 5. The place of the temperature sensor in connection with wall-mounted heaters  
Abbildung 5. Position der Temperaturföher bei Öfen mit Wandbefestigung

EN

DE

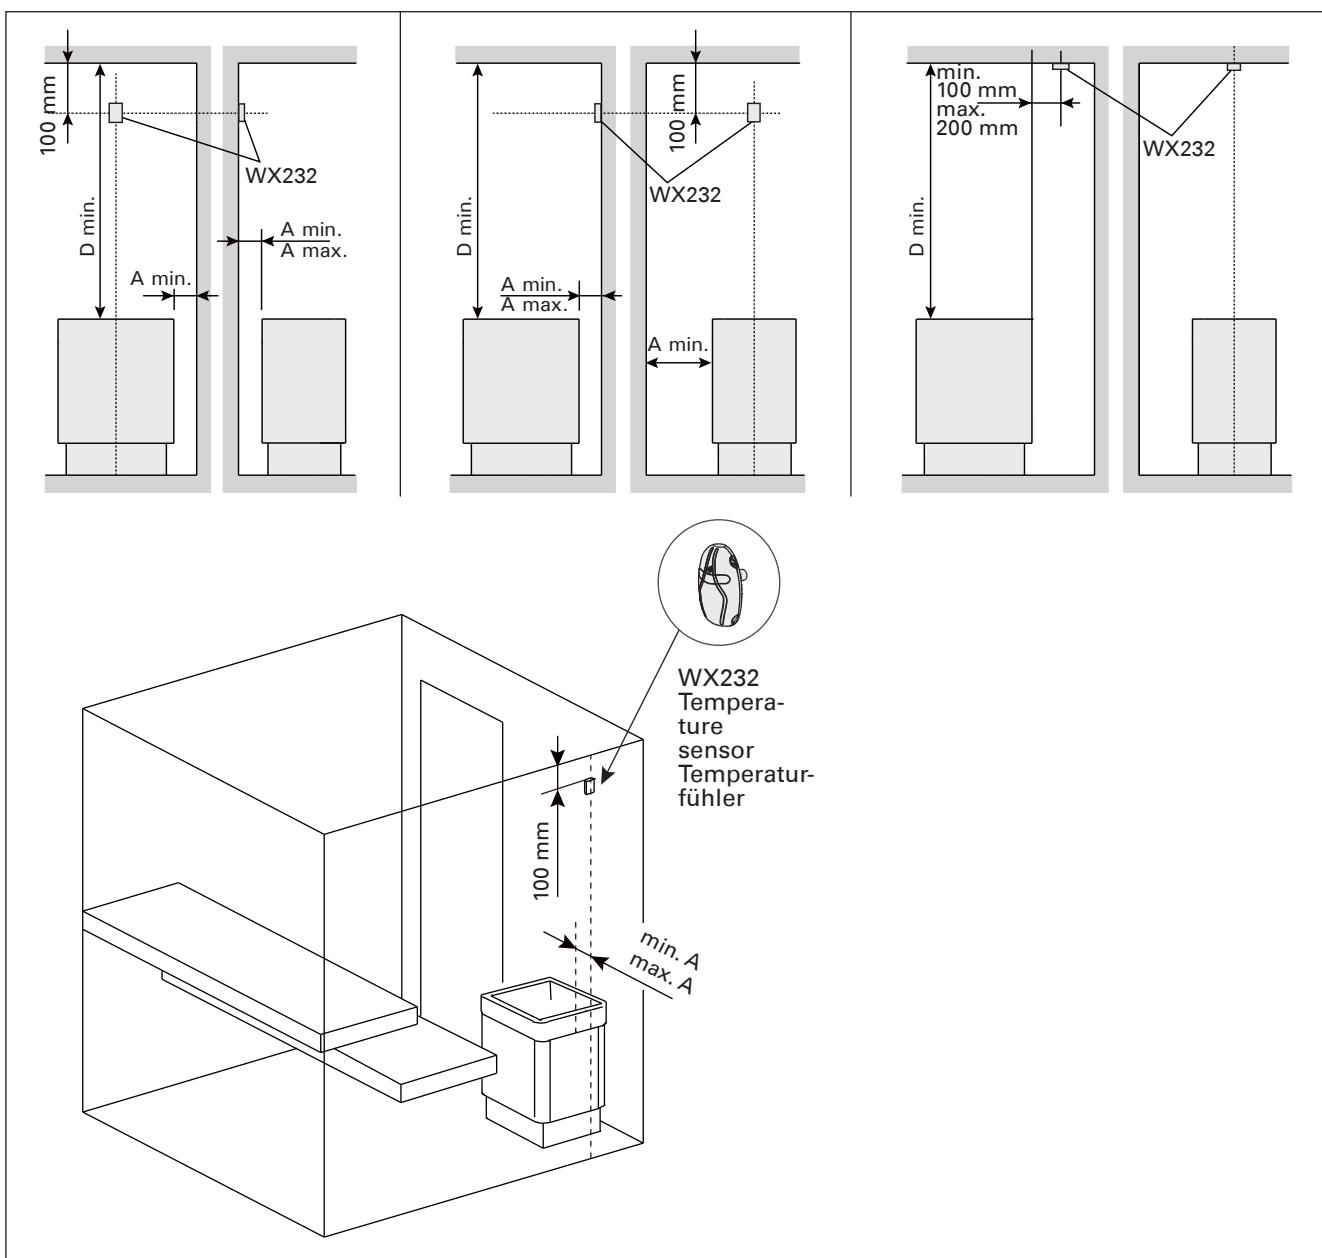

**Figure 6.** The place of the temperature sensor in connection with floor-mounted heaters  
**Abbildung 6.** Position der Temperaturfühler bei Freistehende Öfen

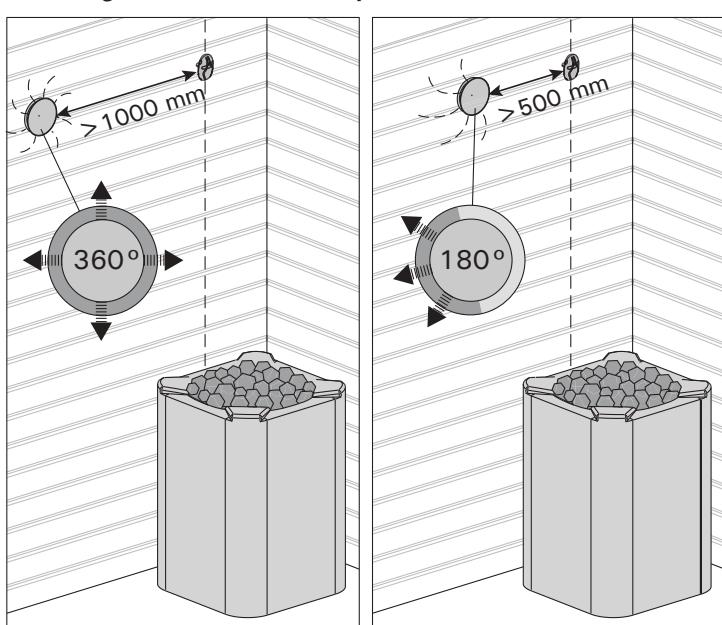

**Figure 7.** Sensor's minimum distance from an air vent  
**Abbildung 7.** Mindestabstand des Fühlers zu Luftschlitzten

### 3.4. Resetting the Overheat Protector

The sensor box (WX232) contains a temperature sensor and an overheat protector. If the temperature in the sensor's environment rises too high, the overheat protector cuts off the heater power. Resetting the overheat protector is shown in figure 8.

**Note!** The reason for the going off must be determined before the button is pressed.

### 3.4. Zurückstellen der Überhitzungsschutzes

Das Fühlergehäuse (WX232) enthält einen Temperaturfühler und einen Überhitzungsschutz. Wenn die Temperatur in der Umgebung des Temperaturfühlers zu stark ansteigt, unterbricht der Überhitzungsschutz die Stromzufuhr. Das Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes wird in Abbildung 8 dargestellt.

**Achtung!** Bevor Sie den Knopf drücken, müssen Sie die Ursache für die Auslösung des Überhitzungsschutzes ermitteln.


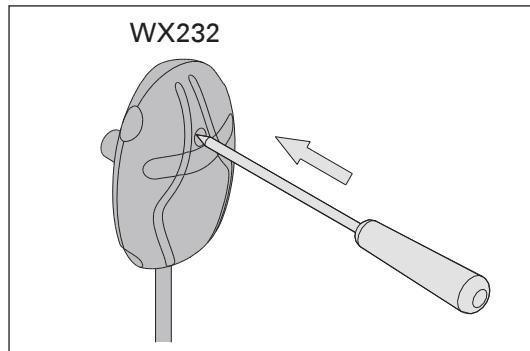


Figure 8. Reset button of the overheat protector  
Abbildung 8. Rückstellknopf des Überhitzungsschutzes

## 4. SPARE PARTS

## 4. ERSATZTEILE

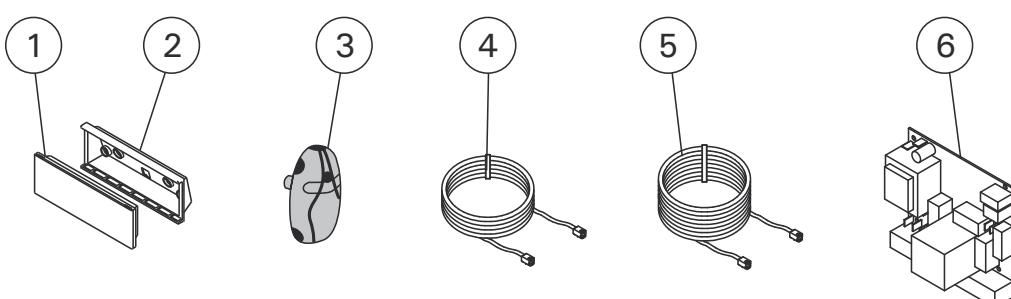

1	Control panel	Bedienfeld	WX601
2	Installation flange	Montagemanschette	ZVR-653
3	Temperature sensor	Temperaturfühler	WX232
4	Data cable 5 m	Datakabel 5 m	WX311
5	Data cable extension 10 m (optional)	Verlängerungskabel 10 m (wahlweise)	WX313
6	Circuit board	Platine	WX600

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.  
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Общие сведения

Пульт управления Harvia Xafir предназначен управления каменкой для сауны выходной мощностью 2,3-11 кВт. Пульт управления состоит из панели управления, блока питания и температурного датчика. См. рис. 1.

С помощью пульта управления и на основе данных датчика осуществляется регулировка температуры в парильне. Термистор и устройство защиты от перегрева находятся в корпусе температурного датчика. Температурные показания снимаются термистором с отрицательным температурным коэффициентом, при этом можно задать параметры защитного устройства (>3.4.).

Пульт управления позволяет задать параметры запуска каменки (включить каменку с задержкой).

### 1.2. Технические данные

#### Панель управления:

- Диапазон регулировки температуры 40–110 °C
- Диапазон регулировки времени работы: семейные сауны 1–6 час, без недельного таймера общественные сауны в многоквартирных домах 1–12 час. По поводу более продолжительного времени работы проконсультируйтесь с импортером/производителем.
- Диапазон регулировки времени задержки 0–18 час
- Управление дополнительным оборудованием
- Длина кабеля управления: 5 м (возможна поставка кабелей-удлинителей 10 м, предельная полная длина - 30 м)
- Размеры: 147 мм x 30 мм x 50 мм

#### Блок питания:

- Напряжение питания 400 В 3N~ перемен. ток
- Макс. нагрузка 11 кВт
- Управление дополнительным оборудованием, макс. мощность 100 Вт, 230 В перемен. тока.
- Размеры: 272 мм x 70 мм x 193 мм

#### Датчик:

- Датчик температуры WX232 оборудован восстанавливаемой защитой от перегрева и термистором с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) (22 кОм/T=25 °C).
- Вес одного датчика с проводами (4 м): 175 г
- Размеры: 51 мм x 73 мм x 27 мм

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Üldist

Harvia Xafir juhtimiskeskuse ülesandeks on juhtida elektrilist saunaerist võimsusega 2,3–11 kW. Juhtimiskeskus koosneb juhtpaneelist, kontaktorkarbist ja temperatuuriandurist. Vt. joonis 1.

Juhtimiskeskus reguleerib saunaruumi temperatuuri vastavalt anduri kaudu saadud informatsioonile. Temperatuuriandur ja ülekuumenemiskaitse asuvad temperatuurianduri karbis. Temperatuuri mõõdetakse NTC termistoriga ja ülekuumenemiskaitset on võimalik lähtestada (>3.4.).

Juhtimiskeskust saab kasutada kerise käivitamise eelseadistamiseks (keris viivitusega sisse).

### 1.2. Tehnilised andmed

#### Juhtpaneel:


- Temperatuuri reguleerimispiirkond: 40–110 °C.
- Tööaja reguleerimispiirkond: peresaunad 1–6 h, avalikud saunad korterelamutes 1–12 h. *Pikemate tööaegade jaoks konsulteerige maaletooja/tootjaga.*
- Viivitusaja reguleerimispiirkond: 0–18 h.
- Valgustuse juhtimine
- Andmekaabli pikkus: 5 m (saadaval 10 m pikendusjuhtmed, maks. kogupikkus 30 m)
- Mõõtmed: 147 mm x 30 mm x 50 mm

#### Kontaktorikarp:

- Toitepinge: 400 V 3-faasiline
- Koormus: maks. 11 kW
- Valgustuse juhtimine, maks. võimsus: 100 W, 230 V ühefaasiline
- Mõõtmed: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Andur:

- Temperatuuriandur on varustatud lähtestatava ülekuumenemiskaitse ja temperatuuri mõõtva NTC termistoriga (22 kΩ/T=25 °C).
- Kaal: 175 g koos juhtmetega (u 4 m)
- Mõõtmed: 51 mm x 73 mm x 27 mm

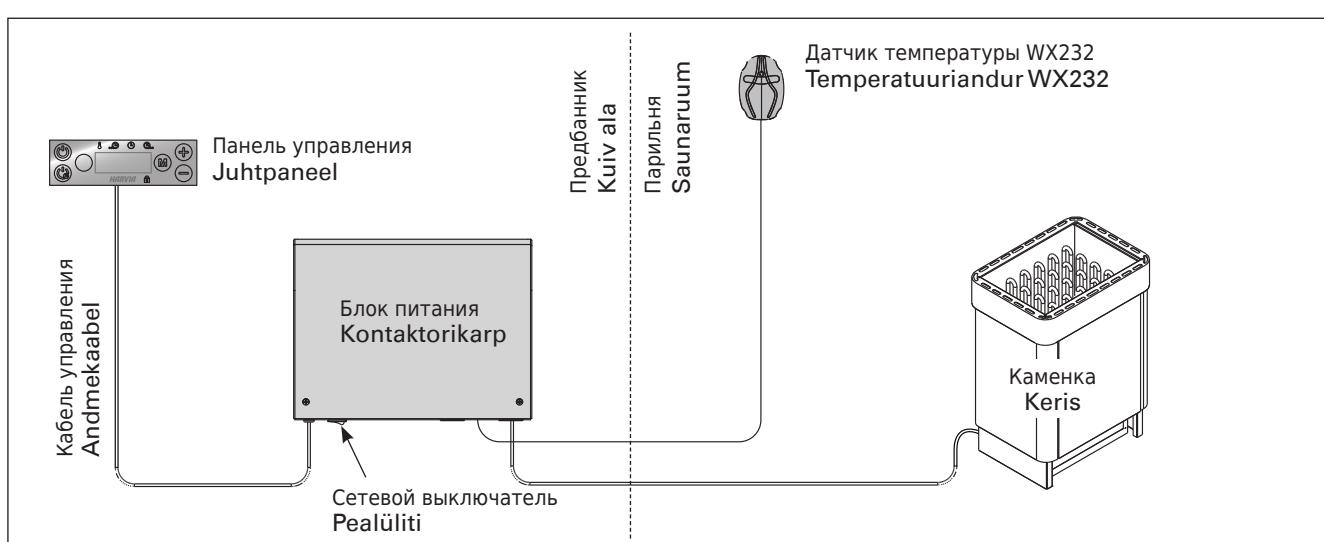

**Рисунок 1. Компоненты системы**  
**Joonis 1. Süsteemi komponendid**

### 1.3. Устранение неполадок

При обнаружении ошибки произойдет отключение каменки от питания, и на панели управления появится сообщение об ошибке "E (номер)", способствующее локализации неисправности. Таблица 1.

**ВНИМАНИЕ! Обслуживание оборудования должно осуществляться квалифицированным техническим персоналом. Не содержит частей, предназначенных для обслуживания пользователем.**

### 1.3. Veaotsing

Vea tekkimisel kuvatakse juhtpaneelil veateade E (number), mis aitab vea põhjuse leidmisel. Tabel 1.

Tähelepanu! Kogu hooldus tuleb lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersoonalil. Juhtimiskeskuses ei ole kasutaja poolt hooldatavaid komponente.

	Описание неполадки Kirjeldus	Способ устранения Lahendus
<b>E1</b>	Обрыв в измерительной цепи датчика температуры.	Произведите осмотр красного и желтого проводов, ведущих к температурному датчику, а также их соединения (см. рис. 4) на предмет дефектов и неисправностей.
	Temperatuurianduri mõõteahel on katkenud.	Kontrollige temperatuurianduri punast ja kollast juhet ning nende ühendusi vigade suhtes (vt. joonis 4).
<b>E2</b>	Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры.	Произведите осмотр красного и желтого проводов, ведущих к температурному датчику, а также их соединения (см. рис. 4) на предмет дефектов и неисправностей.
	Temperatuurianduri mõõteahel on lühises.	Kontrollige temperatuurianduri punast ja kollast juhet ning nende ühendusi vigade suhtes (vt. joonis 4).
<b>E3</b>	Обрыв в измерительной цепи устройства защиты от перегрева.	Нажмите кнопку сброса устройства защиты от перегрева датчика температуры (▷3.4.). Произведите осмотр синего и белого проводов, ведущих к температурному датчику, а также их соединения (см. рис. 4) на предмет дефектов и неисправностей.
	Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katkenud.	Vajutage ülekuumenemiskaitse lähestusnuppu (▷3.4.). Kontrollige temperatuurianduri sinist ja valget juhet ning nende ühendusi (vt. joonis 4) vigade suhtes.
<b>E9</b>	Ошибка подключения в системе.	Отключите электропитание главного переключателя (рис. 1). Проверьте состояние кабеля передачи данных, кабелей датчиков и их подключения. Включите электропитание.
	Ühendusviga süsteemis.	Lülitage toide pealülitist välja (joonis 1) Kontrollige andmekaablit, anduri kaablit/kaableid ja nende ühendusi. Lülitage toide sisse.

**Таблица 1. Сообщения об ошибках. ВНИМАНИЕ! Обслуживание оборудования должно осуществляться квалифицированным техническим персоналом.**

**Tabel 1. Veateated. Tähelepanu! Kogu hooldus tuleb lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersoonalil.**

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1. Эксплуатация каменки

При подключенном питании пульта управления и включенном сетевом (см. рис. 1) выключателе пульт управления находится в режиме ожидания и готов к использованию. Горит подсветка кнопки I/O на панели управления.

**ВНИМАНИЕ! Перед включением каменки следует всегда проверять, что над каменкой или близко от нее нет никаких предметов.**

#### 2.1.1. Включение каменки



Каменка включается нажатием на кнопку I/O на панели управления.

При включении каменки в верхней строке дисплея в течение 5 секунд будет отображено заданное значение температуры, а в нижней строке - заданное время.

При достижении необходимой температуры в сауне нагревательные элементы автоматически отключают-

## 2. KASUTUSJUHEND

### 2.1. Kerise kasutamine

Kui juhtimiskeskus on ühendatud kontaktorkarbiga ja pealülitil (vt joonis 1) on sisse lülitatud, on juhtimiskeskus ooterežiimis ja kasutusvalmis. I/O nupu taustvalgustus põleb juhtpaneelil.

Tähelepanu! Enne, kui Te lülitate kerise sisse, kontrollige alati, et midagi ei oleks selle kohal või läheduses.

#### 2.1.1. Kerise sisselülitamine



Käivitage keris juhtpaneelil oleva kerise I/O nupu vajutamisega.

Kerise käivitumisel kuvatakse viie sekundi jooksul näidiku ülemisel real seatud temperatuuri ja alumisel töötamisaega.

Kui saunaruumi saavutatakse soovitud temperatuur, lülitatakse kütteelementid automaatselt välja.

ся. Для поддержания желаемой температуры нагревательные элементы автоматически выключаются и включаются устройством управления.

При надлежащей конструкции сауны и соответствующей мощности нагревателя для разогрева сауны необходимо не более часа.

### 2.1.2. Выключение каменки

Выключение каменки происходит и панель управления переходит в ждущий режим при

- нажатии кнопки включения-выключения
- по истечении заданного времени работы или
- возникновении ошибки.

**ВНИМАНИЕ! Необходимо убедиться, что по истечении заданного времени работы устройство управления отключило питание от каменки, процесс просушки закончен, а нагреватель отключен вручную.**

### 2.2. Изменение заводских установок

Структура меню настроек и процедура изменения настроек показаны ниже.

Запрограммированный уровень температуры, а также все значения дополнительных настроек сохраняются в памяти и будут применены при последующем включении устройства.

### 2.3. Эксплуатация дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование (освещение, вентиляция и пр.) включается и выключается независимо, т.к. это отдельная функция.


#### 2.3.1. Дополнительное оборудование

Возможно такое подключение дополнительного оборудования парильни, при котором оно управляет с панели управления (максимум 100 Вт).



Включить/выключить дополнительное оборудование можно путем нажатия соответствующей кнопки на панели управления.

#### Панель управления

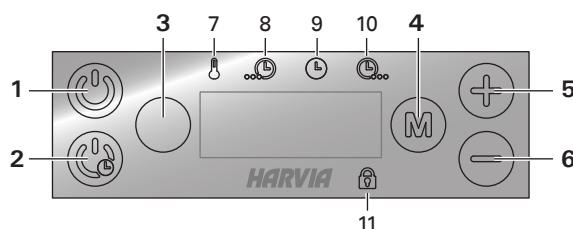

1. Включить/выключить каменку.
2. Включить каменку с задержкой
3. Включить/выключить дополнительное оборудование (например, освещение)
4. Изменить режим
5. Увеличить значение
6. Уменьшить значение
7. Индикатор температуры
8. Индикатор оставшегося времени задержки
9. Индикатор оставшегося времени работы
10. Индикатор интервала просушки
11. Индикатор блокировки панели

#### Включить каменку



Нажмите кнопку 1 (длительное нажатие).

Soovitud temperatuuri hoidmiseks lülitab juhtimiskeskus kütteelemente perioodiliselt sisse ja välja.

Kui keris on piisavalt tõhus ja saun on õigesti ehitatud, ei võta sauna soojenemine aega üle ühe tunni.

### 2.1.2. Kerise väljalülitamine

Keris lülitub välja ja juhtimiskeskus lülitub ooterežiimi, kui

- vajutatakse I/O nuppu
- töötamisaeg möödub või
- tekib viga.

**Tähelepanu! On tähtis kontrollida, et juhtimiskeskus oleks pärast töötamisaja möödumist, niiskuse eemaldamist või kerise käsitsi välja lülitamist kerise toite välja lülitanud.**

### 2.2. Seadete muutmine

Seadete menüü struktuuri ja seadete muutmist on kujutatud allpool.

Programmeeritud temperatuuri väärust ja kõik täiendavate seadete väärused salvestatakse mällu ja kehtivad ka seadme järgmisel sisselülitamisel.

### 2.3. Lisaseadmete kasutamine

Valgustuse saab lülitada sisse ja välja teistest funktsioonidest eraldi.


#### 2.3.1. Valgustus

Saunaruumi valgustust on võimalik seadistada nii, et seda saab juhtida juhtpaneeli kaudu. (Maks. 100 W.)



Lülitage valgustus sisse ja välja juhtpaneelil oleva nupu abil.

#### Juhtpaneel

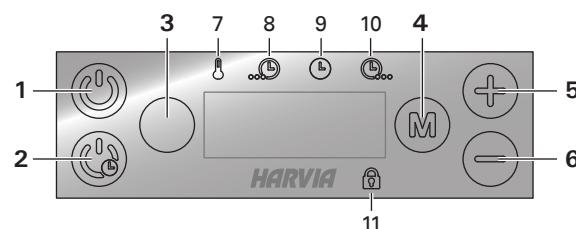

1. Kerise sisse- ja väljalülitamine
2. Kerise viivitusega sisselülitamine
3. Lisaseadme lülit (nt valgustus) sisse/välja
4. Funktsiooni valiku nupp
5. Väärtuse suurendamine
6. Väärtuse vähendamine
7. Indikaator: Temperatuur
8. Indikaator: Järelejäänud viivituse aeg
9. Indikaator: Järelejäänud tööaeg
10. Indikaator: Sauna niiskuse eemaldamise intervall
11. Indikaator: Paneel lukustatud

#### Kerise sisselülitamine



Vajutage nuppu 1 (pikk vajutus).

<b>80 C</b>	Сначала отображается установленная температура, после чего дисплей переключается на текущую температуру в сауне. Печь немедленно начинает нагрев.
<b>22 C</b>	

**Настройки**

Нажмите кнопку 4.

**80 C****Температура.** Диапазон значений составляет 40-110 °C.

Нажмите кнопку 4.

**4:00****Оставшееся время работы.** Минимальное значение - 10 минут. Максимальное значение может быть установлено через дополнительные настройки (1-12 час.).

Для выхода нажмите кнопку 4.

**Включить каменку с задержкой**

Нажмите кнопку 2 (длительное нажатие).

**0:10**

Обратный отсчет времени задержки до 0, затем происходит включение каменки.

**Настройки**

Нажмите кнопку 4.

**0:10****Время задержки.** Диапазон значений составляет 0:10 - 18:00 час.

Нажмите кнопку 4.

**80 C****Температура.** Диапазон значений составляет 40-110 °C.

Для выхода нажмите кнопку 4.

**Дополнительные настройки**

Откройте меню дополнительных настроек, одновременно нажав кнопки 4, 5 и 6. (Совет: нажмите ладонью на правую сторону панели. Держите 5 секунд.)

**4:00****Максимальное время работы.** Диапазон регулировки времени работы: семейные сауны 1-6 час, общественные сауны в многоквартирных домах 1-12 час. По поводу более продолжительного времени работы проконсультируйтесь с импортером/производителем.

Нажмите кнопку 4.

**OFF****Режим просушки сауны.** Опции: 10/20/30 минут и Выключить (OFF). Отсчет интервала начнется после ручного выключения каменки либо истечения времени ее работы. Во время просушки каменка включена и температура в сауне установлена в 40 °C. По истечении интервала просушки каменка отключается автоматически. Режим просушки можно в любой момент выключить, нажав кнопку 1. Просушка помогает поддерживать сауну в хорошем состоянии.**80 C**

Esmalt kuvatakse seadut temperatuur, mille järel lülitub displei praegusele saunaruumi temperatuuriile. Keris hakkab kohe soojenema.

**22 C****Seaded**

Vajutage nuppu 4.

**80 C****Temperatuur.** Reguleerimispäirkond: 40–110 °C.

Vajutage nuppu 4.

**4:00****Järelejäänud tööaeg.** Minimaalne väärthus on 10 minutit. Maksimaalse väärustuse saab määrata täiendavates seadetes (1–12 h).

Vajutage väljumiseks nuppu 4.

**Keris viivitusega sisse**

Vajutage nuppu 2 (pikk vajutus).

**0:10**

Järelejäänud viivitusaja vähenedmist kuvatakse kuni nulli ilmumiseni, seejärel lülitatakse keris sisse.

**Seaded**

Vajutage nuppu 4.

**0:10****Viivitusaeg.** Reguleerimispäirkond: 0:10–18:00 h.

Vajutage nuppu 4.

**80 C****Temperatuur.** Reguleerimispäirkond: 40–110 °C.

Vajutage väljumiseks nuppu 4.

**Täiendavad seaded**

Avage täiendavate seadete menüü, vajutades nuppe 4, 5 ja 6. (Nõuanne: vajutage peopesaga paneeli parempoolset külge.) Hoidke 5 sekundit.

**4:00****Maksimaalne tööaeg.** Tööaja reguleerimispäirkond: peresaunad 1–6 h, avalikud saunad korterelamutes 1–12 h. Pikemate tööaegade jaoks konsulteerige maaletooja/tootjaga.

Vajutage nuppu 4.

**OFF****Sauna niiskuse eemaldamise intervall.** Valikud: 10/20/30 minutit ja OFF (väljas). Intervall algab, kui keris välja lülitatakse või kui seadistatud töötamisaeg möödub. Intervalli ajal on keris sisse lülitud ja saunaruumi temperatuuriiks seadud 40 °C. Aja möödumisel lülituvad seadmed automaatselt välja. Intervalli saab igal hetkel ka käsitsi peatada, vajutades nuppu 1. Niiskuse eemaldamine aitab hoida teie sauna heas seisukorras.



Нажмите кнопку 4.

0

**Коррекция показаний датчика температуры.** Показания можно откорректировать на +/-10 единиц. Коррекция не действует непосредственно на измеренное значение температуры, а изменяет кривую измерения.



Нажмите кнопку 4.

On

Фоновую подсветку кнопки 3 можно Включить (ON) или Выключить (OFF).



Для выхода нажмите кнопку 4.

#### Выключить каменку



Каменка выключается при нажатии кнопки 1, при истечении времени работы и при появлении неисправности.

#### Блокировку включить / выключить



В режиме ожидания сенсорную панель можно заблокировать и разблокировать. Нажмите ладонью на правую сторону панели. Держите 3 секунды.



Vajutage nuppu 4.

0

**Andurite näituse reguleerimine.** Näitu saab korrigeerida +/-10 ühiku võrra. Reguleerimine ei mõjuta mõõdetud temperatuuri väärustotust otseselt, vaid muudab mõõtmiskõverat.



Vajutage nuppu 4.

On

Nupu 3 taustvalgustuse saab lülitada sisse (ON) või välja (OFF).



Vajutage väljumiseks nuppu 4.

#### Kerise väljalülitamine



Vajutades nuppu 1 kerise töötades, tööajarežiimi lõppedes või veateadet kuvades, lülitub keris välja..

#### Lukk sisse/välja



Puutepaneeli saab ooterežiimis lukustada. Vajutage peopesaga paneeli parempoolset külge. Hoidke 3 sekundit.

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Подключение пульта управления к сети электропитания должен осуществлять только профессиональный электрик с соответствующим допуском, с соблюдением текущих постановлений. После завершения установки пульта управления лицо, ответственное за установку, должно передать пользователю инструкции по установке и эксплуатации из комплекта поставки прибора и обучить пользователя необходимым приемам для управления каменкой и пультом управления.**


#### 3.1. Установка панели управления

Панель управления защищена от попадания брызг и требует минимального рабочего напряжения. Панель можно установить в парилке или в предбаннике, а также и в жилой части дома. Если панель устанавливается в помещении сауны, то она должна находиться не ближе минимального безопасного расстояния от каменки и не выше одного метра. Рис. 2.

Если в стене имеется канал для прокладки кабелей ( $\varnothing 30$  мм), то кабель, ведущий к панели управления, можно скрыть в стене. В противном случае монтаж следует производить по поверхности стены. Мы рекомендуем встраивать панель управления в стену, по дальше от возможных брызг.

### 3. PAIGALDUSJUHISED

Juhtimiskeskuse elektriühendused tuleb teostada pädeva kutselise elektriku poolt ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Juhtimiskeskuse paigaldamise lõpetamisel peab paigaldamise eest vastutav isik kasutajale üle andma juhtimiskeskusega kaasas olevad paigaldus- ja kasutusjuhised ning õpetama kasutaja kerist ja juhtimiskeskust õigesti kasutama.

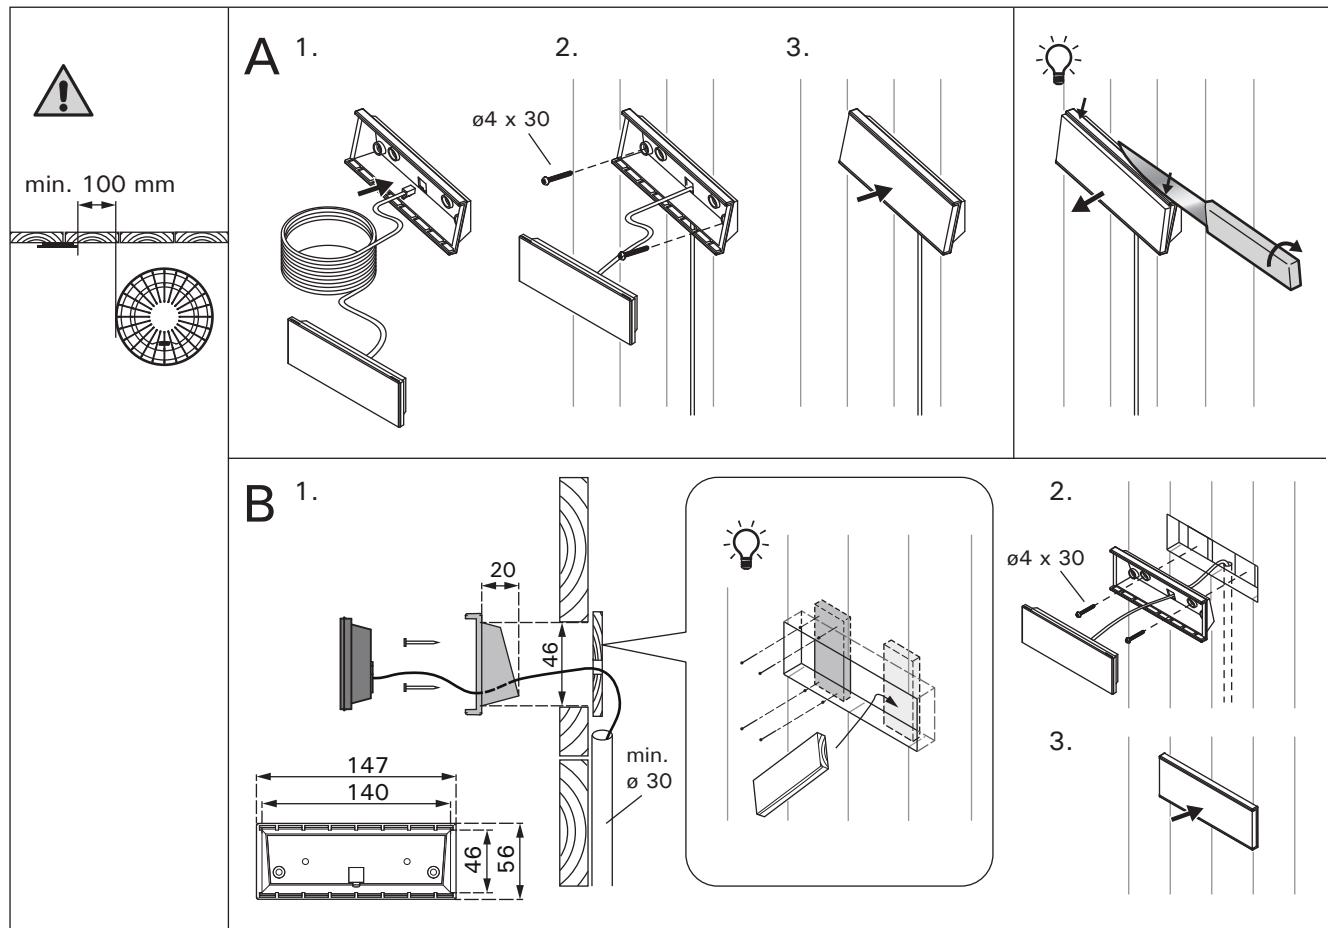

**Рисунок 2. Установка панели управления  
Joonis 2. Juhtpaneeli kinnitamine**

### 3.2. Установка блока питания


Блок питания устанавливается вне парильни, в сухом месте с температурой окружающего воздуха  $>0^{\circ}\text{C}$ . На рис. 3 приведены указания по открыванию крышки блока питания и его креплению на стене.

**Внимание! Блок питания нельзя утапливать в стену или устанавливать его заподлицо, так как это может вызвать перегрев внутренних компонентов блока и привести к поломке устройства. См. рис. 3.**

### 3.2. Kontaktorikarbi paigaldamine

Paigaldage kontaktorikarp väljapoole saunaruumi kuiva kohta ümbritseva temperatuuriga  $>0^{\circ}\text{C}$ . Kontaktori karbi kaane avamise ja karbi seina külge kinnitamise juhised leiate joonisel 3.

**Tähelepanu! Ärge paigaldage kontaktorkarpi süvistatult, kuna see võib põhjustada keskuse sise- miste komponentide liigset kuumenemist ja viia kahjustusteni. Vt. joonis 3.**

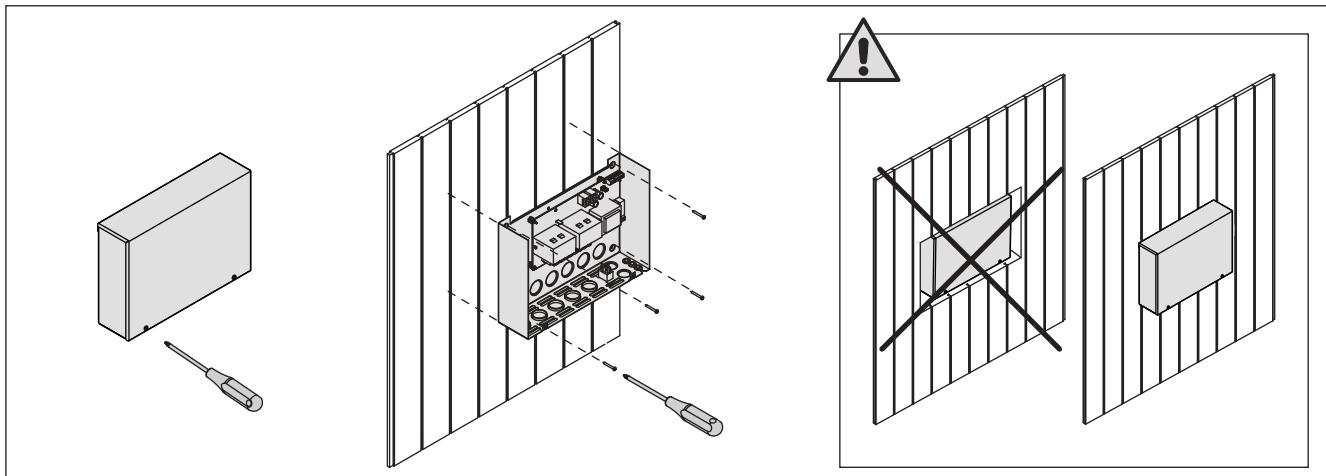

**Рисунок 3. Снятие крышки блока питания и его крепление на стене**  
**Joonis 3. Kontaktorikarbi katte avamine ja karbi seinale kinnitamine**

#### 3.2.1. Электропроводка

На рисунке 4 показана схема электрических соединений блока питания. Более подробные инструкции по установке можно найти в инструкции по установке и эксплуатации соответствующей модели каменки.

#### 3.2.2. Неисправность предохранителей блока питания

Замените сгоревший предохранитель на новый с таким же номиналом. Установка предохранителей в блок питания показана на рис. 4.

- Перегорание предохранителя электронной платы, скорее всего, вызвано неисправностью блока питания. Необходимо техническое обслуживание.
- Перегорание предохранителя на линии U1, скорее всего, вызвано неисправностью дополнительного оборудования. Проверьте соединения и работу этого оборудования.

#### 3.2.3. Дополнительный блок питания (ононно)

Максимальную нагрузку пульта управления можно увеличить на 17 кВт, используя дополнительный блок питания LTY17. Комплект поставки дополнительного блока питания содержит детальную инструкцию по его установке.

#### 3.2.1. Elektriühendused

Joonis 4 näitab kontaktori karbi elektriühendusi. Täpsemad paigaldusjuhised leiate valitud kerisemudeli paigaldus- ja kasutusjuhistest.


#### 3.2.3. Kontaktorikarbi kaitsmete rikked

Asendage katkenud kaitse sama väärtsusega uuega. Kaitsmete asetus kontaktori karbis on näidatud joonisel 4.

- Kui katkenud on elektroonilise kaardi kaitse, on kontaktori karbis töenäoliselt rike. Vajalik on hooldus.
- Kui katkenud on kaitse liinis U1, on probleem valgustuse. Kontrollige valgustuse juhtmestikku ja tööd.

#### 3.2.3. Lisa kontaktorkarp LTY17 (lisavarustus)

Juhimiskeskusele lubatud maksimum võimsust saab tõsta 17kW võrra kasutades lasa kontaktorkarpi LTY17. Lisa kontaktorkarbiga on kaasas detailsed paigaldusjuhendid.

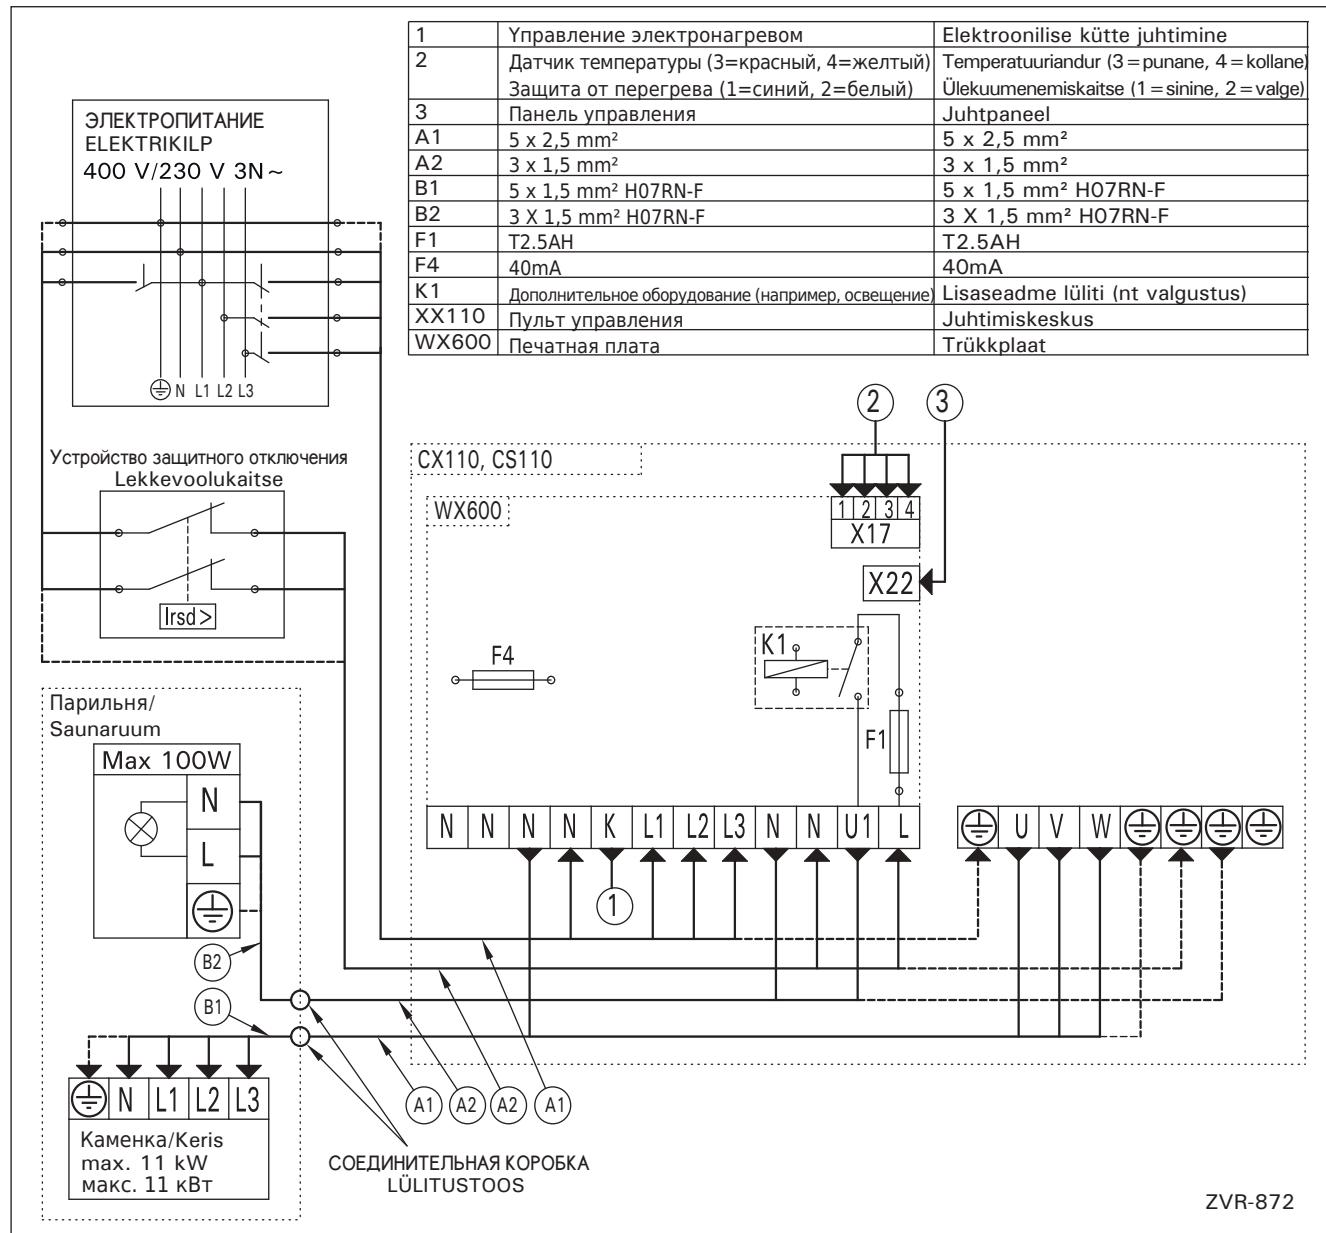

**Рисунок 4. Электрические подключения**  
**Joonis 4. Elektriühendused**

### 3.3. Установка температурного датчика

**Внимание! Не устанавливайте датчик на расстоянии менее 1000 мм от ненаправленного вентилятора или на расстоянии менее 500 мм от вентилятора, действующего в направлении от датчика. См. рис. 7.** Поток воздуха вблизи датчика охлаждает датчик и приводит к неточности показаний устройства управления. В результате возможен перегрев каменки.

#### 3.3.1. Установка температурного датчика WX232

Проверьте правильное положение датчика температуры по инструкции по установке и эксплуатации электрокаменки.

##### Настенные нагреватели (рис. 5)

- Датчик температуры устанавливается на стене над каменкой по вертикальной центральной линии, параллельной сторонам каменки, на расстоянии 100 мм от потолка.

##### Напольные нагреватели (рис. 6)

- Вариант 1: Датчик температуры устанавливается на стене над каменкой по вертикальной центральной линии, параллельной сторонам каменки, на расстоянии 100 мм от потолка.
- Вариант 2: Датчик температуры устанавливается на потолке над каменкой на расстоянии 100–200 мм от вертикальной центральной линии края каменки.

### 3.3. Temperatuurianduri paigaldamine

Tähelepanu! Ärge paigaldage temperatuuriandurit lähemale kui 1000 mm ükskõik millisest ventilatsiooniavast või 500 mm andurist eemal suunatud ventilatsiooniavast. Vt. joonis 7. Õhuvool ventilatsiooniava lähedal jahutab andurit, mis annab juhtimiskeskusele ebatäpseid temperatuuri näitusid. Selle tulemusena võib keris ülekuumeneda.

#### 3.3.1. Temperatuurianduri WX232 paigaldamine

Vaata õige temperatuurianduri paigalduskoht kerise kasutus- ja paigaldusjuhendist.

##### Seinale kinnitatavad kerised (vt. joonis 5)

- Kinnitage temperatuuriandur seinale kerise kohale kerise külgedega paralleelselt jooksvale vertikaalsele keskjoonele 100 mm kaugusele laest.

##### Põrandale kinnitatavad kerised (vt. joonis 6)

- Valik 1: Kinnitage temperatuuriandur seinale kerise kohale kerise külgedega paralleelselt jooksvale vertikaalsele keskjoonele 100 mm kaugusele laest.
- Valik 2: Kinnitage temperatuuriandur lakte kerise kohale 100–200 mm kaugusele kerise külje vertikaalsest keskjoonest.


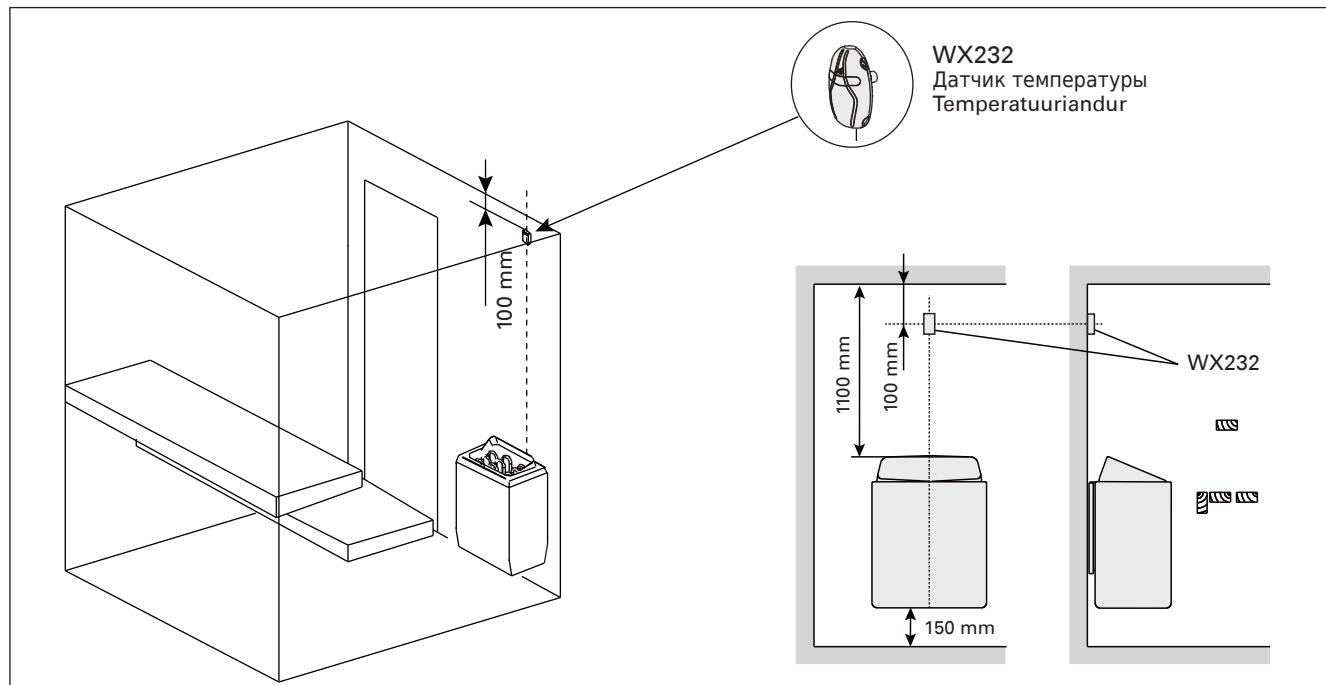



Рисунок 5. Расположение датчиков температуры относительно настенных нагревателей  
Joonis 5. Temperatuurianduri koht koos seinale kinnitatavate keristega

RU

ET

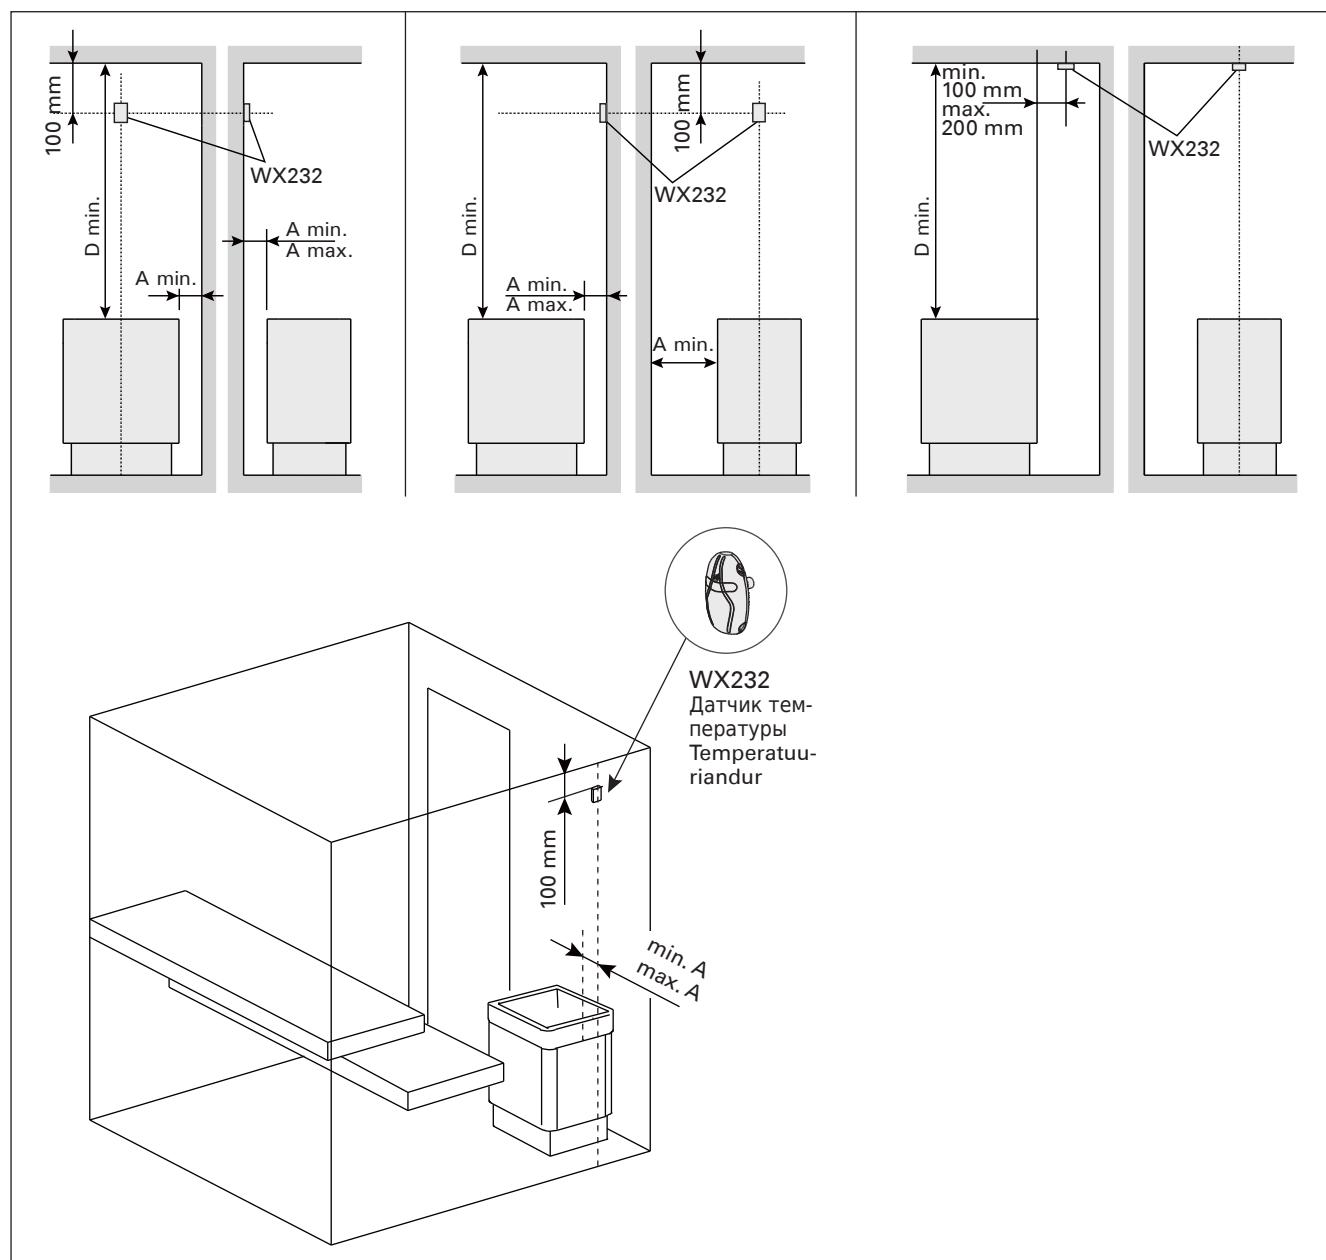

**Рисунок 6. Расположение датчиков температуры относительно напольных нагревателей**  
**Joonis 6. Temperatuurianduri koht koos põrandale kinnitatavate keristega**

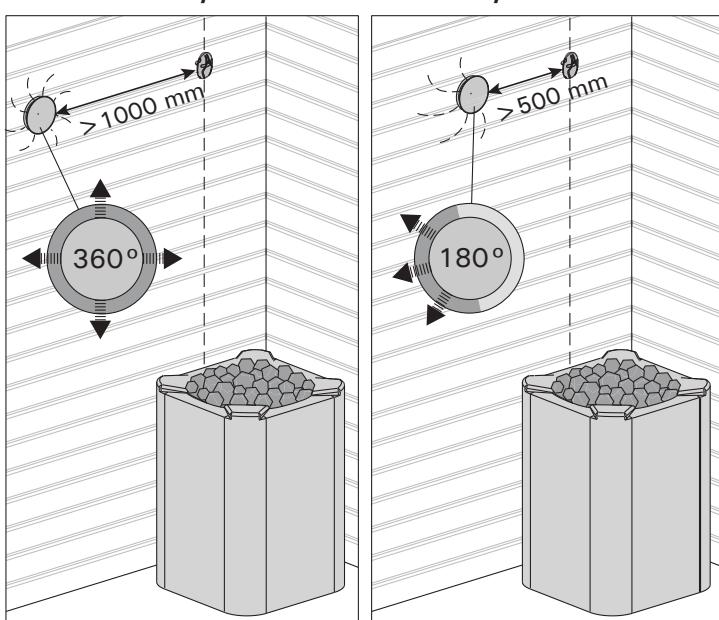

**Рисунок 7. Минимальное расстояние между датчиком и вентилятором**  
**Joonis 7. Anduri minimaalne kaugus ventilatsioonivast**

### 3.4. Сброс защиты от перегрева


Датчик температуры (WX232) состоит из термистора и устройства защиты от перегрева. Если температура вокруг датчика станет слишком высокой, устройство защиты от перегрева отключит питание. Процедура сброса защиты от перегрева показана на рис. 8.

**Внимание! До нажатия этой кнопки необходимо установить причину срабатывания.**

### 3.4. Ülekuumenemiskaitse lähtestamine

Andurikarp (WX232) sisaldb temperatuuriandur ja ülekuumenemiskaitset. Kui temperatuur anduri ümbruses tõuseb liiga kõrgele, katkestab ülekuumenemiskaitse kerise toite. Ülekuumenemiskaitse lähtestamine on näidatud joonisel 8.


**Tähelepanu! Enne nupu vajutamist tuleb kindlaks teha rakendumise põhjus.**

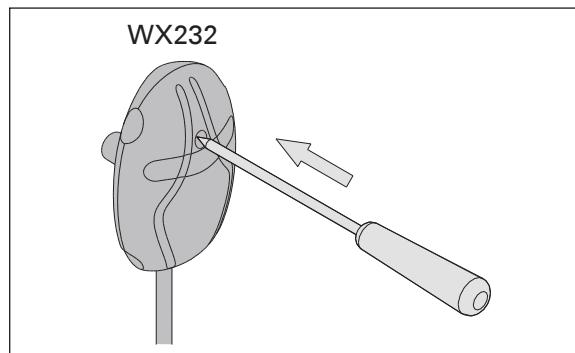

**Рисунок 8. Кнопка сброса защиты от перегрева**  
**Joonis 8. Ülekuumentemise kaitse tagastamise nupp**

## 4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

## 4. VARUOSAD

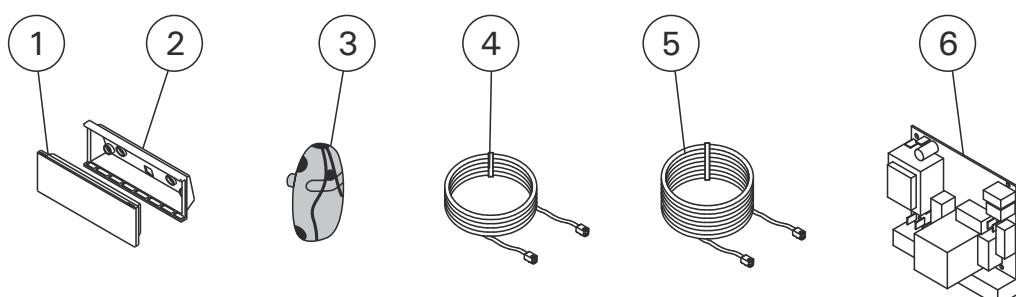

1	Панель управления	Juhtpaneel	WX601
2	Стенной установочный фланец	Paigaldusäärlik	ZVR-653
3	Датчик температуры	Temperatuuriandur	WX232
4	Кабель управления 5 м	Andmekaabel 5 m	WX311
5	Кабель управления 10 м (в комплект не входит)	Andmekaabli pikendus 10 m (lisavarustus)	WX313
6	Печатная плата	Trükkplaat	WX600

Мы рекомендуем использовать только оригинальные запасные части.  
 Soovitame kasutada vaid valmistajatehase originaal varuosasid.

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Généralités

Le centre de contrôle Harvia Xafir sert à contrôler un poêle électrique avec une puissance de sortie de 2,3–17 kW. Le centre de contrôle se compose d'un panneau de commande, d'un bloc d'alimentation et d'un capteur de température. Voir figure 1.

Le centre de contrôle régule la température dans le sauna en fonction des informations transmises par les capteurs. Le capteur de température et la sécurité-surchauffe se trouvent dans le boîtier capteur de température. La température est détectée par une thermistance NTC et la sécurité de surchauffe peut-être réinitialisée (»3.4.).

Le centre de contrôle peut servir à pré-programmer le démarrage du poêle (temporisation de démarrage du poêle).

### 1.2. Données techniques

#### Tableau de commande :

- Éventail de réglage de la température 40–110 °C
- Éventail de réglage du fonctionnement : des saunas familiaux 1–6 h, des saunas publics en immeuble 1–12 h. *Pour des durées de fonctionnements plus longues, veuillez consulter l'importateur ou le fabricant.*
- Éventail de réglage de la durée de temporisation 0–18 h
- Contrôle de l'éclairage
- Dimensions : 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Longueur du câble de commandes 5 m (10 m câble de rallonge optionnel, longueur totale Max. 30 m)

#### Bloc d'alimentation :

- Tension d'alimentation 400 V 3N~
- Charge Max. 11 kW
- Contrôle de l'éclairage, puissance Max. 100 W, 230 V 1N~
- Dimensions : 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Capteur :

- Le capteur de température WX232 est équipé d'une sécurité de surchauffe réinitialisable et d'une thermistance NTC de détection de température ( $22 \text{ k}\Omega/\text{T}=25^\circ\text{C}$ ).

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Ogólne

Sterownik ten przeznaczony jest do obsługi i kontroli elektrycznych pieców do saun o mocy od 2,3 kW do 17 kW. Sterownik składa się z panela sterującego, skrzynki elektrycznej i czujnika temperatury, patrz rys. 1.

Sterownik ten reguluje temperaturę w saunie za pomocą czujnika temperatury. Czujnik temperatury i bezpiecznik termiczny znajdują się w jednej obudowie, montowanej wewnątrz sauny. Temperatura jest odczytywana na sterowniku, informacja ta wysyłana jest do panela sterującego za pomocą NTC termistat (»3.4.).

Sterownik Xafir posiada funkcję programowania czasu włączenia pieca (piec włączony z zaprogramowanym czasem uruchomienia).

### 1.2. Dane techniczne

#### Panel sterujący:

- Zakres temperatury: 40–110 °C
- Czas pracy: sauny rodzinne 1–6 h, sauny publiczne 1–12 h. W celu wydłużenia czasu pracy proszę skontaktować się z importerem lub producentem.
- Zakres regulacji czasu opóźnienia: 0–18 h.
- Włącznik oświetlenia.
- Wymiary: 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Długość przewodu: 5 m (dostępne również przewody o długości 10 m, max. długość przewodu – 30 m).

#### Skrzynka elektryczna:

- Napięcie: 400 V 3N~
- Max. moc pieca: 11 kW
- Oświetlenie w saunie: max. 100 W, 230 V 1N~
- Wymiary: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Czujnik:

- Wraz z czujnikiem temperatury WX232 dostarczany jest bezpiecznik termiczny oraz termistat ( $22 \text{ k}\Omega/\text{T}=25^\circ\text{C}$ ).
- Waga: 175 g z przewodami (dł. ok. 4 m)
- Wymiary: 51 mm x 73 mm x 27 mm

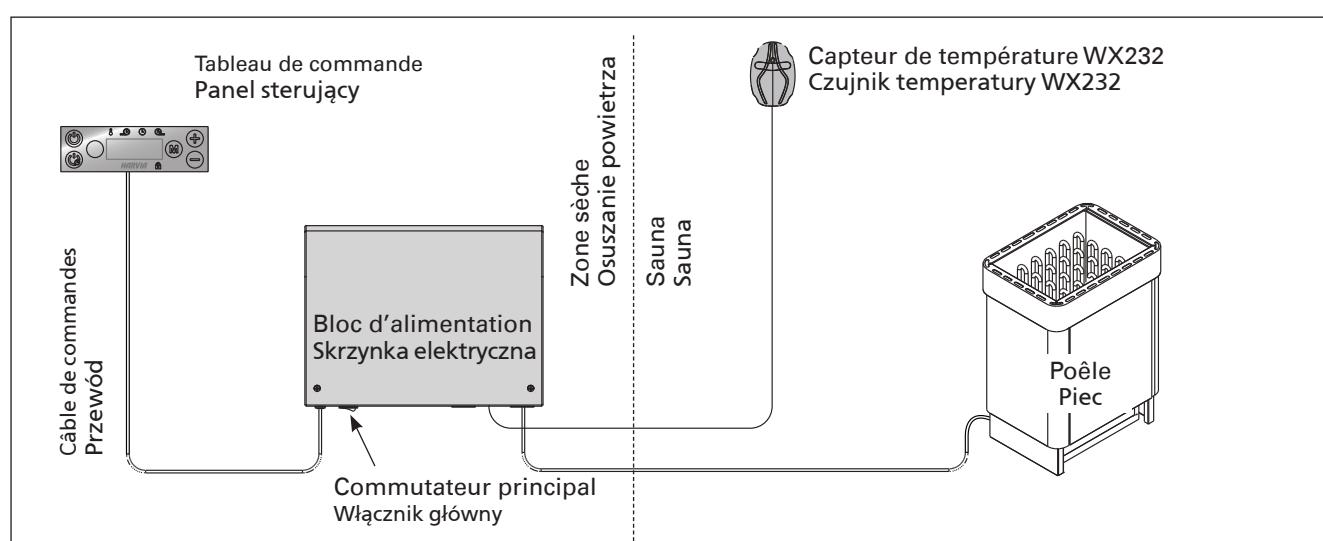


Figure 1. Composants de système

Rysunek 1. Ogólny schemat połączeń urządzeń

- Poids 175 g avec plombs (Ca 4 m)
- Dimensions : 51 mm x 73 mm x 27 mm

### 1.3. Dépannage

Si une erreur se produit, le poêle sera mis hors tension et le tableau de commande affichera un message d'erreur « E » (numéro), ce qui aidera dans le dépannage de la cause de cette erreur. Tableau 1.

**REMARQUE ! Toutes les opérations d'entretien doivent être réalisées par un professionnel de la maintenance. Aucune pièce vérifiable par l'utilisateur à l'intérieur.**

### 1.3. Problemy (errors)

W przypadku wystąpienia jakiegoś błędu nastąpi odcięcie zasilania pieca, a na głównym wyświetlaczu pojawi się informacja o błędzie „E (numer błędu)”, która pomoże w rozwiązyaniu problemu. Tabela 1.

**WAŻNE! Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Brak elementów zapasowych w zestawie.**

	Description/Opis usterki	Solution/Środki zaradcze
<b>E1</b>	Circuit de mesure du capteur de température hors service.	Vérifiez si les fils rouge et jaune du capteur de température et leurs connexions (voir fig. 4) ne présentent pas des défauts.
	Awaria układu pomiarowego czujnika temperatury.	Sprawdź podłączenia czerwonego i żółtego przewodu (patrz rys. 4).
<b>E2</b>	Circuit de mesure du capteur de température en court circuit.	Vérifiez si les fils rouge et jaune du capteur de température et leurs connexions (voir fig. 4) ne présentent pas des défauts.
	Zwarcie układu pomiarowego czujnika temperatury.	Sprawdź podłączenia czerwonego i żółtego przewodu (patrz rys. 4).
<b>E3</b>	Circuit de mesure de la sécurité de surchauffe hors service.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la sécurité de surchauffe (▷3.4). Vérifiez si les fils bleu et blanc du capteur de température et leurs connexions (voir fig. 4) ne présentent pas de défauts.
	Awaria układu pomiarowego bezpiecznika termicznego.	Wciśnij przycisk resetujący (▷3.4.). Sprawdź podłączenia niebieskiego i białego przewodu (patrz rys. 4).
<b>E9</b>	Panne de connexion dans le système.	Éteignez l'alimentation depuis le commutateur principal (fig. 1). Vérifiez le câble de données, les câbles des capteurs et leurs connexions. Allumez l'alimentation.
	Błąd połączeń systemu.	Wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika głównego (rysunek 1). Sprawdzić stan kabla transmisji danych, okablowania czujnika oraz połączeń międzyprzewodowych. Włączyć zasilanie.

*Tableau 1. Messages d'erreur. REMARQUE ! Toutes les opérations d'entretien doivent être réalisées par un professionnel de la maintenance.*

*Tabela 1. Komunikaty o błędach. Uwaga! Wszelkiego rodzaju sprawdzenie lub naprawa może dokonywać wykwalifikowany elektryk.*

## 2. MODE D'EMPLOI

### 2.1. Utiliser le poêle

Lorsque le centre de contrôle est raccordé à la source d'alimentation et que le commutateur principal (voir figure 1) est allumé, le centre de contrôle est en mode veille et prêt à l'emploi. La lumière de fond des boutons E/S s'allume dans le tableau de commande.

**REMARQUE ! Avant la mise en marche du poêle, vérifier qu'aucun objet n'est posé dessus ou à proximité.**

#### 2.1.1. Allumer le poêle



Démarrez le poêle en appuyant sur le bouton E/S du tableau de commande.

*Lorsque le poêle démarre, l'affichage présente les valeurs réglées précédemment pendant cinq secondes.*

*Lorsque la température souhaitée est atteinte dans le sauna, les éléments chauffants sont éteints*

## 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 2.1. Przed włączeniem pieca

Kiedy panel sterujący jest połączony ze skrzynką elektryczną oraz piecem i na wyświetlaczu (patrz rys. 1) świeci się włącznik główny znaczy, że sterownik jest w pozycji „standby” i jest gotowy do użycia. Przycisk I/O na panelu jest podświetlony.

**UWAGA!!! Przed włączeniem pieca należy sprawdzić czy nic nie leży na piecu lub w zbyt bliskiej odległości.**

#### 2.1.1. Włączanie pieca



Włączamy piec poprzez przyciśnięcie przycisku I/O na panelu sterującym.

*Kiedy piecacznie pracować, górný rzad wyświetlacza pokaże zaprogramowaną temperaturę. Natomiast dolny rzad pokaże zaprogramowany czas pracy pieca. Po upływie kilku sekund.*

*Górny rzad pokaże temperaturę panującą w sau-*

automatiquement. Pour conserver la température souhaitée, le centre de contrôle allumera et éteindra les éléments chauffants régulièrement.

Si le rendement du poêle est adéquat et que le sauna a été monté correctement, le sauna atteint la température souhaitée en moins d'une heure.

### 2.1.2. Éteindre le poêle

Le poêle s'éteint et le centre de contrôle passe en mode veille lorsque

- le bouton E/S est enfoncé
- la durée de fonctionnement réglée prend fin ou
- une erreur survient.

**REMARQUE !** Il est important de vérifier que les résistances électriques du poêle sont mises hors tension par le centre de contrôle une fois le temps de fonctionnement écoulé, au terme de la déshumidification ou après que le poêle ait été éteint manuellement.

## 2.2. Changement des réglages

La structure du menu réglages et la modification des réglages sont indiqués ci-dessous.

La valeur de température programmée et toutes les autres valeurs de réglage sont stockées en mémoire et s'appliqueront également lorsque le dispositif est allumé la fois suivante.

### 2.3. Utilisation d'accessoires

L'éclairage et la ventilation peuvent être démarrés et éteints indépendamment des autres fonctions.


#### 2.3.1. Eclairage

L'éclairage du sauna peut être réglé de manière à ce qu'il soit contrôlé depuis le tableau de commande. (Maximum 100 W.)



Allumez/éteignez les lumières en appuyant sur le bouton du tableau de commande.

#### Le tableau de commande

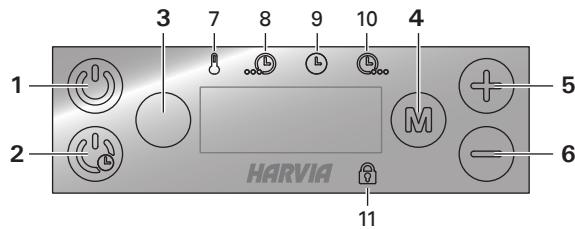

1. Marche/arrêt du poêle
2. Temporisation de démarrage du poêle
3. Fonction en option (éclairage par ex.) on/off
4. Changer de mode
5. Augmenter la valeur
6. Diminuer la valeur
7. Témoin lumineux : Température
8. Témoin lumineux : Délai de temporisation restant
9. Témoin lumineux : Durée de fonctionnement restante.
10. Témoin lumineux : Intervalle de déshumidification
11. Témoin lumineux : Panneau verrouillé

nie, a dolny rzad przestanie migac i z czasem będzie pokazywał bądź czas za ile piec się wyłączy, bądź czas za ile piec się złączy (to w przypadku, gdy skorzystamy z funkcji programowania czasu, za ile piec ma się włączyć). W momencie kiedy zostanie osiągnięta zaprogramowana temperatura, elementy grzejne w piecu zostaną automatycznie wyłączone. W celu utrzymania zaprogramowanej temperatury sterownik automatycznie będzie włączał i wyłączał elementy grzejne.

W przypadku, gdy piec został dobrany właściwie pod kątem kubatury sauny i sauna została wykonana poprawnie, czas nagrzewania sauny do zaprogramowanej temperatury nie przekracza 1 h.

### 2.1.2. Wyłączanie pieca

Piec wyłączy się i panel sterujący przejdzie w stan „standby” kiedy:

- pryciśniemy przycisk I/O
- skończy się czas pracy pieca
- wystąpi jakiś błąd

**WAŻNE!** Istotne jest, aby sprawdzić czy piec przestał pracować po samoczynnym wyłączeniu się pieca (koniec czasu pracy), zakończył się proces osuszania, jak również po ręcznym wyłączeniu pieca.

## 2.2. Zmiana ustawień

Strukturę menu ustawień oraz procedurę zmiany ustawień przedstawiono poniżej.

Wartość zaprogramowanej temperatury oraz inne ustawienia są zapisane w pamięci i zostaną one wyświetcone przy następnym włączeniu panela.

### 2.3. Inne funkcje

Panel sterującym możemy również włączać i wyłączać oświetlenie oraz wentylator w saunie.


#### 2.3.1. Oświetlenie

Oświetlenie w saunie możemy włączać i wyłączać za pomocą panela sterującego. Żarówka max. 100 W.



Włączamy i wyłączamy oświetlenie za pomocą oddzielnego przycisku.

#### Panel sterujący

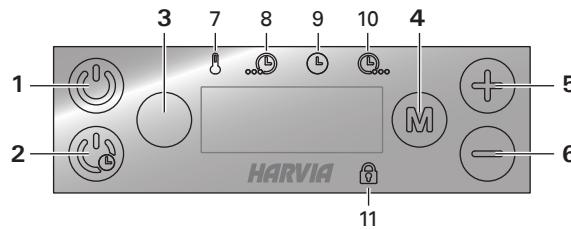

1. Włączanie/wyłączanie pieca
2. Piec włączony z zaprogramowanym czasem uruchomienia
3. Funkcja opcjonalna (np. oświetlenie) on/off
4. Zmiana trybu
5. Zwiększanie wartości
6. Zmniejszanie wartości
7. Wskaźnik świetlny: Temperatura
8. Wskaźnik świetlny: pozostały czas zwłoki
9. Wskaźnik świetlny: pozostały czas pracy pieca
10. Wskaźnik świetlny: interwał osuszania
11. Wskaźnik świetlny: Blokada panelu

**Allumer le poêle**

Appuyez sur le bouton 1 (pression longue).

**80 C**

La température réglée apparaît, suivie de la température actuelle du sauna. Le poêle se met en route immédiatement.

**22 C****Réglages**

Appuyez sur le bouton 4.

**80 C****Température** : la plage de réglage va de 40–110 °C.

Appuyez sur le bouton 4.

**4:00****Durée de fonctionnement restante** : la valeur minimale est de 10 minutes. La valeur maximale peut être réglée en fonction des réglages supplémentaires (1–12 h).

Appuyez sur le bouton 4 pour quitter.

**Temporisation de démarrage du poêle**

Appuyez sur le bouton 2 (pression longue).

**0:10**

L'écoulement de la temporisation de démarrage s'affiche jusqu'à zéro, après quoi le poêle est allumé.

**Réglages**

Appuyez sur le bouton 4.

**0:10****Temporisation** : la plage de réglage va de 0:10–18:00 h.

Appuyez sur le bouton 4.

**80 C****Température** : la plage de réglage va de 40–110 °C.

Appuyez sur le bouton 4 pour quitter.

**Autres réglages**

Ouvrez le menu des réglages supplémentaires en appuyant sur les boutons 4, 5 et 6 pendant 5 secondes.(Astuce : appuyez sur le côté droit du panneau avec votre paume.)

**4:00****Durée de fonctionnement maximale** : Plage de réglage : saunas familiaux 1–6 h, saunas publics en immeuble 1–12 h. Pour des durées de fonctionnement plus longues, consultez l'importateur/le fabricant.

Appuyez sur le bouton 4.

**OFF****Intervalle de déshumidification de sauna.** Options : 10/20/30 minutes et OFF. L'intervalle commence à la mise sous tension du poêle ou après écoulement de la durée d'utilisation réglée. Pendant l'intervalle, le poêle est en marche et la température du sauna est réglée à 40 °C. Une fois**Włączanie pieca**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1.

**80 C**

Na początku wyświetlna jest nastawiona temperatura, następnie temperatura panująca aktualnie w kabinie sauny. Piec rozpoczyna grzanie.

**22 C****Ustawienia**

Naciśnij przycisk 4.

**80 C****Temperatura**. Zakres regulacji wynosi 40–110 °C.

Naciśnij przycisk 4.

**4:00****Pozostały czas nagrzewania**. Minimalna wartość wynosi 10 minut. Maksymalną wartość można wprowadzić za pomocą ustawień dodatkowych (1–12 godz.).

Naciśnij przycisk 4, aby wyjść.

**Piec włączony z zaprogramowanym czasem uruchomienia.**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2.

**0:10**

Zmniejszanie się pozostałego czasu zwłoki pokazywane jest do osiągnięcia wartości "0". Po tym piec się włączy.

**Ustawienia**

Naciśnij przycisk 4.

**0:10****Opóźnienie**. Zakres regulacji wynosi 0:10–18:00 godz.

Naciśnij przycisk 4.

**80 C****Temperatura**. Zakres regulacji wynosi 40–110 °C.

Naciśnij przycisk 4, aby wyjść.

**Dodatkowe ustawienia**

Otwórz menu dodatkowych ustawień, naciśkając przyciski 4, 5 i 6. (Wskażówka: przyłoż wewnętrzna stronę dłoni do prawej strony panelu, lekko naciśkając.) Przytrzymując je przez 5 sekund.

**4:00****Maksymalny czas działania**. Czas pracy: sauny rodzinne 1–6 h, sauny publiczne 1–12 h. W celu wydłużenia czasu pracy proszę skontaktować się z importerem lub producentem.

Naciśnij przycisk 4.

**OFF****Ustawianie parametrów osuszania sauny**. Opcje: 10/20/30 minut następnie wyłączenie. W trakcie osuszania: piec jest włączony i temperatura w saunie jest ustawiona na 40 °C. Po zakończeniu czasu osuszania wszystkie urządzenia

le temps écoulé, le poêle s'arrête automatiquement. Il est également possible d'arrêter manuellement l'intervalle à tout moment en appuyant sur le bouton 1. La déshumidification aide à conserver votre sauna en bon état.



Appuyez sur le bouton 4.

0

**Réglage de lecture du capteur.** La lecture peut être corrigée de +/- 10 unités. Le réglage n'affecte pas directement la valeur de température mesurée, mais change la courbe de mesure.



Appuyez sur le bouton 4.

On

Le rétro-éclairage du bouton 3 peut être activé (ON) ou désactivé (OFF).



Appuyez sur le bouton 4 pour quitter.

#### Arrêt du poêle



Le poêle s'éteindra en cas de pression du bouton 1, après la durée de fonctionnement réglée ou en cas d'erreur.

#### Verrouillage on/off



Le panneau tactile peut être verrouillé et déverrouillé tandis que l'appareil est en mode veille. Appuyez sur le côté droit du panneau avec votre paume. Maintenez la pression pendant 3 secondes.

automatycznie się wyłączą. Proces osuszania może być przerwany w każdym momencie, przez wcisnięcie przycisku 1. Osuszanie pozwala przez lata utrzymać saunę w dobrym stanie.



Naciśnij przycisk 4.

0

**Regulacja czujnika odczytu.** Odczyt może być zmieniony o +/- 10 jednostek. Regulacja nie wpływa bezpośrednio na wartość mierzonej temperatury, ale zmienia krzywą pomiaru.



Naciśnij przycisk 4.

On

Oświetlenie przycisku 3 może pokazywać ON lub OFF.



Naciśnij przycisk 4, aby wyjść.

#### Wyłączanie pieca



Piec wyłączy się po naciśnięciu przycisku 1, po upływie ustawionego czasu działania lub wystąpieniu błędu.

#### Blokada on/off



Panel dotykowy może być zablokowany lub odblokowany w pozycji "standby". Przyłoż wewnętrzna stronę dłoni do prawej strony panelu, lekko naciskając.

### 3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Les connexions électriques du centre de contrôle peuvent uniquement être effectuées par un électricien professionnel agréé et en accord avec la réglementation en vigueur. Une fois l'installation du centre de contrôle terminée, la personne chargée de l'installation doit remettre à l'utilisateur les instructions d'installation et d'utilisation qui accompagnent le centre de contrôle et doit dispenser à l'utilisateur la formation appropriée pour utiliser le poêle et le centre de contrôle.

#### 3.1. Installer le tableau de commande

Le tableau de commande est étanche aux éclaboussures et présente une faible tension de fonctionnement. Il peut être installé dans la douche, le vestiaire ou dans l'habitation. Dans le sauna, il doit être installé à la distance de sécurité minimum du poêle et à une hauteur maximum d'un mètre par rapport au sol. Figure 2.

Il est possible de faire passer le câble de données dans le conduit prévu à cet effet ( $\varnothing 30$  mm) dans la structure des parois afin de le masquer ; sinon, il doit être installé sur la surface de la paroi. Il est recommandé que le panneau de contrôle soit encastré dans le mur et loin de possibles éclaboussures ou projections d'eau.

### 3. INSTRUKCJA MONTAŻU

Instalacji i montażu sterownika Xafir może dokonywać tylko i wyłącznie wykwalifikowany elektryk, zgodnie z instrukcją. Po zakończeniu instalacji instrukcja powinna być przekazana użytkownikowi. Użytkownik również powinien być przeszkolony w zakresie podstawowej obsługi sterownika.

#### 3.1. Instalacja panela sterującego

Panel sterujący zasilany jest niskim napięciem, i tym samym skropienie go wodą nie powinno spowodować awarii. Panel może być zamontowany w pobliżu prysznica, przebieralni lub pomieszczenia odpoczynkowego. W przypadku montażu panelu w pomieszczeniu sauny, minimalne odległości bezpieczeństwa od pieca oraz maksymalna wysokość montażu muszą być zachowane. Rysunek 2.

Zaleca się zastosowanie rury ( $\varnothing 30$  mm) montowanej w strukturze ściany pozwalającej ukryć przewody podłączeniowe – w przeciwnym razie przewody będą widoczne na ścianie. Zalecamy wpuszczenie panelu sterowania w ścianę w miejscu nienarażonym na zachłapanie wodą.

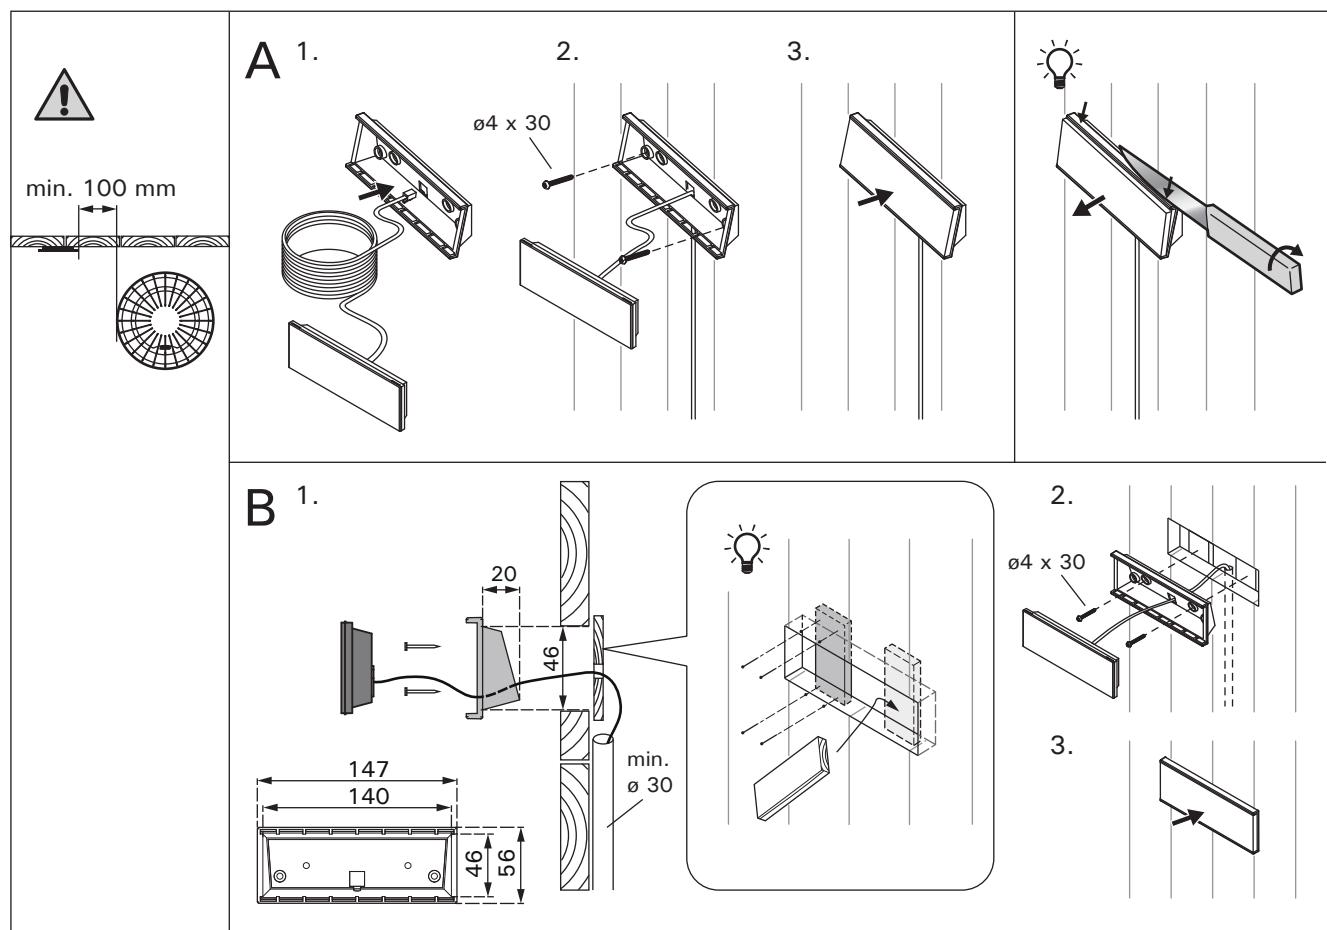


Figure 2. Fixation du tableau de commande  
Rysunek 2. Montaż panela sterującego

### 3.2. Installer le bloc d'alimentation

Installez le bloc d'alimentation sur un mur à l'extérieur du sauna, dans un endroit sec à une température ambiante de  $>0^{\circ}\text{C}$ . Consultez la figure 3 pour connaître les instructions sur le moyen d'ouvrir le cache du bloc d'alimentation et savoir comment fixer le bloc au mur.

**Remarque ! N'incrustez pas le bloc d'alimentation dans le mur, au risque d'engendrer une surchauffe des composants internes du bloc et l'endommager. Voir figure 3.**

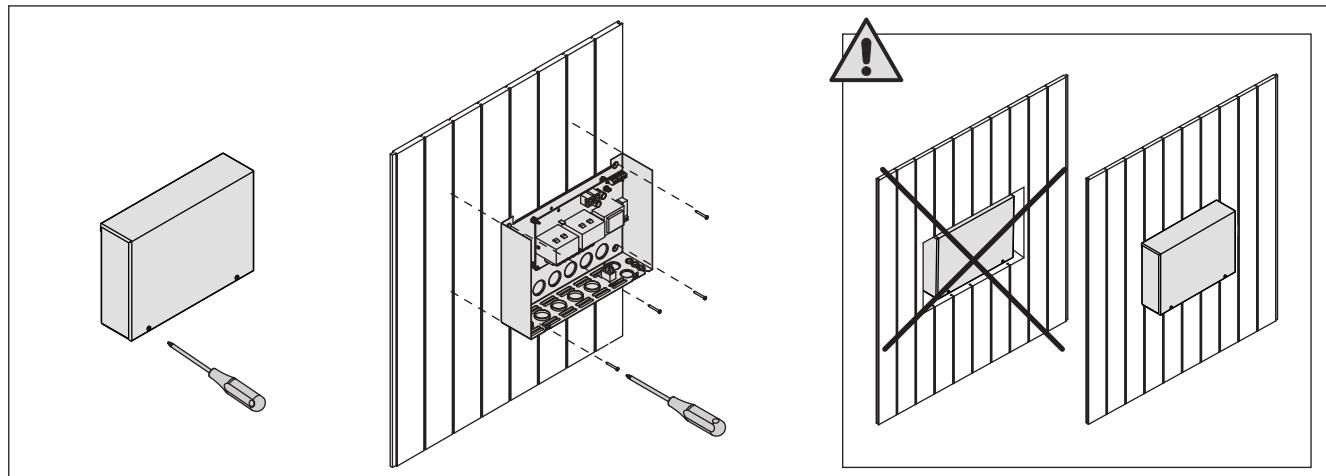


Figure 3. Ouverture du cache du bloc d'alimentation et fixations murales  
Rysunek 3. Otwieranie panela sterującego i montaż na ścianie

#### 3.2.1. Raccordement électrique

Le figure 4 montre les connexions électriques du bloc d'alimentation. Pour obtenir des instructions d'installation plus détaillées, consultez Les instructions d'installation et d'utilisation du modèle de poêle sélectionné.

#### 3.2.2. Défaillances du fusible du bloc d'alimentation

Un fusible grillé doit être remplacé par un fusible neuf. Le placement des fusibles dans le bloc d'alimentation est indiqué dans le figure 4.

- Si le fusible de la carte électronique a grillé, il est probable qu'une défaillance ait eu lieu dans le bloc d'alimentation. Il est nécessaire de procéder à l'entretien.
- Si le fusible de la ligne U1, a grillé, il existe un problème avec l'allumage. Vérifiez le câblage et le fonctionnement de l'allumage.

#### 3.2.3. Bloc d'alimentation supplémentaire LTY17 (en option)

La charge maximum de l'unité de contrôle peut être augmentée de 17 kW grâce à un bloc d'alimentation supplémentaire LTY17. Le bloc d'alimentation supplémentaire inclut des instructions d'installation détaillées.

### 3.2. Instalacja skrzynki elektrycznej

Skrzynkę należy zainstalować na zewnątrz sauny, na ścianie, w suchym pomieszczeniu gdzie temperatura jest  $>0^{\circ}\text{C}$ . Na rys. 3 przedstawiono jak zdjąć obudowę skrzynki i jak ją zamontować na ścianie.

**Uwaga! Nie należy „wpuszczać” skrzynki w ścianę, gdyż może to spowodować przegrzanie elementów elektrycznych w skrzynce, do ich uszkodzenia włącznie. Patrz rys. 3.**

#### 3.2.1. Podłączenia elektryczne

Schemat podłączenia ilustruje rys. 4. Dokładniejsze informacje znajdują się w schematach elektrycznych poszczególnych pieców, do których Xafir ma być podłączony.


#### 3.2.2. Uszkodzenia bezpieczników w skrzynce

Uszkodzony bezpiecznik należy wymienić na nowy o tej samej wartości. Umiejscowienie bezpiecznika pokazane jest na rys. 4.

- Jeżeli uszkodzeniu uległ bezpiecznik na płycie elektrycznej należy wezwać serwis.
- Jeżeli uszkodzeniu uległy bezpieczniki z linii U1 mogą wystąpić problemy z oświetleniem. Przed wymianą bezpieczników na nowe należy sprawdzić podłączenia i sprawność oświetlenia.

#### 3.2.3. Moduł zwiększenia mocy LTY17 (opcja)

Moduł LTY17 umożliwia zwiększenie maksymalnej mocy sterownika o 17 kW. Do modułu dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu.

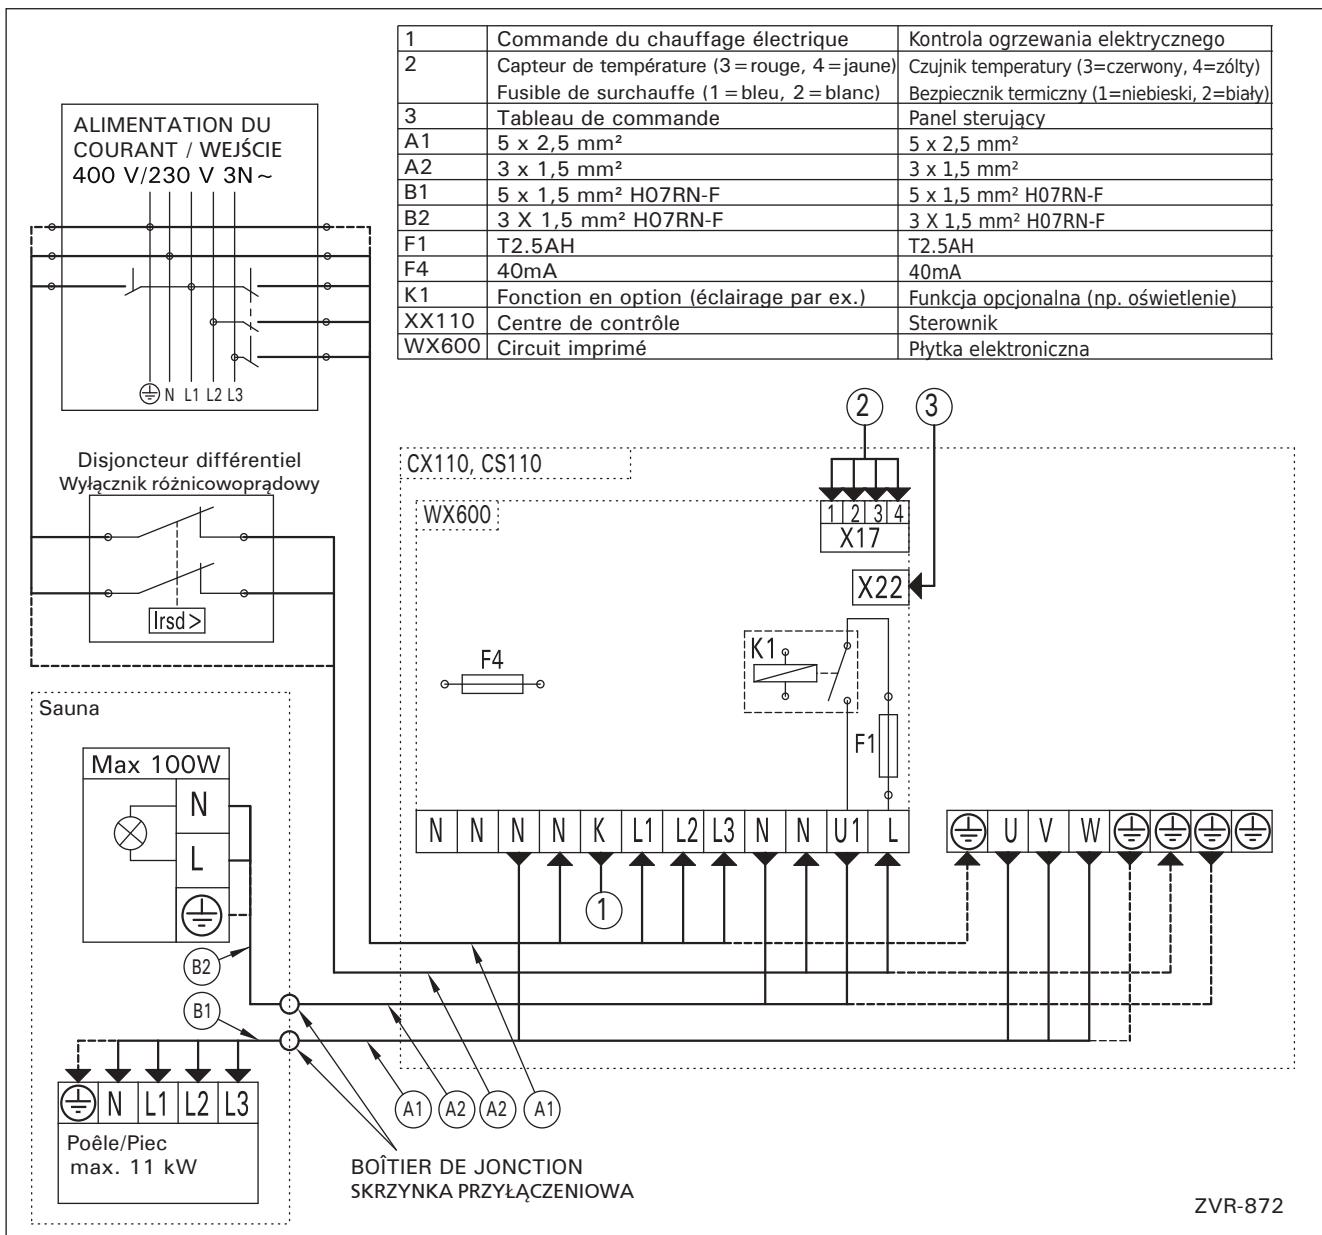

ZVR-872

Figure 4. Raccordement électrique  
Rysunek 4. Podłączenia elektryczne

### 3.3. Installer le capteur de température

Remarque ! N'installez pas le capteur de température à moins de 1000 mm. d'un conduit d'air omnidirectionnel ou à moins de 500 mm. d'un conduit d'air non dirigé vers le capteur. Voir figure 7. Le flux d'air près d'un tuyau d'air refroidit le capteur, ce qui aboutit à des relevés de température inexacts vers le centre de contrôle. En conséquence, le poêle risque de surchauffer.

#### 3.3.1. Installer le capteur de température WX232

Vérifiez le bon emplacement du capteur de température dans les instructions d'installation et d'utilisation du poêle.

##### Poêles en installation murale (figure 5)

- Fixez le capteur de température sur le mur au-dessus du poêle, sur l'axe vertical parallèle aux côtés du poêle, à une distance de 100 mm. du plafond.

##### Poêles en installation au sol (figure 6)

- Option 1 : Fixez le capteur de température sur le mur au-dessus du poêle, sur l'axe vertical parallèle aux côtés du poêle, à une distance de 100 mm. du plafond.
- Option 2 : Fixez le capteur de température au plafond au-dessus du poêle, à une distance de 100–200 mm. de l'axe vertical du côté du poêle.

### 3.3. Instalacja czujnika temperatury

Ważne! Nie należy instalować czujnika temperatury bliżej niż 1000 mm od wylotu powietrza w przypadku wentylacji wymuszonej (wentylator) oraz 500 mm w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Patrz rys. 7. Bliższe usytuowanie czujnika może spowodować jego chłodzenie co spowoduje, że informacje dotyczące wartości temperatury przesypane do sterownika będą błędne. W konsekwencji może to doprowadzić do przegrzania pieca.

#### 3.3.1. Instalacja czujnika temperatury WX232

Sprawdź, czy czujnik temperatury znajduje się w miejscu wskazanym w instrukcji montażu i użytkowania pieca.

##### Piece montowane na ścianie (patrz rys. 5)

- Czujnik należy zamontować na ścianie, w osi pionowej pieca, ok. 100 mm od sufitu.

##### Piece stojące (patrz rys. 6)

- Opcja 1: Zamontować czujnik na ścianie, w osi pionowej pieca, ok. 100 mm od sufitu.
- Opcja 2: Zamontować czujnik do sufitu, nad piecem, 100–200 mm od punktu na suficie, który wyznacza środek pieca.



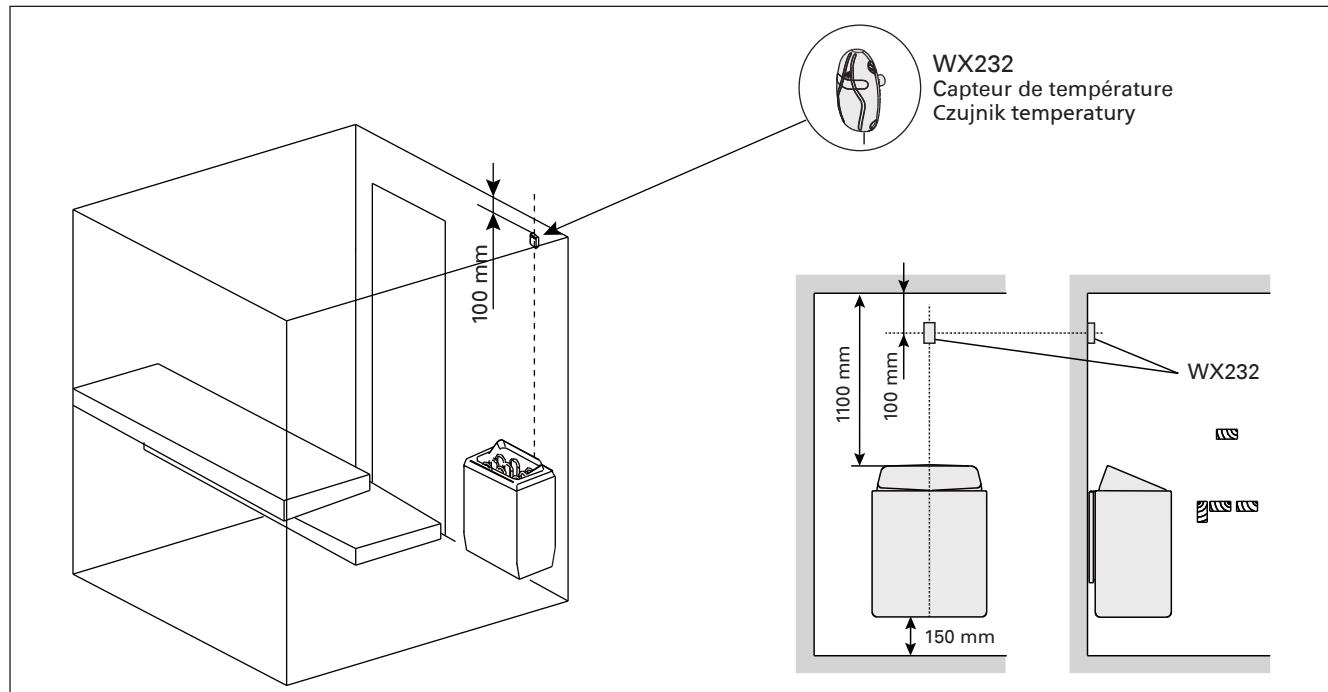


Figure 5. Emplacement du capteur de température par rapport aux poêles en installation murale  
Rysunek 5. Miejsce montażu czujnika temperatury dla pieców montowanych na ścianie

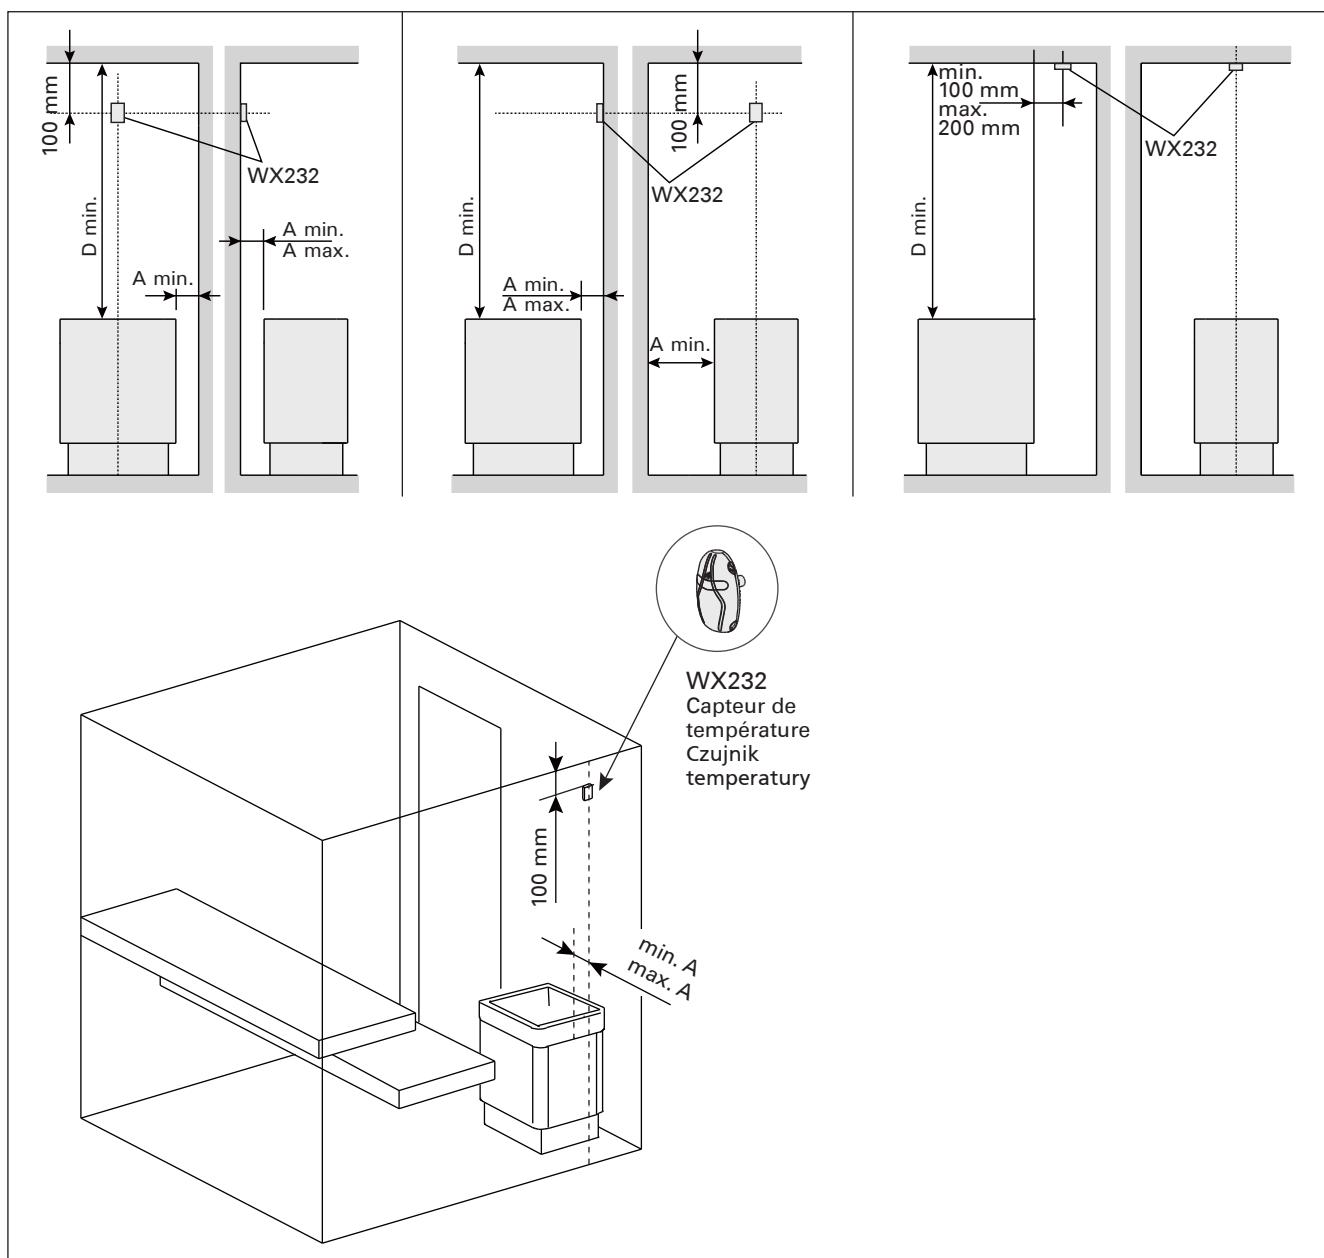

*Figure 6. Emplacement du capteur de température par rapport aux poêles en installation au sol*  
*Rysunek 6. Miejsce montażu czujnika temperatury dla pieców stojących*

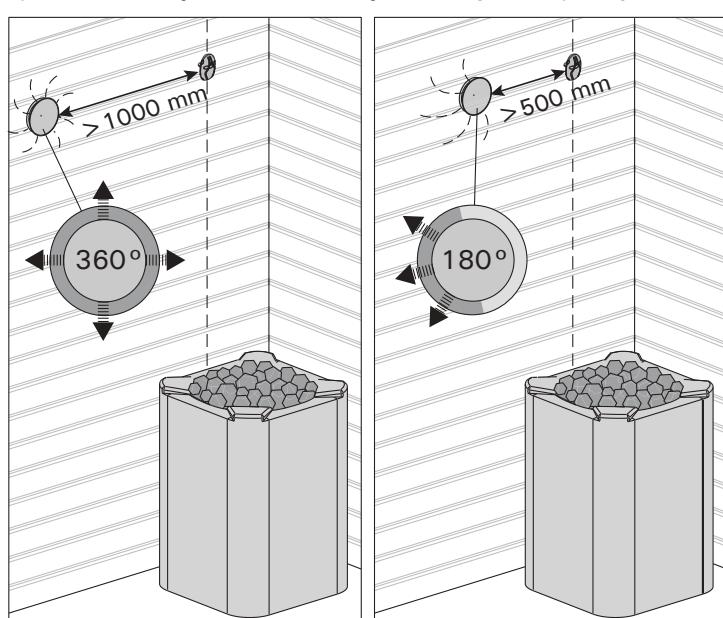

*Figure 7. Distance minimale du capteur avec le conduit d'air*  
*Rysunek 7. Minimalne odległości czujników temperatury od otworu wentylacyjnego*

### 3.4. Réinitialisation de la sécurité surchauffe

Le boîtier capteur (WX232) contient le capteur de température et une sécurité de surchauffe. Si la température dans l'environnement du capteur devient trop élevée, la sécurité de surchauffe coupe l'alimentation du poêle. La réinitialisation de la sécurité de surchauffe est indiquée en figure 8.

**Remarque !** La raison de l'arrêt doit être déterminée avant d'appuyer sur le bouton.

### 3.4. Restart bezpiecznika termicznego

W obudowie czujnika (WX232) znajdują się czujnik temperatury oraz bezpiecznik termiczny. Jeżeli temperatura w okolicy czujnika będzie zbyt wysoka, automatycznie bezpiecznik termiczny odetnie dopływ prądu do pieca. Restart (reset) czujnika termicznego pokazuje rys. 8.

**Uwaga!** Przed przyciśnięciem przycisku należy ustalić przyczynę awarii bezpiecznika.


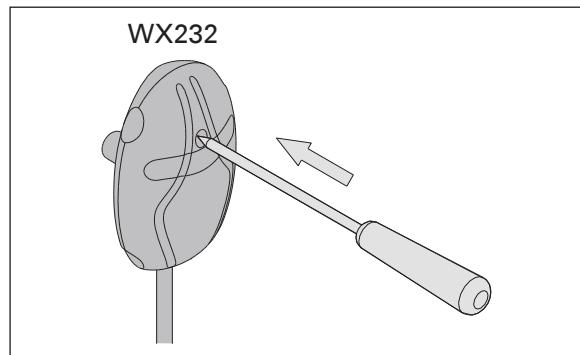


Figure 8. Bouton de réinitialisation de la sécurité-surchauffe  
Rysunek 8. Przycisk do zresetowania bezpiecznika termicznego

## 4. PIÈCES DÉTACHÉES

## 4. CZĘŚCI ZAMIENNE

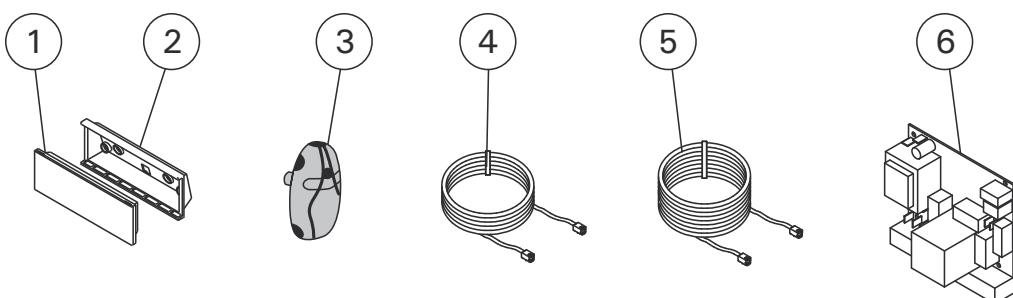

1	Tableau de commande	Panel sterujący	WX601
2	Collette d'installation	Kołnierz montażowy	ZVR-653
3	Capteur de température	Czujnik temperatury	WX232
4	Câble de commandes 5 m	Przewód 5 m	WX311
5	Câble de rallonge 10 m (en option)	Przewód 10 m (opcjonalnie)	WX313
6	Circuit imprimé	Płytki elektroniczna	WX600

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les pieces détachées du fabricant.  
Zalecamy korzystanie wyłącznie z części zamiennych oferowanych przez producenta.

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Vispārīga informācija

Harvia Xafir vadības pults paredzēta pirts elektriskās krāsns vadībai 2,3-17 kW strāvas padeves robežās. Vadības pulti ietilpst vadības panelis, barošanas ierīce un temperatūras sensors. Sk. 1. zīm.

Ar vadības pulti tiek regulēta pirts temperatūra, saskaņā ar sensora sniegtajiem datiem. Temperatūras sensors un pārkāršanas aizsargierīce atrodas temperatūras senso-ra kārbā. NTC termistors uztver temperatūru un pārkārša-nas aizsargierīci iespējams atiestatīt (►3.4.).

Ar vadības pulti iespējams iepriekš iestatīt krāsns ieslēg-shanas brīdi (laikiestate ieslēgta).

### 1.2. Tehniskie dati

#### Vadības panelis:

- Temperatūras regulēšanas amplitūda: 40-110 °C.
- Darbības laika regulēšanas amplitūda: gimenes pirts 1-6 stundas; publiskā pirts dzīvokļu ēkās 1-12 stundas. *Lai noskaidrotu, vai iespējams pirti darbināt ilgāk par šo laiku, vērsieties pie izplatītāja/ražotāja.*
- Iepriekš uzstādāma laika regulēšanas amplitūda: 0-18 stundas.
- Apgaismojuma vadība
- Datu kabeļa garums: 5 m (ir pieejami arī 10 m pagarinājuma kabeļi ar maks. garumu - 30 m)
- Izmēri: 147 mm x 30 mm x 50 mm

#### Barošanas ierīce:

- Spriegums: 400 V 3N~
- Maks. jauda: 11 kW
- Apgaismojuma vadība, maks. jauda: 100 W, 230 V 1N~
- Izmēri: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Sensors:

- Temperatūras sensors ir aprīkots ar atiestatāmu pārkāršanas aizsargierīci un ar NTC termistoru (22 kΩ/T=25 °C) temperatūras noteikšanai.
- Svars: 175 g ar vadiem (apm. 4 m)
- Izmēri: 51 mm x 73 mm x 27 mm

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Bendroji informacija

Harvia valdymo pultas „Xafir“ skirtas elektrīnēms 2,3-17 kW galingumo saunos krosnelēms valdyti. Pultas susideda iš valdymo pultelio, maitinimo ītaiso ir temperatūros jutiklo. Žīr. 1 pav.

Pultas valdo temperatūrā saunoje, reguliuodamas kaitinimā pagal iš temperatūros jutiklo gaunamus signalus. Temperatūros jutiklis ir perkaitimo saugiklis yra temperatūros jutiklo dēzutejē. Temperatūrā matuoja NTC tipo termistorius, o perkaitimo saugiklī galima pakartotinai ijjungti (►3.4.).

Valdymo pulte galima iš anksto nustatyti krosnelēs ijjungimo laikā (atidējimo ijjungimo trukmē).

### 1.2. Techniniai duomenys

#### Valdymo skydelis:


- Temperatūros nustatymo ribos: 40-110 °C.
- Veikimo trukmēs nustatymo ribos: šeimyninėms saunoms 1-6 val., viešosioms saunoms daugiabučiuose namuose 1-12 val. *Dél ilgesnio veikimo laiko teiraukės importuotojo/gamintojo.*
- Išankstinio ijjungimo laiko (atidējimo trukmēs) nustatymo ribos: 0-18 h.
- Apšvietimo valdymas.
- Duomenų perdavimo kabelio ilgis: 5 m (papildomai tiekiami 10 m pailginimo kabeliai; bendras maks. ilgis - 30 m)
- Matmenys: 147 mm x 30 mm x 50 mm

#### Maitinimo ītaisas:

- Elektros īvado ītampa: 400 V 3N~
- Valdoma maks. galia: 11 kW
- Apšvietimo valdymas, maks. galia: 100 W, 230 V 1N~
- Matmenys: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Jutiklis:

- Temperatūros jutiklyje ītaisyti: automatinis perkaitimo saugiklis ir temperatūrā matuojančis NTC tipo termistorius (22 kΩ/T=25 °C).
- Masē: 175 g su jungiamaisiais laidais (maždaug 4 m)
- Matmenys: 51 mm x 73 mm x 27 mm

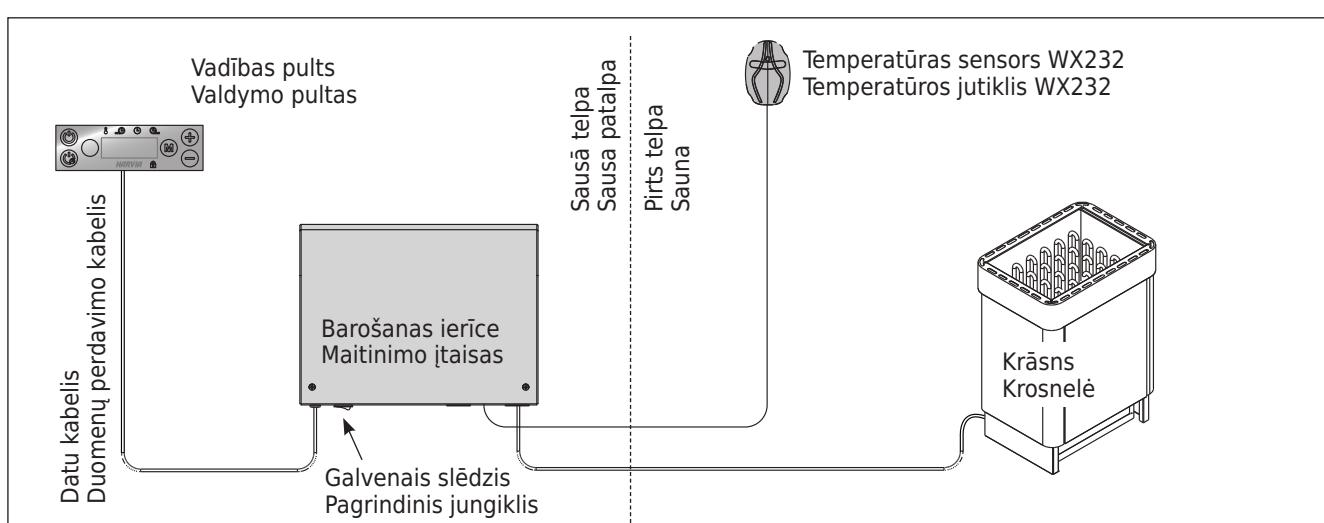

1. zīm.  
1 pav. **Sistēmas sastāvdaļas**  
**Sistemos sudėtis**

### 1.3. Bojājumu novēršana

Ja notiek klūme, vadības pults uzrādīs klūmes ziņojumu E (numurs), kas palīdzēs novērst klūmi. 1. tabula.

Uzmanību! Visas tehniskās apkopes darbības jāveic kvalificētam apkopes personālam. Iekšpusē nav detaļu, kuras var salabot pats lietotājs.

### 1.3. Galimi gedinai

Ivykus gedinui, valdymo pultelis apie tai praneš žinute, ekrane rodydamas simbolij "E" su atitinkamu numeriu, kuris padēs aptikt gedinimo priežastīj. Žīr. 1 lentelę.

Dēmesio! Visus aptarnavimo veiksmus privalo atlīkti tik kvalifikoti techniniae darbuotojai. Viduje nēra naudotojo prižūrimu daliu.

	Apraksts/Aprašy whole="1">	Līdzeklis/Pataisymas
<b>E1</b>	Temperatūras sensora mēriju kēde ir bojāta.	Pārbaudiet, vai nav bojāti temperatūras sensora sarkanie un dzeltenie vadi un to savienojumi (skat. 4. zīm.).
	Pažeista temperatūros jutiklio elektrīnē grandinē.	Patirkinkite, ar nepažeisti ir ar teisingai sujungti temperatūros jutiklio raudonas ir geltonas laidai (žīr. 4 pav.).
<b>E2</b>	Temperatūras sensora mēriju kēde ir īssavienojums.	Pārbaudiet, vai nav bojāti temperatūras sensora sarkanie un dzeltenie vadi un to savienojumi (skat. 4. zīm.).
	Trumpas jungimas temperatūros jutiklio grandinē.	Patirkinkite, ar nepažeisti ir ar teisingai sujungti temperatūros jutiklio raudonas ir geltonas laidai (žīr. 4 pav.).
<b>E3</b>	Pārkāršanas aizsargierīces mēriju kēde ir bojāta.	Pies piediet pārkāršanas aizsargierīces atiestates pogu (►3.4.). Pārbaudiet, vai nav bojāti temperatūras sensora zilie un baltie vadi un to savienojumi (sk. 4. zīm.).
	Perkaitimo ribotuvo matavimo grandinē nutraukta.	Paspauksite perkaitimo ribotovo nustatymo iš naujo mygtukā (►3.4.). Patirkinkite mēlynā ir balta temperatūros jutiklio laidus ir jū jungtis (žīr. 4 pav.), ar nēra gedimū.
<b>E9</b>	Savienojuma klūda sistēmā.	Izslēdziet strāvu, nospiežot galveno slēdzi (1. zīm.). Pārbaudiet datu pārvades kabeli, sensora kabeli(-lus) un to savienojumus. Ieslēdziet strāvu.
	Sistemos jungtys neveikia.	Pagrindiniu jungikliu išjunkite maitinimā (1 pavyzdys). Patirkinkite duomenų, jutikliu kabelius ir jū jungtis. Ijunkite maitinimā.

**1. tabula Klūmu ziņojumi. Uzmanību! Visas tehniskās apkopes darbības jāveic kvalificētam apkopes personālam.**

**1 lentelē Pranešimai apie klaidas. Dēmesio! Visus aptarnavimo veiksmus privalo atlīkti tik kvalifikoti techniniae darbuotojai.**

## 2. PAMĀCĪBA LIETOTĀJIEM

### 2.1. Krāsns lietošana

Kad vadības pults pieslēgta barošanas avotam, un ieslēgts galvenais slēdzis (sk. 1. zīm.), vadības pults atrodas gaidīšanas režīmā un ir gatava lietošanai. Uz vadības paneļa esošā "I/O" poga izgaismojas.

**Uzmanību! Pirms ieslēdziet pirts krāsni noteikti pārliecinieties, ka tās tuvumā nav nekādu priekšmetu, kas varētu viegli aizdegties.**

#### 2.1.1. Krāsns ieslēgšana



Ieslēdziet krāsni, nospiežot "I/O" pogu uz vadības paneļa.

*Kad krāsns sāk darboties, piecu sekunžu laikā ekrāna augšējā rinda rādīs iestatīto temperatūru un zemākā rinda rādīs laiku.*

*Kad pirts sasniegta vēlamā temperatūra, sildelementi automātiski izslēdzas. Lai uzturētu vēlamo temperatūru, strāvas regulators sildelementus laiku pa laikam automātiski ieslēgs un izslēgs.*

*Ja krāsns efektivitāte ir pietiekama un pirts uzstādīta pareizi, pirts uzsilšana ilgst ne vairāk par stundu.*

#### 2.1.2. Krāsns izslēgšana

Krāsns tiek izslēgta un vadības pults aktivizē gaidīšanas režīmu, ja

- tiek nospiesta "I/O" poga;
- beidzas darbināšanas laiks vai
- radusies klūme.

## 2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### 2.1. Krosnelēs naudojimas

Kai valdymo pultas prijungtas prie elektros tinkle, o pagrindinis jungiklis (žīr. 1 pav.) yra ijjungtas, valdymo pultas yra parengties režīme ir gali būti naudojamas. Valdymo pulteļje tolygiai dega foninis mygtuko "I/O" apšvietimas.

**Dēmesio! Prieš ijjungdam i krosnelē patirkinkite, ar ant krosnelēs arba arti jos nēra jokiu pašaliniu daiktu.**

#### 2.1.1. Krosnelēs ijjungimas



Krosnelē ijjungama, valdymo skydelyje paspaudžiant krosnelēs "I/O" mygtukā.

*Kai krosnelē ijjungta, viršutinēje ekrano eilutēje rodoma temperatūra, o apatinēje penkias sekundes rodomas nustatyta veikimo laikas.*

*Kai saunoje pasiekama norima temperatūra, kaitintuvai automātiskai ijjungiami. Kad būtu palaikoma pageidaujama temperatūra, valdymo pultas tam tikrais laiko tarpais automātiskai ijjungia ir ijjungia kaitintuvus.*

*Je krosnelēs galia parinkta tinklemai, o sauna irencta teisingai, tai ji išyla ne ilgau kaip per valandą.*

#### 2.1.2. Krosnelēs ijjungimas

Krosnelē ijjungama, o valdymo pultas pereina į parengties režīmā, kai:

- paspaudžiamas "I/O" mygtukas,
- baigiasi nustatyta veikimo laikas, arba
- ijjyksta kaida.

**UZMANĪBU!** ir svarīgi pārbaudīt, vai ar vadības pulti no krāsns tikusi atslēgta elektrība pēc darbināšanas laika, mitruma nosūkšanas procesa beigām, vai krāsns manuālās izslēgšanas.

## 2.2. Iestatījumu maiņa

Iestatījumu izvēlnes struktūra un iestatījumu maiņa parādīta zemāk tekstā.

Iestatītā temperatūra un visu papildus iestatījumu parametri tiek saglabāti atmiņā un arī tiks lietoti, kad ierīce tiks ieslēgta nākamreiz.

## 2.3. Papildierīču lietošana

Apgaismojumu un ventilatoru iespējams ieslēgt un izslēgt atsevišķi no citām funkcijām.


### 2.3.1. Apgaismojums

Pirts telpas apgaismojums var tikt ieslēgts tā, lai to būtu iespējams vadīt, izmantojot vadības paneli (maks. 100 W).



Ieslēdziet/izslēdziet gaismu piespiežot pogu uz vadības pults.

### Vadības pults

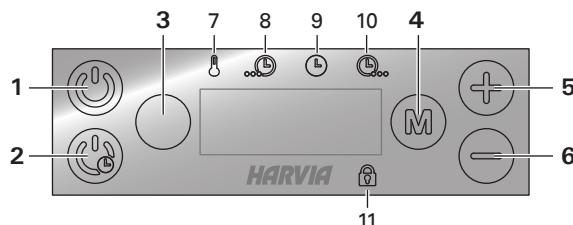

- Krāsns ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Krāsns ieslēgts ar laika nobīdi līdz ieslēgšanās brīdim
- Ieslēgta/izslēgta (on/off) izvēles funkcija (piem., apgaismojums)
- Rezīma izmaiņa
- Lieluma palielināšana
- Lieluma samazināšana
- Indikatora gaisma: temperatūra
- Indikatora gaisma: Atlikušais aiztures laiks
- Indikatora gaisma: Atlikušais darba laiks
- Indikatora gaisma: Mitruma izvade no pirts
- Indikatora gaisma: panelis bloķēts

### Krāsns ieslēgšanas



Nospiediet pogu 1 (nospiežot ilgāk).

80 C

Vispirms tiek parādīta iestatītā temperatūra, pēc tam displejs pārslēdzas uz pašreizējo saunas kabīnes temperatūru. Krāsns tūlīt sāk sildīt.

22 C

### Iestatījumi



Nospiediet pogu 4.

80 C

**Temperatūra.** Regulēšanas amplitūda ir 40-110 °C.



Nospiediet pogu 4.

4:00

**Atlikušais darba laiks.** Minimālā vērtība ir 10 minūtes. Maksimālo vērtību var iestatīt no papildu iestatījumiem (1-12 h).



Lai izietu, nospiediet pogu 4.

**DĒMESIO!** Labai svarbu tikrinti, ar valdymo pultas išjungia šildytuvo maitinimā pasibaigus nustatytam veikimo laikui, kai pasibaigē džiovinimas arba šildytuvā buvo išjungtas rankiniu būdu.

## 2.2. Nustatymu keitimas

Parametru nustatymo meniu struktūra ir jų keitimas yra parodyti žemiau.

Jūsų nustatytoji temperatūros reikšmē ir kiti pasirinkti parametrai išsaugojami pulto atmintyje ir vēl galios, kai ijjungsite krosnelę kitā kartā.

## 2.3. Papildomos īrangos naudojimas

Apšvietimas ir vēdinimas gali būti ijjungiami ir išjungiami atskirai nuo kitų funkcijų.


### 2.3.1. Apšvietimas

Saunos apšvietimas gali būti sujungtas taip, kad jī būtų galima reguliuoti valdymo pultelyje (maks. 100 W).



Valdymo pulto mygtuku ijjunkite pirties apšvietimą.

### Valdymo pultas

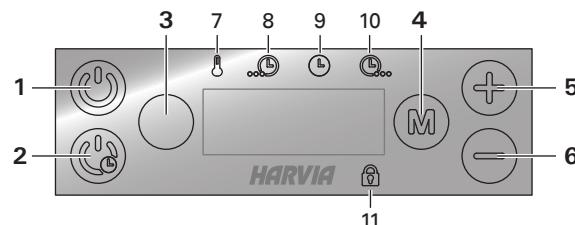

- Krosnelēs ijjungimas/išjungimas
- Krosnelēs ijjungimo atidējimas.
- Pasirinktinės funkcijos (pavyzdžiui, apšvietimo) ijjungimas / išjungimas
- Nustatymu keitimas.
- Rodmens didinimas.
- Rodmens mažinimas.
- Indikatoriaus lemputē: temperatūra.
- Indikacinié lemputē: Atidēto ijjungimo trukmē
- Indikatoriaus lemputē: Likēs veikimo laikas
- Indikatoriaus lemputē: Saunos džiovinimas
- Indikacinié lemputē: Valdymo pultelis užrakintas

### Krosnelēs ijjungimas



Paspauksite 1 mygtuką (spauskite ilgai).

80 C

Pirmausia ekrane parodoma nustatytoji temperatūros reikšmē, po to ekranas persiņgina ir rodo esamą temperatūrą saunoje. Krosnelē iškart išjungia ir pradera kaisti.

22 C

### Nuostatos



Paspauksite 4 mygtuką.

80 C

**Temperatūra.** Nustatymo ribos yra 40-110 °C



Paspauksite 4 mygtuką.

4:00

**Likēs veikimo laikas.** Mažiausia nustatoma trukmē yra 10 minučių. Didžiausią trukmę galima nustatyti, keičiant papildomas nuostatas (1-12 h).



Norēdami užbaigtī, spauskite 4 mygtuką.

## Krāsns ieslēdzas ar laika nobīdi līdz ieslēgšanās brīdīm



Nospiediet pogu 2 (nospiežot ilgāk).

0:10

Atlikušā aizkavēšanās laika samazināšanās ir redzama, līdz parādās nulle, kam seko krāsns ieslēgšanās.



### Iestatījumi

Nospiediet pogu 4.

0:10

**Ieslēgšanas laika nobīde.** Regulēšanas amplitūda ir 0:10-18:00 h.



Nospiediet pogu 4.

80 C

**Temperatūra.** Regulēšanas amplitūda ir 40-110 °C.



Lai izietu, nospiediet pogu 4.

## Papildu iestatījumi



Atveriet papildu iestatījumu izvēlni, nospiežot pogas 4, 5 un 6. (Padoms: ar plaukstu pies piediet paneļa labā pusē.) Paturiet 5 sekundes.

4:00

**Maksimālais darba laiks.** Darbības laika regulēšanas amplitūda: ģimenes pirts 1-6 stundas; publiskā pirts dzīvokļu ēkās 1-12 stundas. Lai noskaidrotu, vai iespējams pirti darbināt ilgāk par šo laiku, vērsieties pie izplatītāja/ražotāja.



Nospiediet pogu 4.

OFF

**Mitruma izvade no pirts.** Iespējas: 10/20/30 minūtes un OFF (izslēgta). Intervāls sāksies, tikiši krāsns būs izslēgta vai būs beidzies iestatītais pirts darbības laiks. Intervāla laikā krāsns ir ieslēgta, un saunas kabīnes temperatūra ir noregulēta uz 40 °C. Intervālam beidzoties, krāsns automātiski izslēdzas. Mitruma izvadi jebkurā laikā iespējams apturēt arī manuāli, nospiežot pogu 1. Mitruma izvade palīdz pirti uzturēt labā stāvoklī.



Nospiediet pogu 4.

0

### Sensora nolasīšanas regulēšana.

Sensora nolasīšanu iespējams mainīt par +/-10 vienībām. Regulēšana tieši neietekmē izmērītās temperatūras lielumu, bet maina mērišanas līknī.



Nospiediet pogu 4.

On

3. pogas fona gaismu var ieslēgt (ON) vai izslēgt (OFF).



Lai izietu, nospiediet pogu 4.

## Krāsns izslēgšana



Krāsns izslēdzas, ja tiek nospiesta poga 1, beidzas darba laiks vai rodas klūda.

## Vadības paneļa bloķēšana



Gaidstāves režīmā skārienjutīgo paneli var bloķēt un var atbloķēt. Ar plaukstu piespiežot paneļa labā pusē. Paturiet 3 sekundes.

## Krosnelēs atidētas ijjungimas



Paspauskite 2 mygtukā (spauskite ilgai).

0:10

Rodomas mažējantis likēs delbos laikas, kol pasiekiamas nulis ir tuomet krosnelē pradēs kaisti.



## Nuostatos

Paspauskite 4 mygtukā.

0:10

**Delsos laikas.** Nustatymo ribos yra 0:10-18:00 val.



Paspauskite 4 mygtukā.

80 C

**Temperatūra.** Nustatymo ribos yra 40-110 °C.



Norēdamu užbaigtī, spauskite 4 mygtukā.

## Papildomi nustatymai



Papildomu nuostatu menui atversite vienu metu paspaudę 4, 5 ir 6 mygtukus. (Patarījums: delnu paspauskite dešiniajā pultelio dali.) Laikykitė paspaudę 5 sekundes.

4:00

**Veikimo trukmė.** Veikimo trukmės nustatymo ribos: šeimyninēms saunaoms 1-6 val., viešosioms saunaoms daugiabūciose namuose 1-12 val. Dél ilgesnio veikimo laiko teiraukitės importuotojo/gamintojo



Paspauskite 4 mygtukā.

OFF

**Saunos džiovinimas.** Pasirenkamos reikšmės: 10 / 20 / 30 min. ir „OFF“ (išjungta). Džiovinimas prasideda, kai krosnelē išjungia ma arba kai pasibaigia nustatytoji jos veikimo trukmė. Džiovinimo metu krosnelē būna išjungusi ir saunos viduje palaiko 40 °C temperatūrą. Kai džiovinimo laikas pasibaigia, krosnelē išsijungia automatiškai. Džiovinimą taip pat galima sustabdyti rankiniu būdu, paspaudus mygtuką 1. Džiovinimas padeda sauną išlaikyti geros būklės.



Paspauskite 4 mygtukā.

0

**Jutiklio atskaitos patikslinimas.** Temperatūros jutiklio atskaita gali būti pakeista +/-10 punktu. Atskaitos pakeitimais neturi tiesioginės įtakos matuojamai temperatūrai, tačiau jis keičia matavimo kreivę.



Paspauskite 4 mygtukā.

On

3 mygtuko foninį apšvetimą galima ijjungti - „ON“ arba išjungti - „OFF“.



Norēdamu užbaigtī, spauskite 4 mygtukā.

## Krosnelēs išjungimas



Krosnelē išsijungs paspaudus 1 mygtukā, pasibaigus nustatytam veikimo laikui arba atsiradus klaidai.



## Užrakinimas/atrakinimas



Lietimui jautru pulteli galima užrakininti ar atrakininti, valdymo pultui esant parengties režime. Delnu paspauskite dešiniajā skydelio dali. Laikykitė paspaudę 3 sekundes.

### 3. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

Vadības pults elektriskos savienojumus drīkst ierīkot vienīgi kompetents, profesionāls elektrīķis sašanā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Kad vadības pults uzstādīšana pabeigta, uzstādīšanas vadītājam jāsniedz vadības pults uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas lietotājam, kā arī viņš jāapmāca krāsns un vadības pults lietošanā.

#### 3.1. Vadības paneļa uzstādīšana

Vadības panelis ir izturīgs pret šķakatām, un tam ir mazs darbības spriegums. Paneli var uzstādīt mazgāšanās telpā, ģērbtuvē vai dzīvojamās telpās. Ja panelis ir uzstādīts karsētavā, tam jāatrodas maksimāli drošā attālumā no krāsns un ne augstāk kā vienu metru no grīdas. Sk. 2. zīm.

Sienas konstrukcijā esošie caurulvadi ( $\varnothing 30$  mm) ļauj pāslēpt datu kabeli sienā, citādi tas būtu redzams uz sienas virsmas. Mēs jums iesakām uzstādīt vadības paneli sienā zem apmetuma, kā arī tālu prom no iespējamām ūdens šķakatām.


### 3. INSTALIAVIMO INSTRUKCIJOS

Valdymo pulto elektrinius sujungimus gali atlīkti tik leidimā turintis, kvalifiuotas elektrotehnikas, laikydamasis esamū teisēs aktu reikalavimū. Baigus instalijuoti valdymo pultā, už montavimā atsakin-gas asmuo turi naudotojui perduoti instaljavimo ir naudojimo instrukcijas, kurios pateikiamos kartu su valdymo pultu, ir privalo išmokyti naudotojā tais-yklingai naudotis krosnele ir valdymo pultu.

#### 3.1. Valdymo pultelio instaljavimas

Valdymo pultas apsaugotas nuo purslū, jis veikia žema ītampa. Pultelj galima īrengti persirengimo arba prausimo si patalpoje, o taip pat ir gyvenamosiøe patalpose. Jei pultelis instaluojamas pačioje saunoje, tai privaloma išlaikyti mažiausią saugų atstumą iki krosnelës ir neviršyti vieno metro aukšcio nuo grindų. Žiūr. 2 pav.

Valdymo kabelius galima pakloti į sienose pasléptus laidū kanalus ( $\varnothing 30$  mm) arba juos reikia tvirtinti ant sienos. Mes patariame tvirtinti pultelj, īgilinus jį sienoje ir parinkus jam vietā, apsaugot nuo vandens purslū.

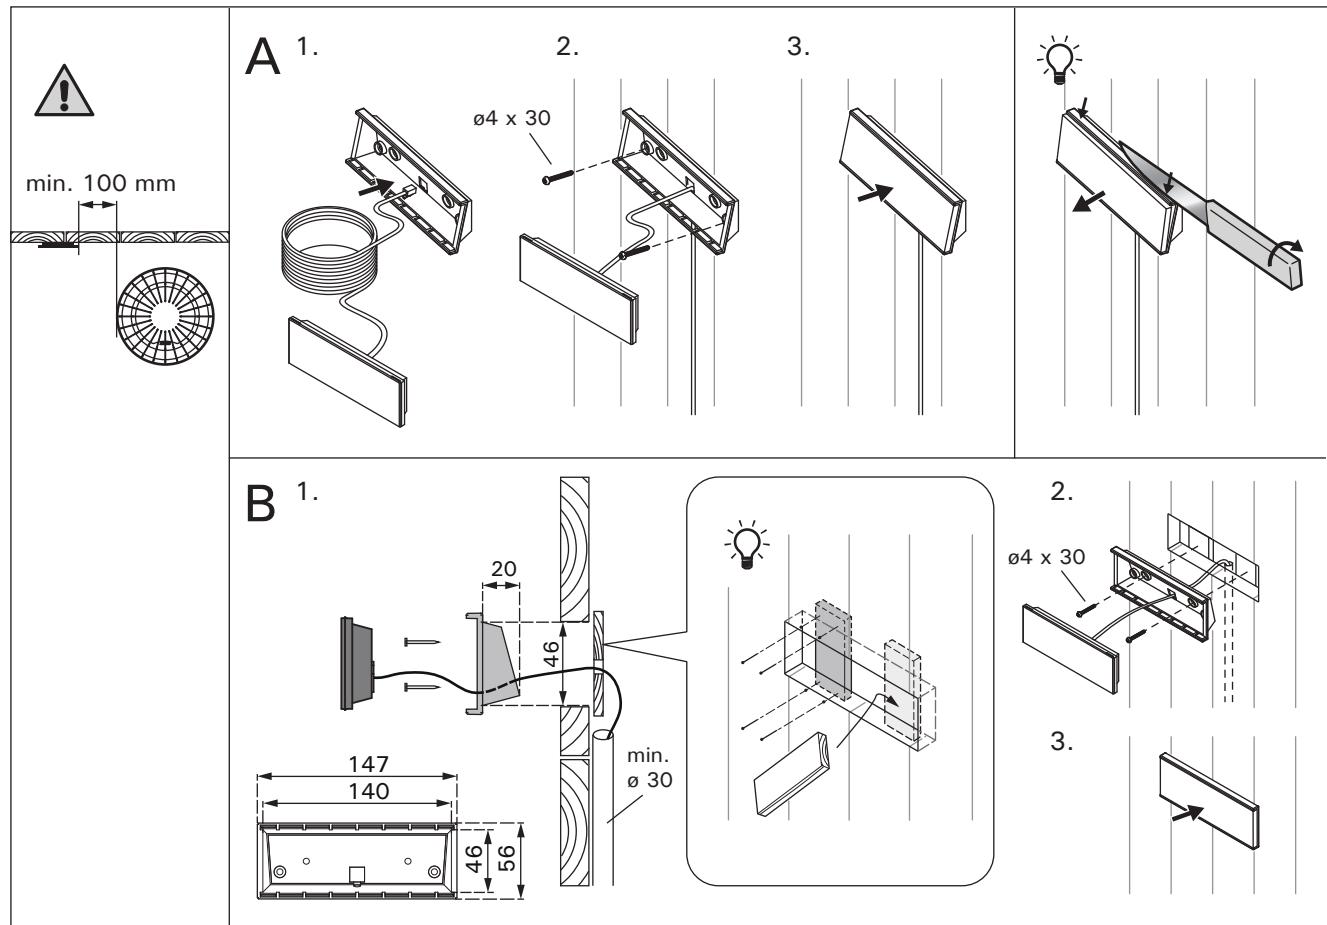


2. zīm.  
2 pav.

Vadības paneļa piestiprināšana  
Valdymo pultelio instaljavimas

### 3.2. Barošanas ierīces uzstādīšana

Piestipriniet barošanas ierīci pie sienas ārpus pirts esošā sausā telpā ar temperatūru. Lai uzzinātu, kā atvērt barošanas ierīces vāku un kā ierīci piestiprināt pie sienas, sk. 3. zīm.

**Uzmanību! Neievietojiet vadības pulsi sienas iekšpusē, jo tas var izraisīt pults iekšējo detaļu pārkarsanu un bojājumus. Sk. 3. zīm.**

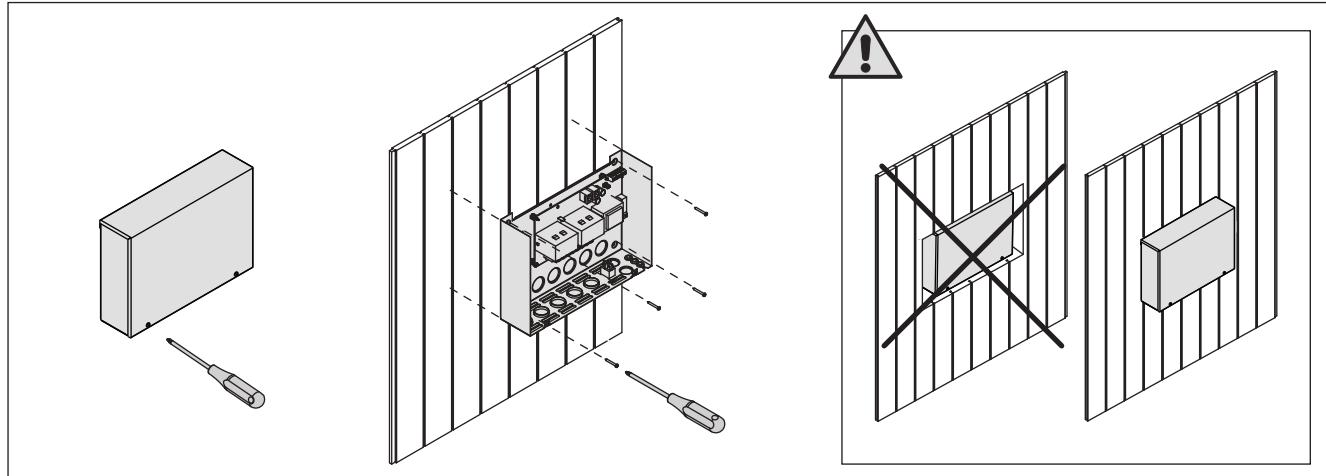

3. zīm.  
3 pav.

**Barošanas ierīces vāka atvēršana un ierīces piestiprināšana pie sienas  
Maitinimo ītaiso gaubto atidarymas ir ītaiso tvirtinimas prie sienos**

#### 3.2.1. Elektriskie savienojumi

4. zīm. redzami vadības pults elektriskie savienojumi. Lai iegūtu vairāk informācijas saistībā ar uzstādīšanu, sk. izvēlētā krāsns modeļa uzstādīšanas un lietošanas pamācību.

#### 3.2.2. Barošanas ierīces drošinātāja bojājumi

Nomainiet bojāto drošinātāju ar tāda paša lieluma jaunu. 4. zīm. redzama barošanas ierīces drošinātāju nomaiņa.

- Ja izsists elektroniskās kartes drošinātājs, iespējams, ir bojāta barošanas ierīce. Nepieciešams remonts.
- Ja izsists U1 līnijā esošais drošinātājs, kļūme radusies apgaismojumā. Pārbaudiet apgaismojuma vadus.

#### 3.2.3. Papildus spēka bloks LTY17 (Nav iekļauts komplektā)

Ietojot papildus spēka bloku LTY17, maksimālā jauda, ko pieslēdz pultij var tikt palielināta par 17 kW. Papildus spēka blokam ir pievienota detalizēta montāžas instrukcija.

### 3.2. Maitinimo ītaiso instalavimas

Maitinimo ītaisā pritaisykite prie sienas saunos išorēje, sausoje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra yra  $>0^{\circ}\text{C}$ . 3 pavyzdyje ziūrēkite nurodymus, kaip atidaryti maitinimo ītaiso gaubtā ir kaip jī prītvirinti prie sienos.

**Dēmesio! Maitinimo ītaiso neīgilinkite sienoje, nes tai gali sukelti prietaiso vidinių dalių perkaitimā, ir dēl to jis gali sugesti. Žiūr. 3 pav.**

#### 3.2.1. Elektrinis prijungimas

4 paveikslē parodyta maitinimo ītaiso prijungimo schema. Išsamesnes prijungimo instrukcijas rasite pasirinkto krosnelės modelio instalavimo ir naudojimo instrukcijoje.


#### 3.2.2. Maitinimo ītaiso saugiklio gedimai

Perdegusj saugikli keiskite tokiu pačiu nauju saugikliu. Saugikliu keitimas maitinimo ītase parodytas 4 paveikslē.

- Jei perdegé elektroninės kortelės saugiklis, tikétina, kad yra maitinimo ītaiso gedimas. Reikia atlirk techninę apžiūrą.
- Jei perdegé linijos U1 saugiklis, tikétina, kad yra nesklandumų apšvietimo. Patikrinkite laidus ir apšvietimo veikimą.

#### 3.2.3. Papildomas maitinimo ītaisas LTY17 (pasirenkamas pagal poreikį).

Didžiausią valdymo pulto apkrovą galima padidinti dar 17 kW, tačiau tam reikia papildomo maitinimo ītaiso LTY17. Išsami prijungimo instrukcija pateikiama su papildomu maitinimo ītaisu.

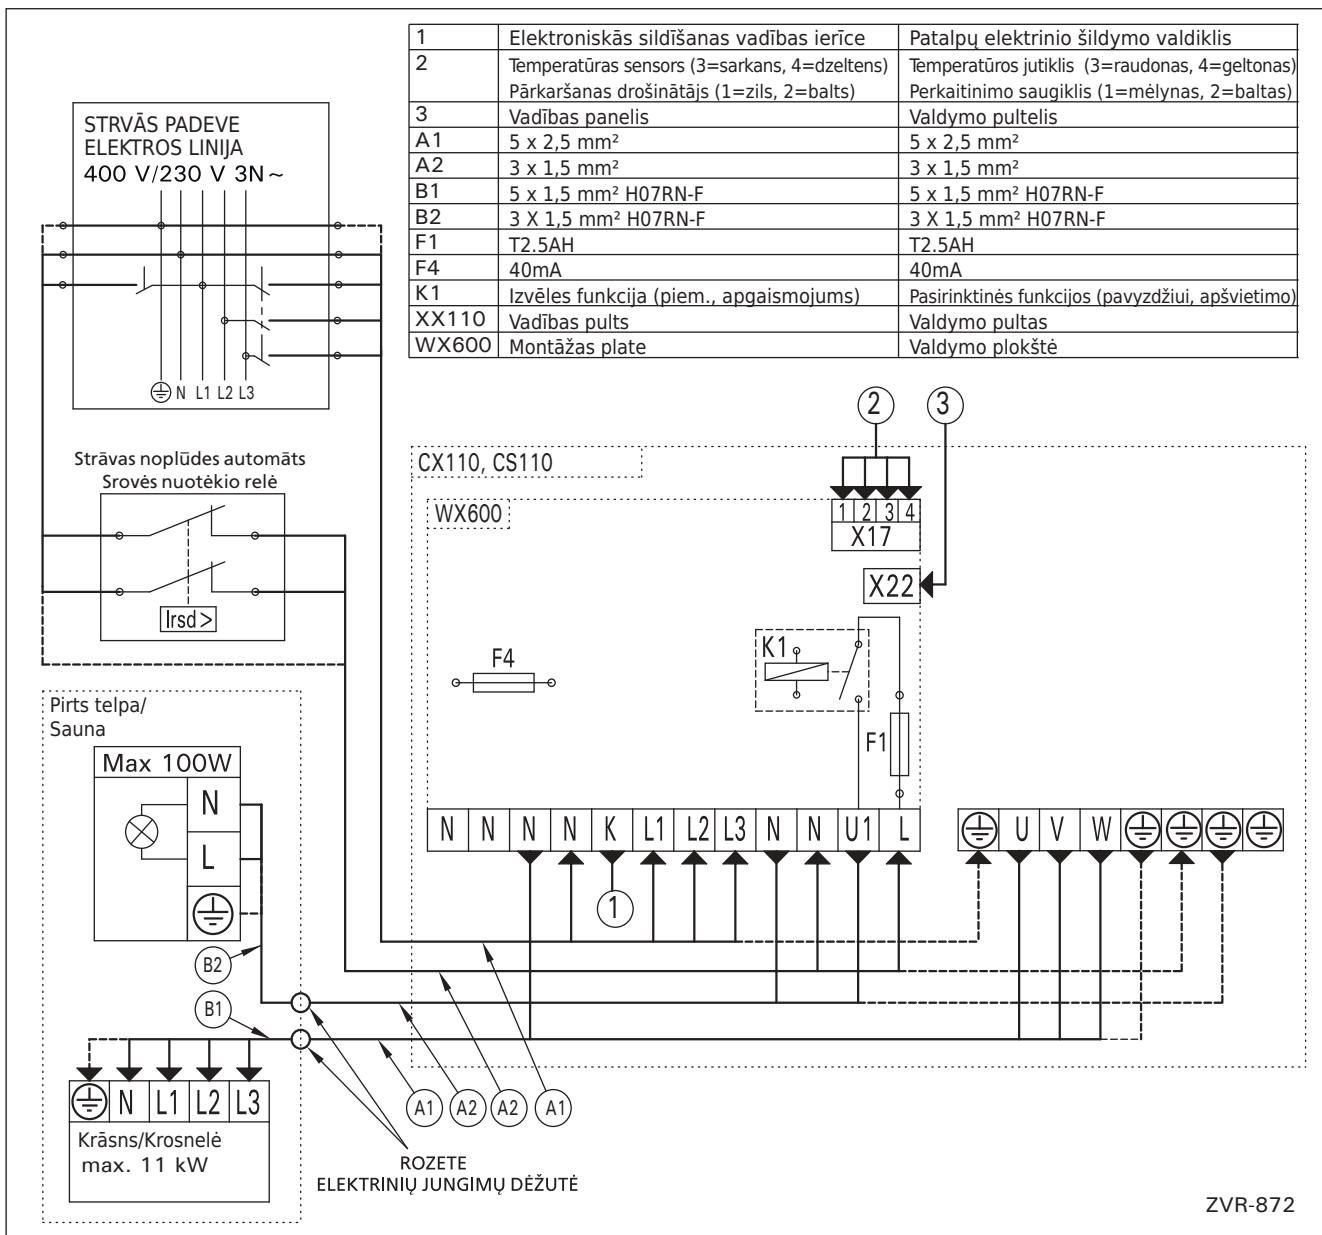

4. zīm.  
4 pav.

**Elektriskie savienojumi  
Prijungimo elektrinė schema**

### 3.3. Temperatūras sensora uzstādīšana

**Uzmanību!** Nenovietojiet temperatūras sensoru tuvāk par 1000 mm no daudzvirzienu gaisa ventilācijas atveres vai tuvāk par 500 mm no gaisa ventilācijas atveres, pa kuru gaisss plūst prom no sensora.

**Skat. 7. zīm.** Gaisa ventilācijas atveres tuvumā esošā gaisa plūsma atvēsina sensoru, kas traucē temperatūras precīzu nolasīšanu. Tā rezultātā krāsns var pārkarst.

#### 3.3.1. Temperatūras sensora WX232 uzstādīšana

Temperatūras sensora atbilstošs izvietojums ir attēlots Pirtskrāsns montāžas un ekspluatācijas instrukcijā.

##### Pie sienas piestiprināmās krāsnis (sk. 5. zīm.)

- Piestipriniet temperatūras sensoru pie sienas virs krāsns, gar centrālo vertikālo līniju, kas atrodas paralēli krāsns malām, 100 mm attālumā no griestiem.

##### Pie sienas piestiprināmās krāsnis (sk. 6. zīm.)

- 1. variants: Piestipriniet temperatūras sensoru pie sienas virs krāsns, gar centrālo vertikālo līniju, kas atrodas paralēli krāsns malām, 100 mm attālumā no griestiem.
- 2. variants: Piestipriniet temperatūras sensoru pie griestiem virs krāsns 100–200 mm attālumā no krāsns sānos esošās centrālās vertikālās līnijas.

### 3.3. Temperatūros jutiklio tvirtinimas

Dēmesio! Nejrenkite temperatūros jutiklio arčiau negu 1000 mm nuo visomis kryptimis atviro oro skleistuvu arba arčiau negu 500 mm nuo kryptinio oro skleistuvu, nusuko į priešingą jutikliui pusę.

**Žiūr. 7 pav.** I sauna pro skleistuvu įtekančio oro srautas vēsina jutikli, todēl į valdymo pultą perduodami iškraipiti temperatūros signalai. Dél šios priežasties krosnelē gali perkaisti.

#### 3.3.1. Temperatūros jutiklio WX232 tvirtinimas


Patirkinkite pagal krosnelēs instalācijas ir naudojimo instrukcijā, ar teisingai parinkote temperatūros jutiklio vietą.

##### Ant sienos kabinamās krosnelēs (žiūr. 5 pav.)

- Temperatūros jutikli pritvirtinkite prie sienos virš krosnelēs, išilgai vertikalios līnijos, einančios ties krosnelēs šonu, 100 mm atstumu nuo lubų.


##### Ant grindu pastatomos krosnelēs (žiūr. 6 pav.)

- 1 būdas: temperatūros jutikli pritvirtinkite prie sienos virš krosnelēs, išilgai vertikalios līnijos, einančios ties krosnelēs šonu, 100 mm atstumu nuo lubų.
- 2 būdas: temperatūros jutikli pritvirtinkite prie lubų virš krosnelēs, 100–200 mm atstumu nuo vertikalios līnijos, einančios ties krosnelēs šonu.

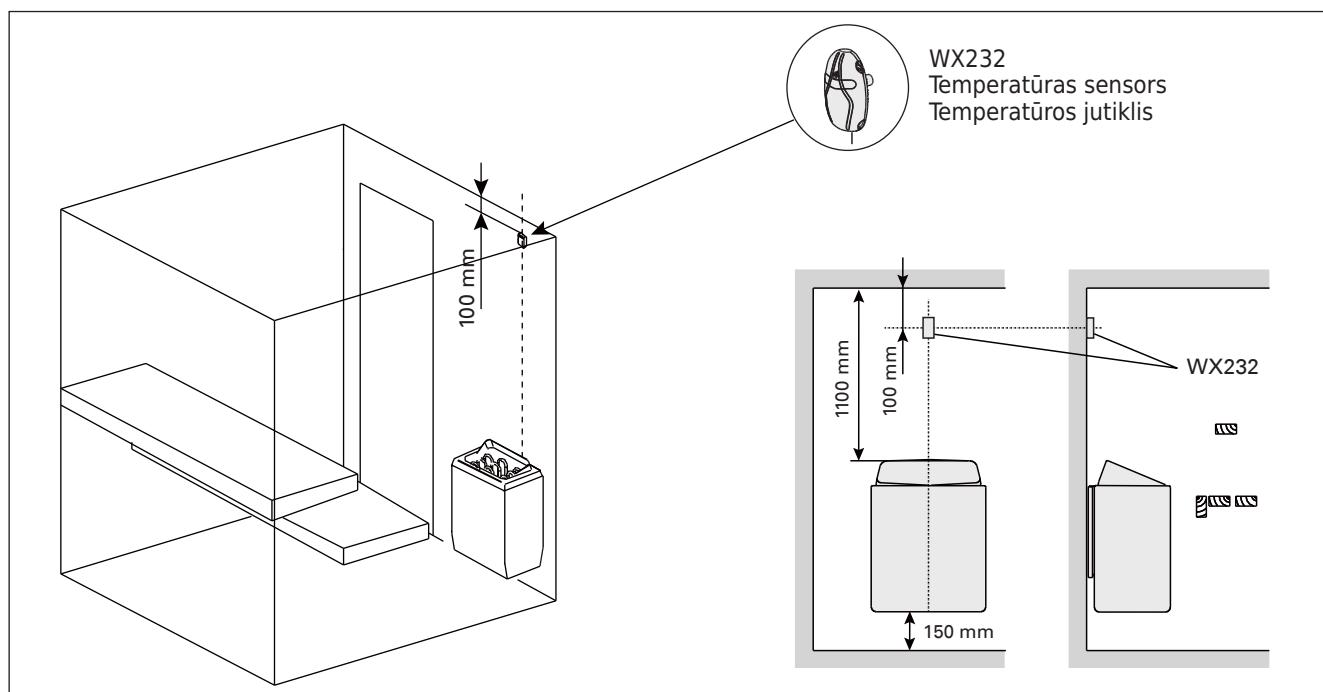


5. zīm.  
5 pav.

Temperatūras sensora vieta savienojumā ar pie sienas piestiprināmajām krāsnim  
Temperatūros jutiklio vieta, naudojant juos su ant sienos kabinamomis krosnelēmis

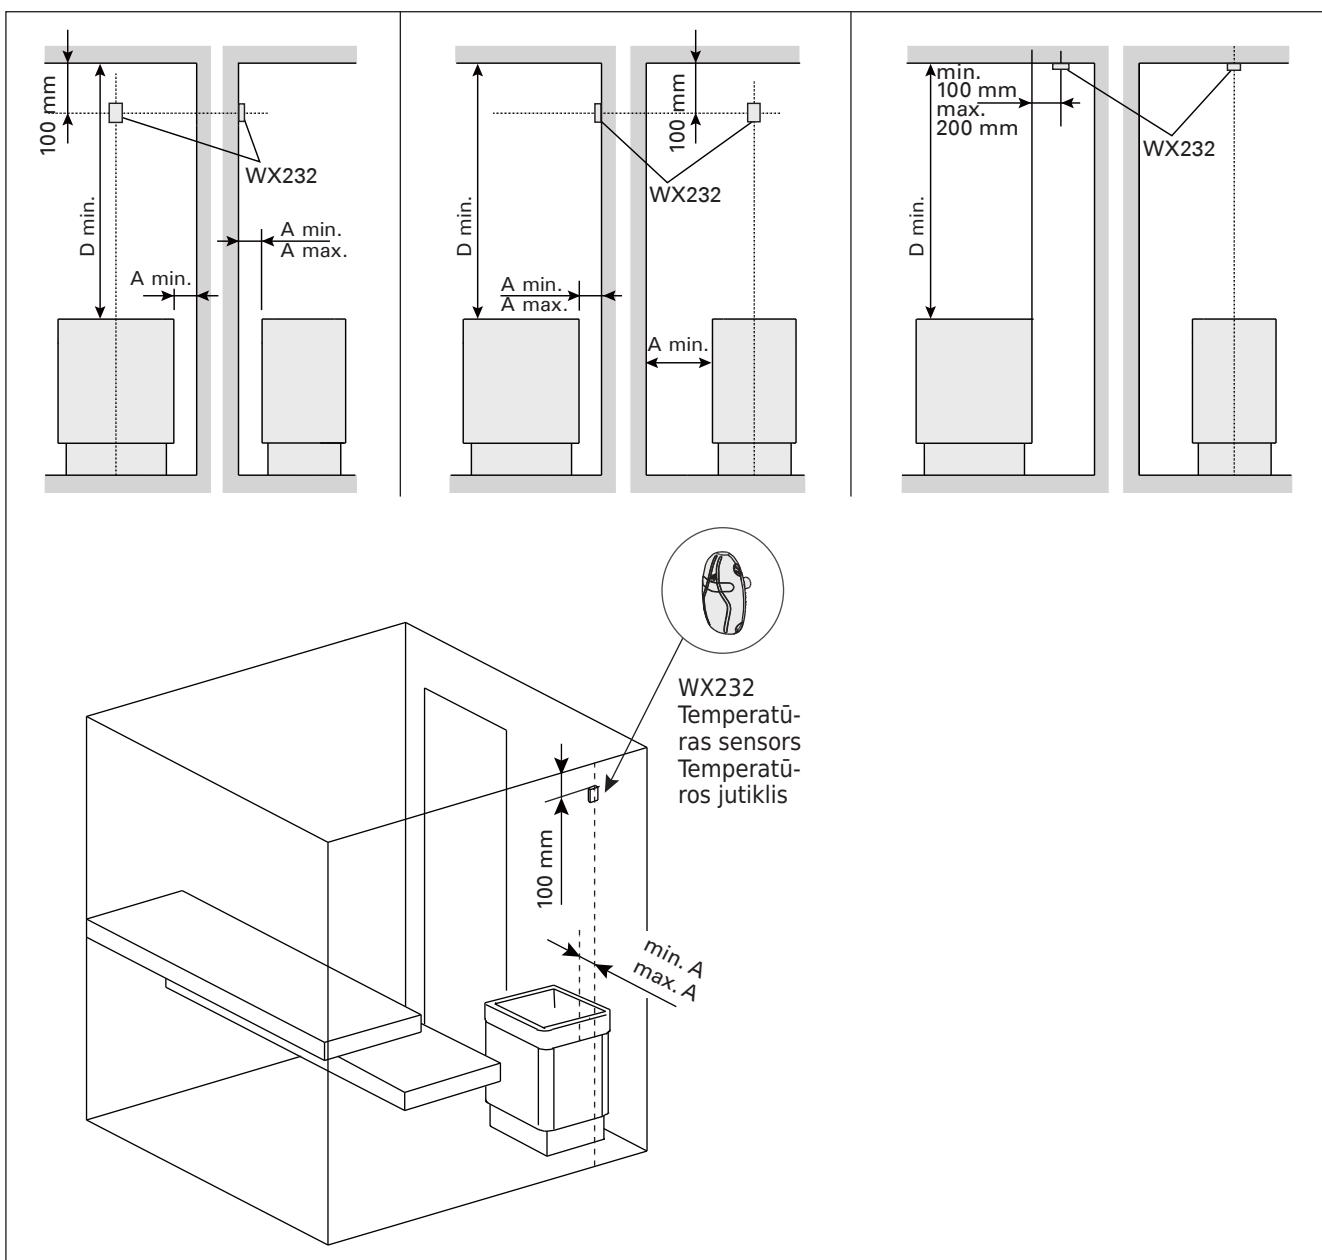

**6. zīm. Temperatūras sensora vieta savienojumā ar pie grīdas piestiprināmajām krāsnīm  
6 pav. Temperatūros jutiklo vieta, naudojant juos su ant grindū pastatomomis krosnelēmis**

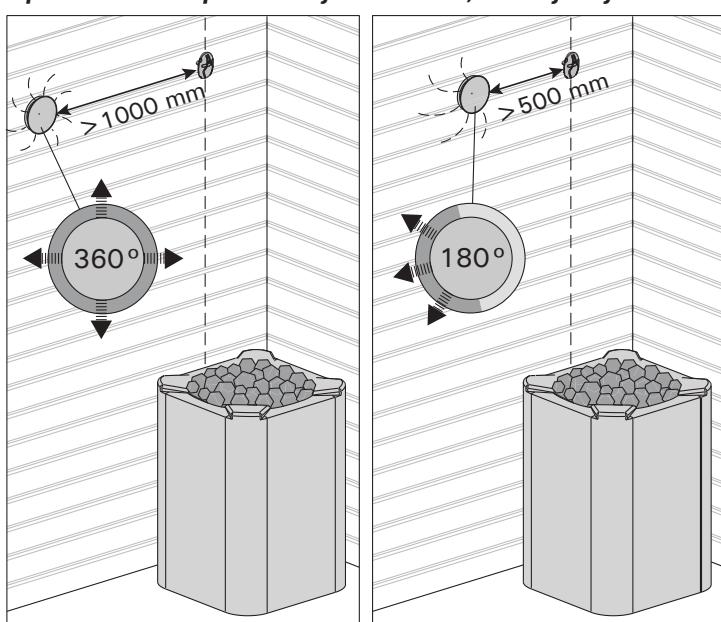

**7. zīm. Temperatūras devēja minimālais attālums līdz ventilācijas atverei  
7 pav. Mažiausias atstumas tarp temperatūros jutiklo ir oro ītekējimo angos**

### 3.4. Pārkaršanas aizsargierīces atiestatišana


Sensora (WX232) kārbā atrodas temperatūras sensors un pārkaršanas aizsargierīce. Ja temperatūra sensora apkātnē kļūst pārāk augsta, pārkaršanas aizsardzība atslēdz krāsnij pievadīto strāvu. Pārkaršanas aizsardzības atiestate parādīta 8. zīm.

Uzmanību! Izslēgšanās cēloni jānosaka, pirms nospiežat pogu.

### 3.4. Perkaitimo saugiklio ijjungimas

Jutiklo (WX232) dēžutēje yra temperatūros jutiklis ir automatinis perkaitimo saugiklis. Gedimo atveju, kai temperatūra pakyla virš kritinēs ribos, saugiklis visiškai išjungia krosnelēs kaitinimā. Perkaitimo saugiklio ijjungimas (grāžinimas į darbinē padēti) parodytas 8 paveiksle.


Dēmesio! Prieš pakartotinai ijjungdami saugiklī privalote išsiaiškinti jo išsijungimo priežastī.

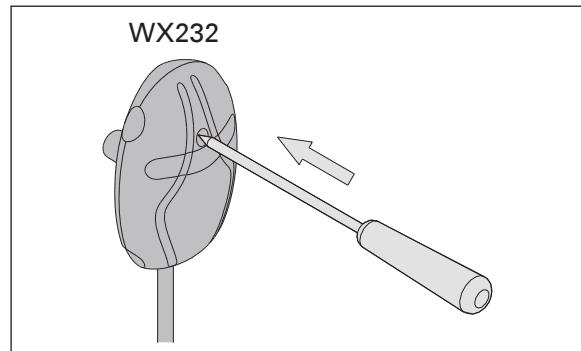

8. zīm. Pārkaršanas drošinātāja ieslēgšanas poga  
8 pav. Perkaitimo saugiklio ijjungimo mygtukas

## 4. REZERVES DAĻAS

## 4. ATSARGINĖS DETALĖS

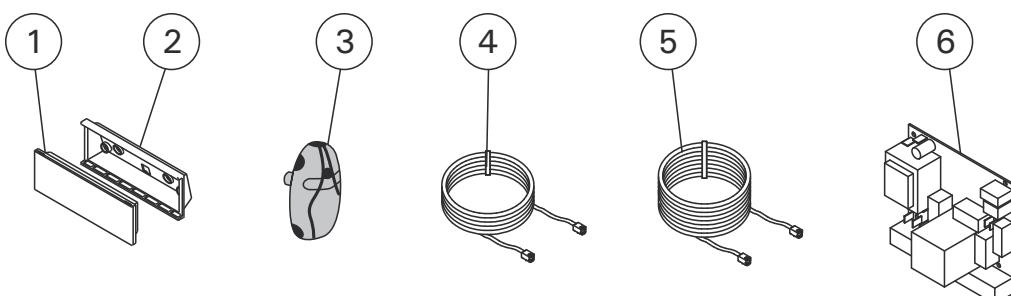

1	Vadības pults	Valdymo pultas	WX601
2	Montāžas flancis	Tvirtinimo rémelis	ZVR-653
3	Temperatūras sensors	Temperatūros jutiklis	WX232
4	Datu kabelis 5 m	Duomenų perdavimo kabelis 5 m	WX311
5	Datu kabela 10 m pagarinājums (papildu)	Duomenų perdavimo kabelio pailginimas 10 m (pasirenkamas)	WX313
6	Vadības plate	Pagrindinė plokštė	WX600

Rekomendējam izmantot vienīgi ražotāja rezerves daļas.  
Mes patariame naudoti vien tik paties gamintojo tiekiamas atsarginės dalis.

## 1. HARVIA XAFIR

### 1.1. Informazioni generali

Lo scopo della centralina Harvia Xafir è di controllare una stufa elettrica per sauna con intervallo di uscita compreso tra 2,3 e 17 kW. La centralina è costituita dal quadro di comando, dall'unità di alimentazione e da un sensore di temperatura. Vedere la figura 1.

La centralina regola la temperatura nella stanza della sauna in base ai dati trasmessi dal sensore. Il sensore della temperatura e la protezione termica di sicurezza si trovano nella scatola del sensore temperatura. La temperatura viene rilevata da un termistore NTC ed è possibile reimpostare la protezione termica di sicurezza (§3.4.).

È possibile utilizzare la centralina per preimpostare l'accensione della stufa (stufa **acceso con timer**).

### 1.2. Dati tecnici

#### Quadro di comando:

- Intervallo di regolazione della temperatura: 40–110 °C.
- Intervallo di regolazione del tempo di funzionamento: saune domestiche 1–6 h, saune pubbliche in edifici residenziali da 1–12 h. *Per tempi di funzionamento superiori, consultare l'importatore/produttore.*
- Intervallo di regolazione del tempo di accensione ritardata: 0–18 h.

- Controllo dell'illuminazione
- Dimensioni: 147 mm x 30 mm x 50 mm
- Lunghezza del cavo dati: 5 m (disponibile cavo di prolunga di 10 m, lunghezza totale max. 30 m)

#### Unità di alimentazione:

- Tensione di alimentazione: 400 V 3N~
- Carico max.: 11 kW
- Controllo illuminazione, potenza max.: 100 W, 230 V 1N~
- Dimensioni: 272 mm x 70 mm x 193 mm

#### Sensore:

- Il sensore della temperatura è dotato di una protezione termica di sicurezza reimpostabile e di un termistore NTC sensibile alla temperatura ( $22 \text{ k}\Omega/\text{T}=25^\circ\text{C}$ ).
- Peso: 175 g fili compresi (circa 4 m)
- Dimensioni: 51 mm x 73 mm x 27 mm

### 1.3. Risoluzione dei problemi

In caso di errore, l'alimentazione della stufa verrà scollegata e sulla centralina verrà visualizzato un messaggio "E (numero)" che consentirà di porre riparo alla causa dell'errore. Tabella 1.

**Nota!** Tutti gli interventi di servizio devono essere eseguiti da personale addetto. All'interno non sono presenti componenti riparabili dall'utente.

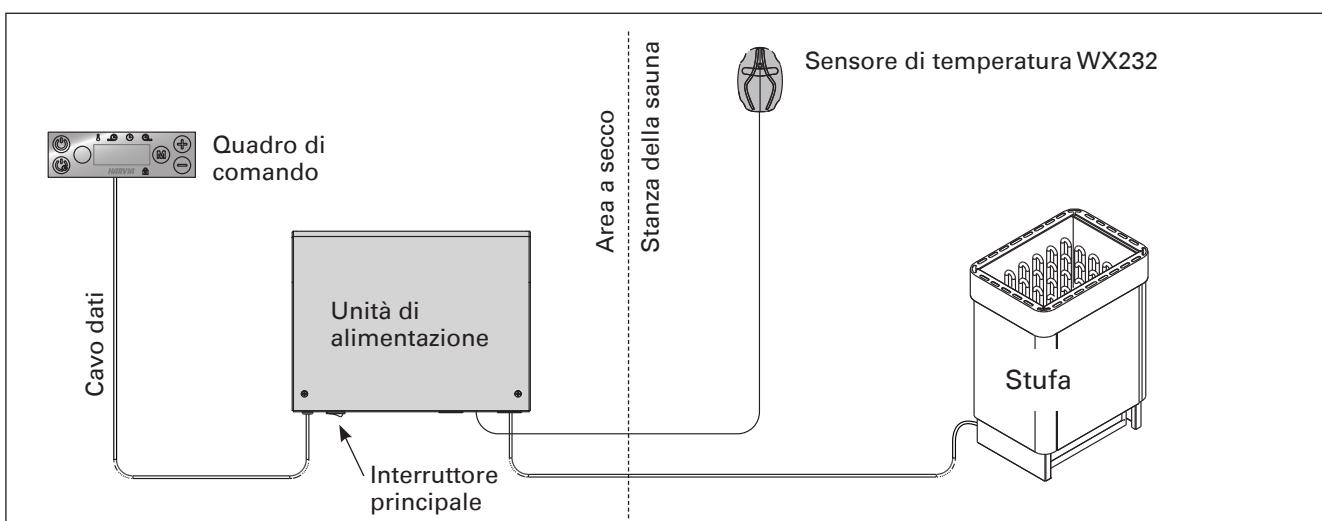


Figura 1. Componenti del sistema

	Descrizione	Rimedio
<b>E1</b>	Il circuito di misurazione del sensore temperatura è guasto.	Controllare i fili rosso e giallo diretti al sensore di temperatura e verificare che siano correttamente collegati (vedere la figura 4).
<b>E2</b>	Il circuito di misurazione del sensore temperatura è in corto circuito.	Controllare i fili rosso e giallo diretti al sensore di temperatura e verificare che siano correttamente collegati (vedere la figura 4).
<b>E3</b>	Il circuito di misurazione della protezione da surriscaldamento è guasto.	Premere il tasto di rilascio della protezione da surriscaldamento (§3.4.). Controllare i fili blu e bianco diretti al sensore di temperatura e verificare che siano correttamente collegati (vedere la figura 4).
<b>E9</b>	Guasto di connessione nel sistema.	Spegnere l'interruttore principale (figura 1). Controllare il cavo dati, i cavi del sensore e i relativi collegamenti. Accendere.

Tabella 1. Messaggi di errore. **Nota!** Tutti gli interventi di servizio devono essere eseguiti da personale addetto. All'interno non sono presenti componenti riparabili dall'utente.

## 2. ISTRUZIONI PER L'USO

### 2.1. Uso della stufa

Dopo aver collegato la centralina all'alimentazione e aver portato in posizione On l'interruttore principale (vedere la figura 1), la centralina passa in modalità di standby ed è pronta all'uso. Sul quadro comandi la luce del tasto I/O si accende.

**Prima di accendere la stufa, controllare sempre che non vi siano oggetti appoggiati sopra né nelle immediate vicinanze.**

#### 2.1.1. Accensione della stufa



Accendere la stufa premendo il tasto I/O del quadro comandi.

*Quando si accende la stufa, nella riga superiore del display viene visualizzata la temperatura impostata, mentre in quella inferiore per cinque secondi il tempo di attività impostato.*

*Quando nella stanza della sauna viene raggiunta la temperatura desiderata, le resistenze vengono spente automaticamente. Per mantenere la temperatura desiderata, la centralina accende e spegne periodicamente le resistenze in modo automatico.*

*Se la stufa è efficiente e la sauna è stata assemblata correttamente, la sauna impiega non più di un'ora a riscaldarsi.*

#### 2.1.2. Spegnimento della stufa

La stufa si spegne e la centralina passa in modalità di standby quando

- viene premuto il tasto I/O
- trascorre il tempo di funzionamento oppure
- si verifica un errore.

**NOTA!** È essenziale verificare che la centralina interrompa l'alimentazione alla stufa dopo che il tempo di funzionamento è trascorso, la deumidificazione è terminata o la stufa è stata spenta manualmente.

### 2.2. Modifica delle impostazioni

La struttura del menu delle impostazioni e la modifica delle impostazioni sono illustrate di seguito.

Il valore della temperatura programmata e tutti i valori delle impostazioni supplementari rimangono memorizzati, e verranno applicati anche alla successiva accensione del dispositivo.

### 2.3. Utilizzo degli accessori

È possibile avviare e arrestare indipendentemente dalle altre funzioni l'illuminazione e la ventilazione.


#### 2.3.1. Illuminazione

È possibile impostare l'illuminazione della stanza della sauna in modo da poterla controllare dal quadro di comando. (Max 100 W.)



Accendere/spegnere le luci premendo il tasto del quadro di comando.

#### Quadro di comando

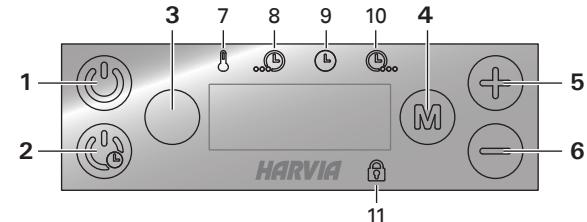

1. Accensione/spegnimento della stufa
2. Stufa acceso con timer
3. Accensione/spegnimento funzione opzionale (ad esempio, illuminazione)
4. Cambio modalità
5. Incremento valore
6. Riduzione valore
7. Spia: Temperatura
8. Spia: Tempo di accensione ritardata restante
9. Spia: Tempo di funzionamento restante
10. Spia: Intervallo di deumidificazione
11. Spia: Quadro bloccato

## Accensione della stufa



Premere (prolungatamente) il tasto 1.

**80 C**

Viene prima visualizzata la temperatura impostata, quindi sul display viene visualizzata la temperatura corrente della stanza della sauna. La stufa inizia a riscaldarsi immediatamente.



### Impostazioni



Premere il tasto 4.

**80 C**

**Temperatura.** L'intervallo di regolazione è 40–110 °C.



Premere il tasto 4.

**4:00**

**Tempo di funzionamento restante.** Il valore minimo è 10 minuti. È possibile impostare il valore massimo dalle impostazioni supplementari (1–12 h).



Premere il tasto 4 per uscire.

## Stufa acceso con timer



Premere (prolungatamente) il tasto 2.

**0:10**

Viene visualizzato il tempo di accensione ritardata rimanente che scende, fino a quando non viene visualizzato zero, quindi la stufa si accende.



### Impostazioni



Premere il tasto 4.

**0:10**

**Tempo di accensione ritardata.** L'intervallo di regolazione è 0:10–18:00 h.



Premere il tasto 4.

**80 C**

**Temperatura.** L'intervallo di regolazione è 40–110 °C.



Premere il tasto 4 per uscire.

## Impostazioni supplementari



Aprire il menu delle impostazioni supplementari premendo i tasti 4, 5 e 6. (Suggerimento: premere la parte destra del pannello con il palmo.) Tenerli premuti per 5 secondi.

**4:00**

**Tempo di funzionamento massimo.** L'intervallo è: saune domestiche 1–6 h, saune pubbliche in edifici residenziali da 1–12 h. Per tempi di funzionamento superiori, consultare l'importatore/produttore.



Premere il tasto 4.

**OFF**

## Intervallo di deumidificazione della sauna.

Opzioni: 10/20/30 minuti e OFF. L'intervallo comincia dopo che la stufa è stata spenta o quando trascorre il tempo di funzionamento impostato. Durante l'intervallo, la stufa è accesa e la temperatura della stanza della sauna è impostata su 40 °C. Quando trascorre il tempo di funzionamento, la stufa si spegne automaticamente. È inoltre possibile interrompere manualmente l'intervallo in qualsiasi momento premendo il tasto 1. La deumidificazione contribuisce a mantenere la sauna in buone condizioni.



Premere il tasto 4.

**0**

**Regolazione della lettura del sensore.** È possibile correggere la lettura di +/- 10 unità. La regolazione non influisce direttamente sul valore della temperatura misurata, ma modifica la curva di misurazione.



Premere il tasto 4.

**On**

La luce del tasto 3 può essere portata su ON o OFF.



Premere il tasto 4 per uscire.

## Spegnimento della stufa



La stufa si spegne quando si preme il tasto 1, scade il tempo di funzionamento impostato o si verifica un errore.

## Blocco On/Off



Il pannello a sfioramento può essere bloccato e sbloccato in modalità di standby. Premere la parte destra del pannello con il palmo. Tenerli premuti per 3 secondi.

### 3. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

I collegamenti elettrici della centralina devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato, in conformità con la normativa in vigore. Dopo aver completato l'installazione della centralina, la persona responsabile dell'installazione deve passare all'utente le istruzioni per l'installazione e l'uso allegate alla centralina e deve istruire l'utente su come utilizzare la stufa e la centralina.

#### 3.1. Installazione del quadro di comando

Il quadro di comando è a prova di spruzzi ed è a bassa tensione operativa. Il quadro può essere instal-

lato nello spogliatoio o in lavanderia o nelle camere residenziali. Se il quadro viene installato nella stanza della sauna, deve essere installato alla distanza di sicurezza minima dalla stufa e a un'altezza massima di un metro dal pavimento. Vedere la figura 2.

Canaline conduttrive ( $\varnothing 30$  mm) all'interno della struttura della parete consentono di instradare il cavo dati all'interno della parete – altrimenti l'installazione dovrà essere eseguita sulla superficie della parete. Si consiglia di installare il quadro di controllo incassato nella parete e lontano da possibili schizzi.

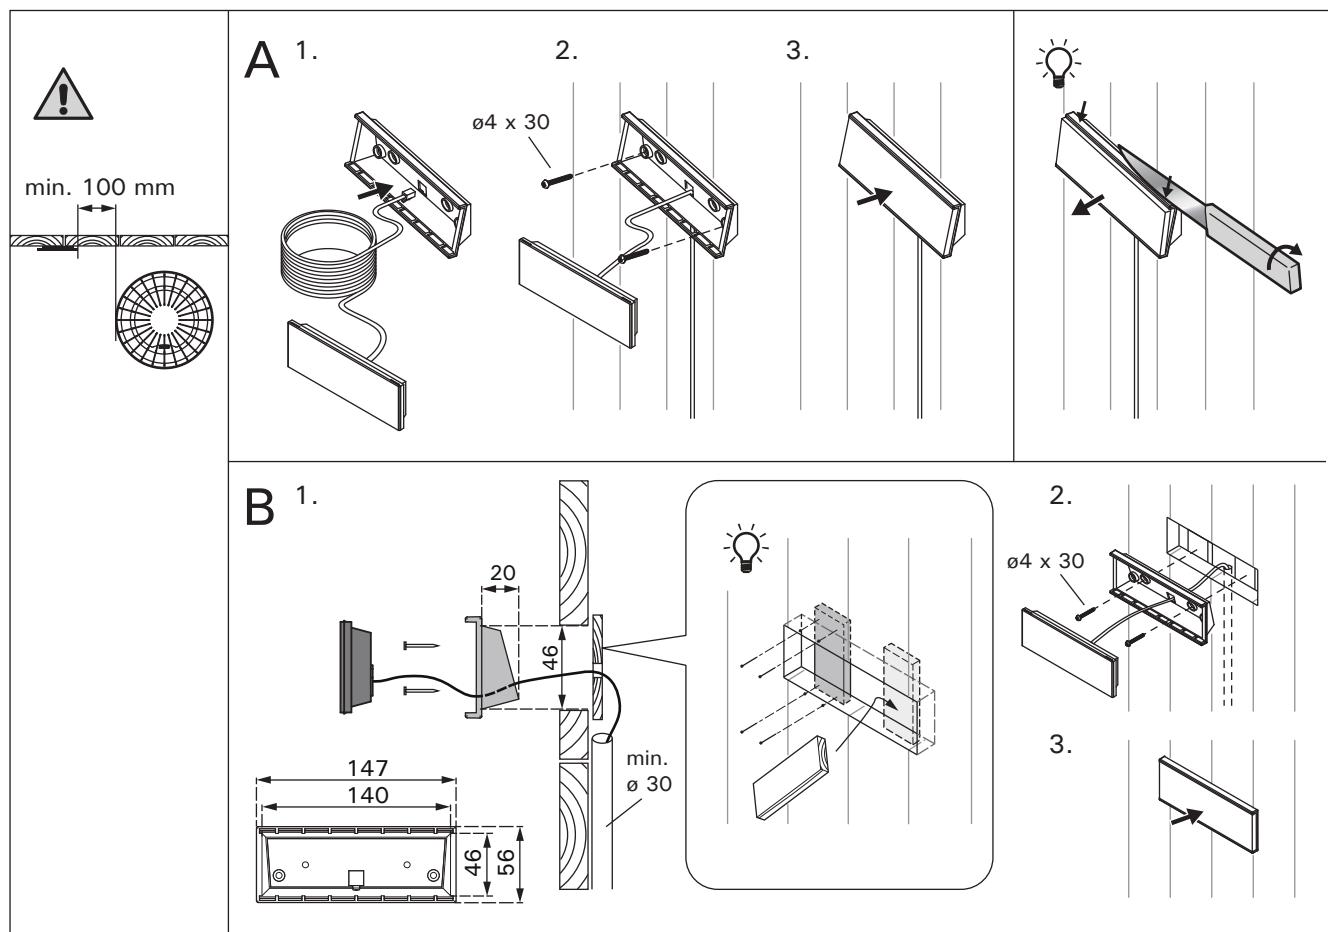


Figura 2. Installazione del quadro di comando

### 3.2. Installazione dell'unità di alimentazione

Installare l'unità di alimentazione su una parete esterna alla stanza della sauna, in un luogo asciutto a una temperatura ambientale di  $>0^{\circ}\text{C}$ . Vedere la figura 3 per istruzioni su come aprire il coperchio dell'unità di alimentazione e come fissare l'unità alla parete.

**Nota!** Non incassare l'unità di alimentazione all'interno della parete, poiché potrebbe verificarsi il surriscaldamento dei componenti interni dell'unità con conseguenti danni. Vedere la figura 3.

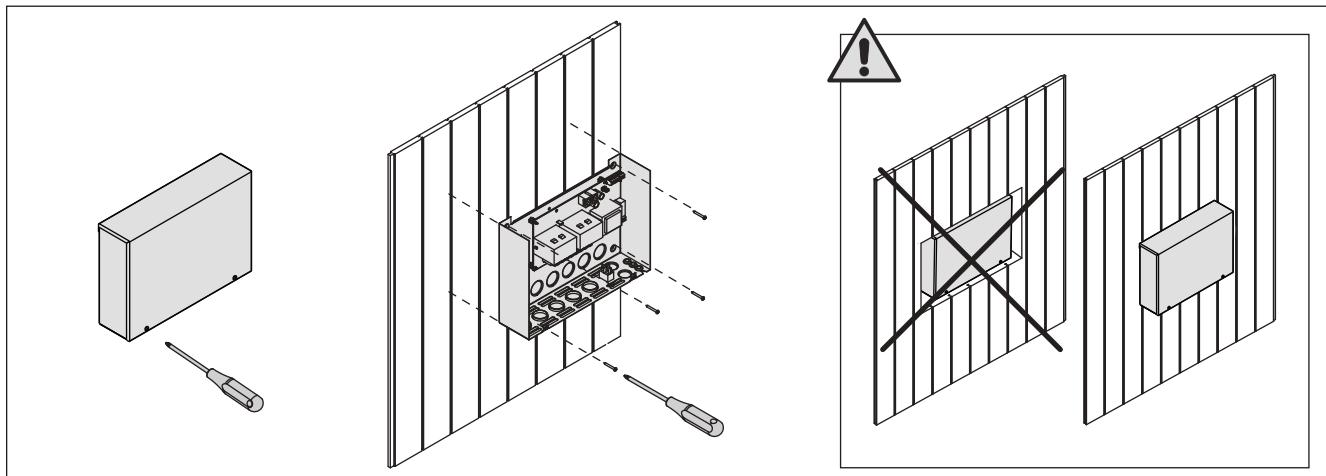


Figura 3. Apertura del coperchio dell'unità di alimentazione e montaggio dell'unità alla parete

#### 3.2.1. Collegamenti elettrici

La figura 4 mostra illustra i collegamenti elettrici dell'unità di alimentazione. Per istruzioni più dettagliate, vedere le istruzioni per l'installazione e l'uso del modello della stufa utilizzato.

#### 3.2.2. Guasti dei fusibili dell'unità di alimentazione

Sostituire i fusibili bruciati con fusibili nuovi dello stesso valore. Nella figura 4 è illustrato l'inserimento dei fusibili nell'unità di alimentazione.

- Se si brucia il fusibile della scheda elettronica, è probabile l'unità di alimentazione sia guasta. È necessario un intervento di servizio.

- Se si brucia il fusibile della linea U1, sussiste un problema dell'illuminazione. Controllare il cablaggio e il funzionamento dell'illuminazione.

#### 3.2.3. Contatore di potenza aggiuntivo LTY17 (opzionale)

Con l'aiuto del contatore di potenza aggiuntivo LTY17 si può aggiungere il carico massimo di potenza del quadro comandi di 17 kW. Istruzioni aggiuntive di montaggio nel quadro comandi di potenza aggiuntivo.

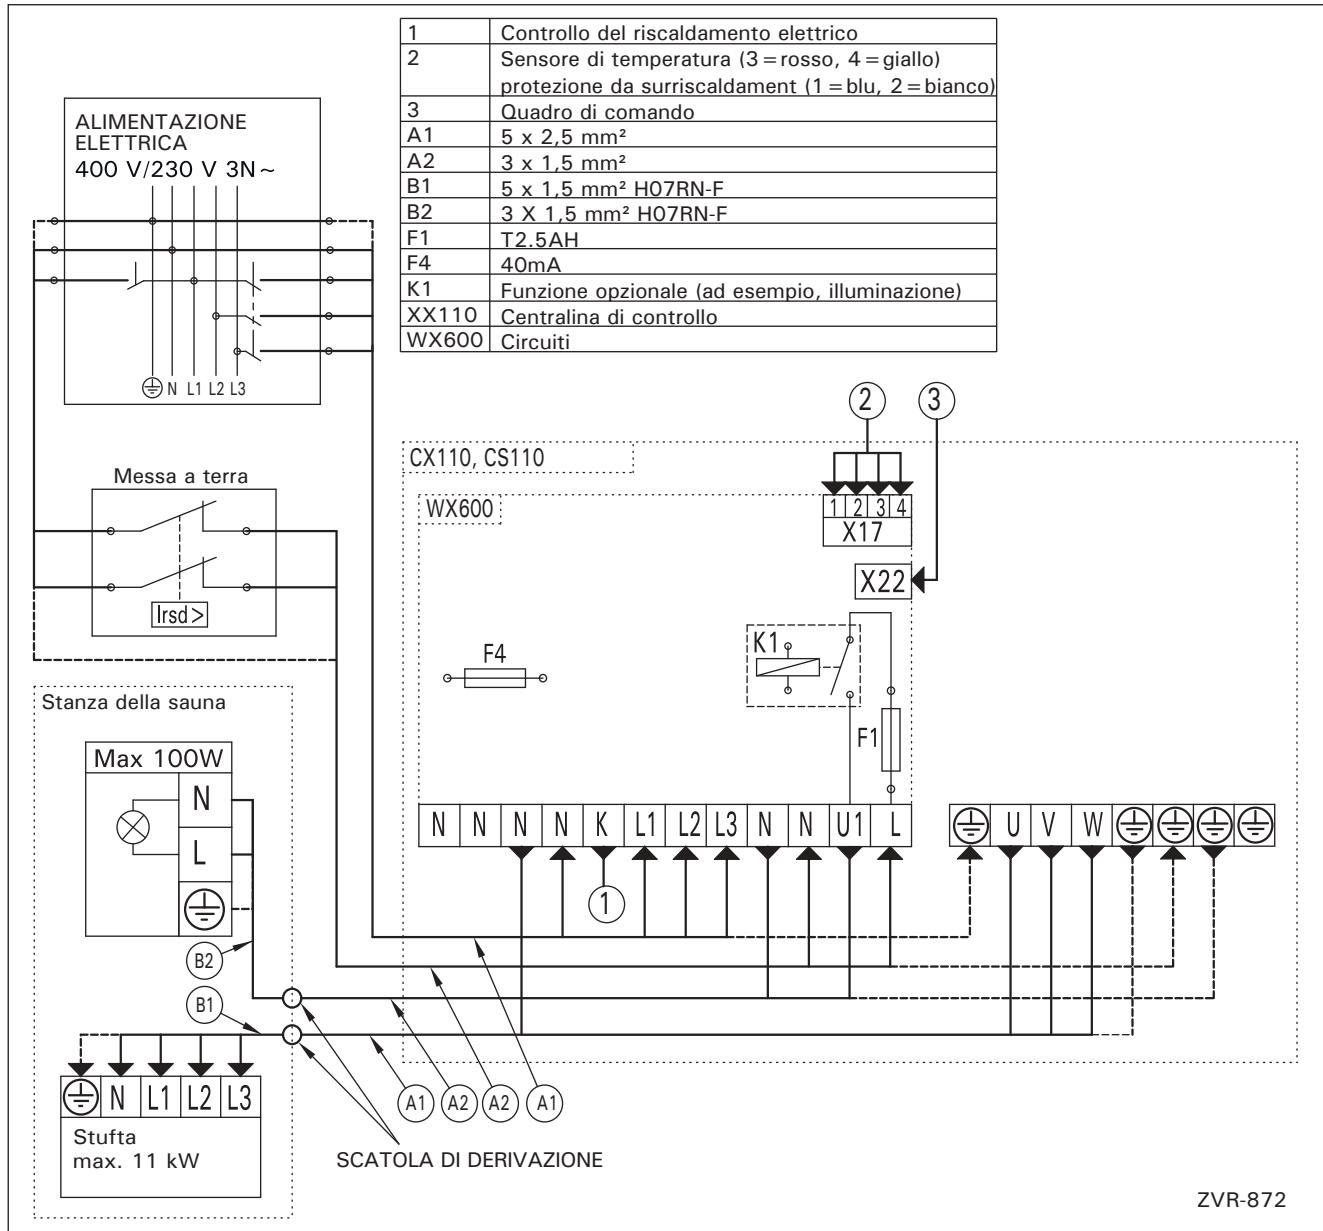


Figura 4. Collegamenti elettrici

### 3.3. Installazione del sensore di temperatura

**NOTA:** Non installare il sensore di temperatura a meno di 1000 mm da uno sfiatatoio onnidirezionale o a meno di 500 mm da uno sfiatatoio non rivolto verso il sensore. Vedere la figura 7. Il flusso di aria in prossimità degli sfiatatoi raffredda il sensore, che potrebbe pertanto riportare alla centralina misurazioni della temperatura non corrette, con conseguente surriscaldamento della stufa.

#### 3.3.1. Installazione del sensore di temperatura WX232

Controlla il posizionamento della sonda dalle istruzioni della stufa.

#### Stufe montate a parete (figura 5)

- Fissare il sensore di temperatura sulla parete al di sopra della stufa, lungo la linea centrale verticale che corre parallela ai lati della stufa, con una distanza di 100 mm dal soffitto.

#### Stufe montate a pavimento (figura 6)

- Opzione 1: Fissare il sensore di temperatura sulla parete al di sopra della stufa, lungo la linea centrale verticale che corre parallela ai lati della stufa, con una distanza di 100 mm dal soffitto.
- Opzione 2: Fissare il sensore di temperatura sul soffitto al di sopra della stufa, a una distanza di 100–200 mm dalla linea centrale verticale del lato della stufa.

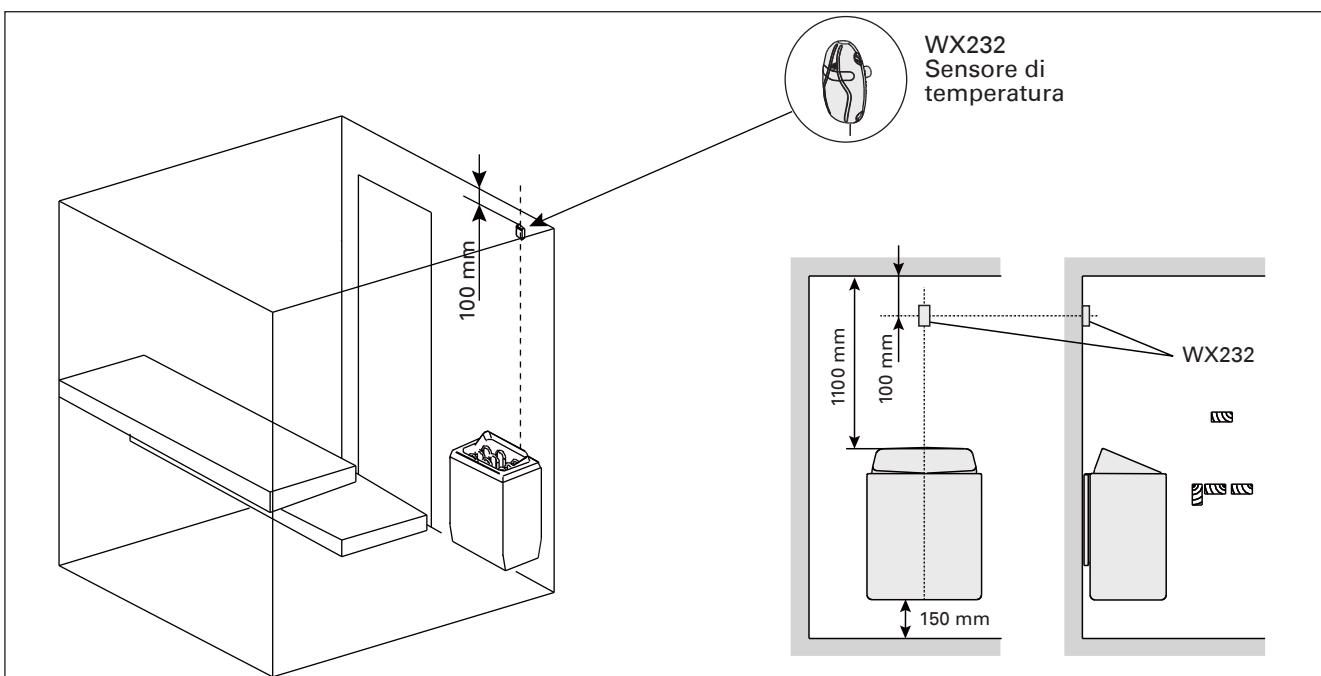


Figura 5. Posizione del sensore di temperatura con stufe montate a parete



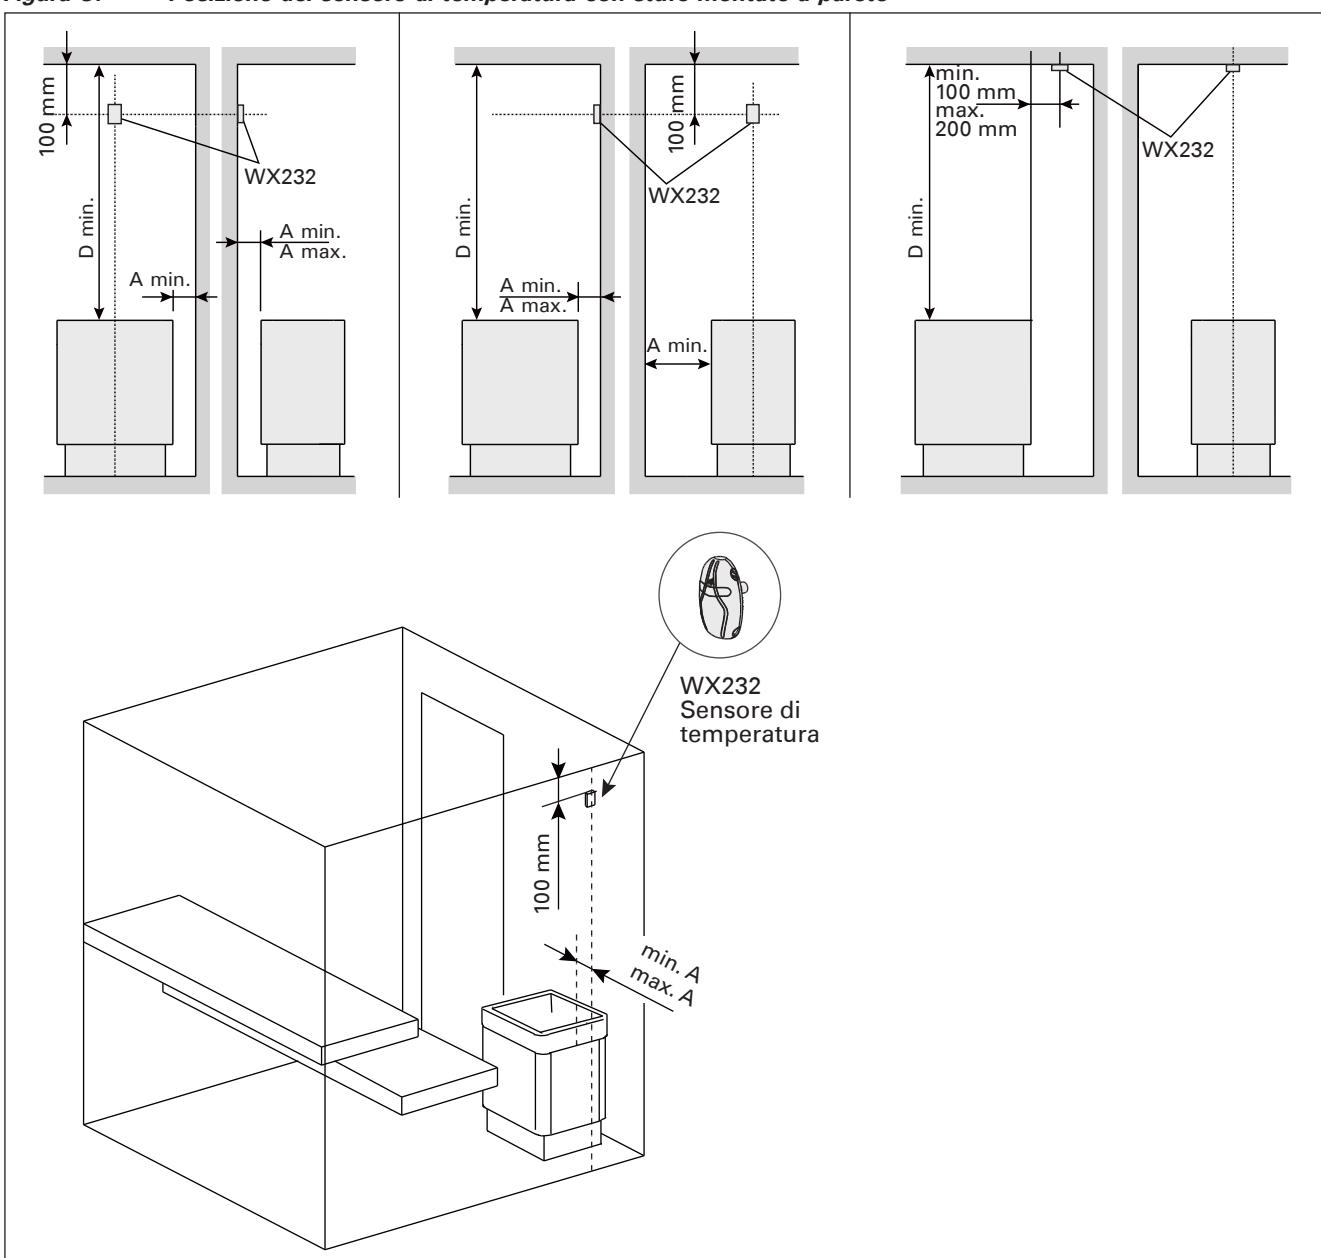


Figura 6. Posizione del sensore di temperatura con stufe montate a pavimento

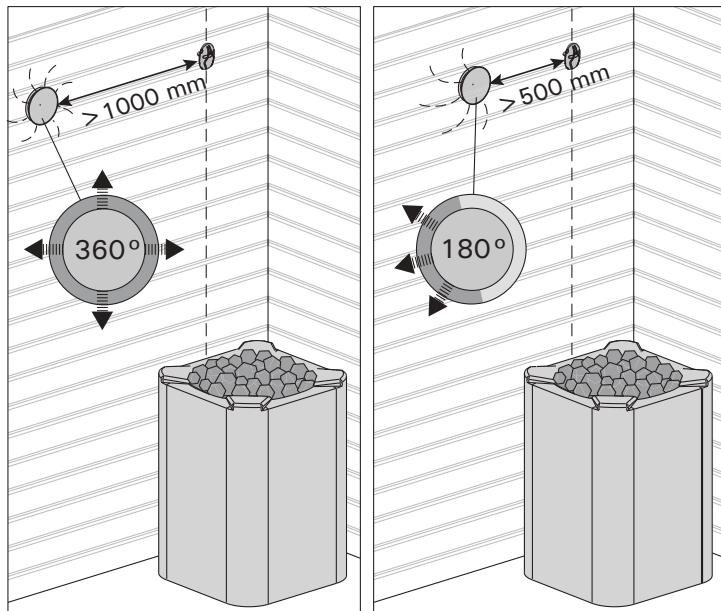

**Figura 7.** Distanza minima tra il sensore e gli sfiatatoi

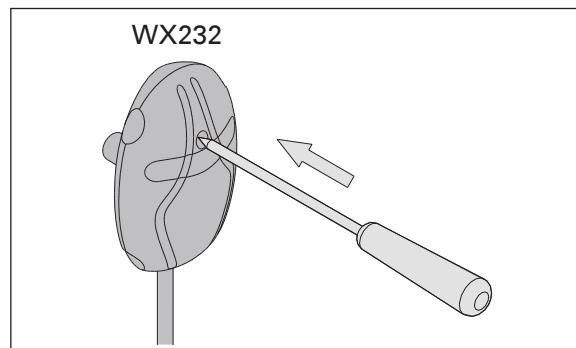

**Figura 8.** Pulsante di ripristino per il limitatore termico di sicurezza


### 3.4. Ripristino del limitatore termico di sicurezza

La scatola del sensore contiene un sensore di temperatura e una protezione termica di sicurezza. Se la temperatura dell'area in cui si trova il sensore sale a un valore eccessivo, la protezione termica

di sicurezza scollega l'alimentazione della stufa. La figura 8 mostra come reimpostare la protezione termica di sicurezza.

**NOTA:** Il motivo per cui è scattata deve essere determinato prima di premere il pulsante.

## 4. PEZZI DI RICAMBIO

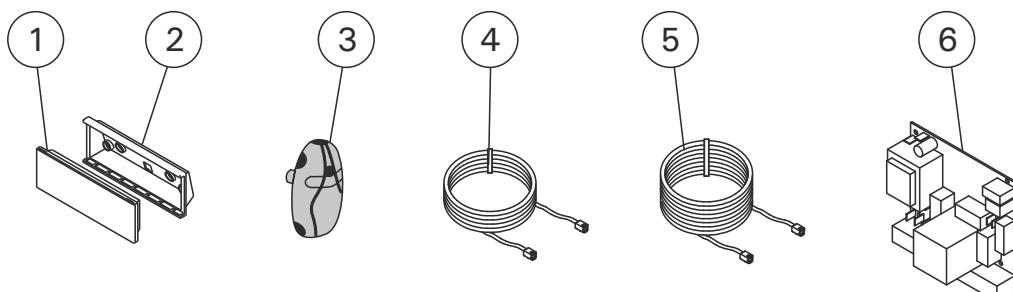

1	Quadro di comando	WX601
2	Flangia di installazione	ZVR-653
3	Sensore di temperatura	WX232
4	Cavo dati 5 m	WX311
5	Prolunga cavo dati di 10 m (opzionale)	WX313
6	Circuiti	WX600

Consigliamo di usare esclusivamente le parti di ricambio originali del produttore.

**HARVIA**

Harvia Oy  
PL12  
40951 Muurame  
Finland  
[www.harvia.fi](http://www.harvia.fi)  
+358 207 464 000  
[harvia@harvia.fi](mailto:harvia@harvia.fi)